



## Uputstvo za korišćenje silikonskog strugača


Pre prve upotrebe morate oprati silikonski strugač. Tokom pranja ne smete ga ostaviti u poklopcu, a ako ga morate zameniti ili odstraniti, sledite uputstvo.

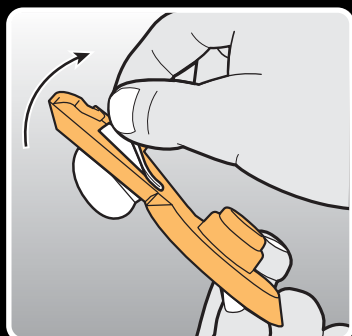


Vađenje: Polako povucite strugač i izvucite ga iz proreza i poklopca.

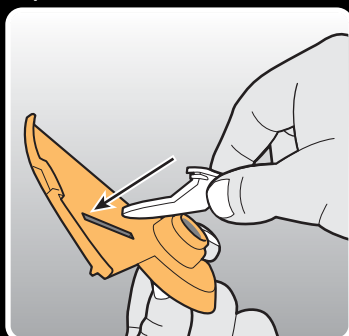


Za postavljanje: Strugač polako umetnite u prorez poklopca.

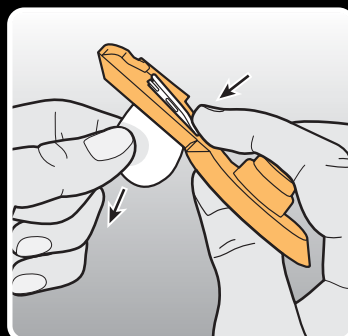

Dok ga povlačite sa donje strane, pritisnite gornju stranu na prvu kukicu.

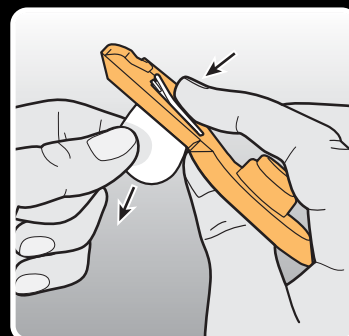

Nastavite da pritiskate duž vrha strugača dok ne nalegne na sve kukice.

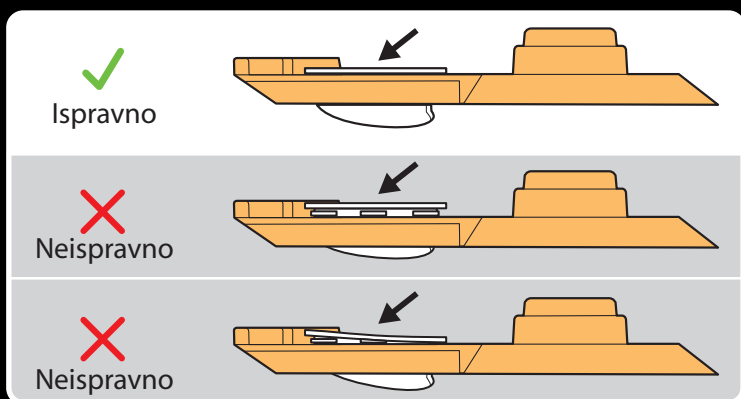


Ispravno

Neispravno

Neispravno

Nakon što je strugač postavljen, gornji deo će naleći na poklopac. Rezultat uporedite sa slikom.

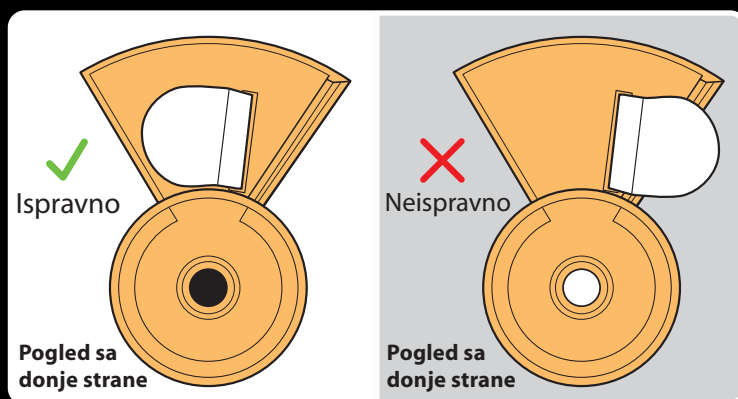

Ispravno

Neispravno

Pogled sa donje strane

Pogled sa donje strane

Proverite smer strugača dok postavljate poklopac. Ako gledate sa donje strane poklopac, delovi silikonskog strugača ne smeju se isticati.

## Korisnička služba i garancija

Ako imate probleme sa vašom Baby Brezza Formula Pro, molimo nazovite sektor korisničke službe putem +386 (1) 200 02 70 ili pišite na: [contact@minime.si](mailto:contact@minime.si), pre vraćanja proizvoda kako bismo mogli da vam ponudimo najbolji kvalitet usluge i rešimo vaše probleme vezane za rad uređaja.

## Dvogodišnja garancija

Garancija se odnosi samo na proizvode kupljene kod naših ovlašćenih distributera i korišćene na području Evropske unije. Kupovanje ovog proizvoda kod neovlašćenih distributera ili korišćenje ovog proizvoda izvan područja EU, automatski poništava ovu garanciju. Ova garancija je dostupna samo potrošačima. Vi ste potrošač ako posedujete Baby Brezza Formula Pro koja je kupljena na prodajnom mestu za ličnu i porodičnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu. Osim ako je zatraženo pod relevantnim državnim zakonima, ova garancija nije dostupna distributerima ili drugim komercijalnim kupcima ili vlasnicima. Garantujemo da će vaša Baby Brezza Formula Pro biti bez grešaka u materijalu ili u dizajnu, sledeće dve godine od datuma kupovine. Za realizaciju garancije kupac mora da pokaže originalni dokaz o kupovini. U slučaju da nemate dokaz o datumu kupovine, datum kupovine će se računati od datuma proizvodnje. Ako se vaša Baby Brezza Formula Pro pokvari u periodu dok traje garancija, uređaj ćemo popraviti ili ga zameniti.

Za usluge vezane za garanciju, molimo kontaktirajte korisničku službu putem +386 (1) 200 02 70 ili pišite na: [contact@minime.si](mailto:contact@minime.si)

# Formula Pro®

## Uputstvo za PODEŠAVANJE, upotrebu i čišćenje




**⚠ UKOLIKO SE PRO®  
FORMULA NE PODESI  
PRAVILNO, REZULTAT  
ĆE BITI POGREŠNO  
DOZIRANJE FORMULE**

**Za čišćenje, PODEŠAVANJE  
i upotrebu, molimo  
PROČITAJTE UPUTSTVO  
ZA UPOTREBU i sledite  
korake navedene  
u priručniku.**

## Važne sigurnosne mere

- Uređaj se ne sme uranjati u vodu ili tečnost
- Samo za upotrebu u domaćinstvu.
- U slučaju oštećenja kabla za napajanje, isti mora biti zamenjen od strane proizvođača, servisera ili kvalifikovane osobe.
- Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina ako ste ih prethodno naučili da koriste uređaj, objasnili im opasnosti vezane za neispravno korišćenje i ako ga koriste pod vašim strogim nadzorom. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca mlađa od 8 godina i bez strogog nadzora starije osobe. Kabl i uređaj ne smeju biti u blizini dece mlađe od 8 godina.
- Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju iskustva ili potrebno znanje, samo pod strogim nadzorom ili u skladu sa uputstvima koja se odnose na uređaj i ako navedene osobe razumeju opasnosti.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.

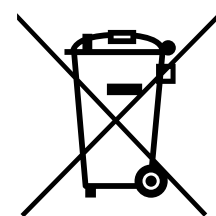

Ova oznaka pokazuje da proizvod ne sme biti odbačen sa drugim otpacima iz domaćinstva na području EU. Kako bi se sprečila šteta za okolinu ili zdravlje, uređaj se mora odgovorno reciklirati za potrebe unapređenja održive reciklaže materijalnih resursa. Za povratak vašeg iskorišćenog uređaja, molimo koristite za to odgovarajuće sisteme ili kontaktirajte distributera od koga ste kupili uređaj. Distributeri mogu da recikliraju ovaj uređaj.

### ⚠ Upozorenje:


**Za novorođenčad mlađu od 6 meseci, uvek koristite flaširanu vodu za bebe. Slavine i/ili nesterilisane bočice za bebe mogu dovesti do štetnih posledica po zdravlje vaše bebe. Pripremite samo jednu bočicu, odmah nahranite i pažljivo sledite uputstvo. Ostatke smese za hranjenje očistite. Uvek držite bebu dok je hranite. Ako ne pazite na bebu može doći do gušenja.**

**Voda iz slavine pre upotrebe mora da se steriliše.**

### TEHNIČKI PODACI

Model: FRP0045 Snaga grejača: 500W  
Napon napajanja: 220V-240V 50/60Hz Strujni tok: 2.5A Snaga motora: 20W

## Formula Pro® kontrole i indikatora svetla

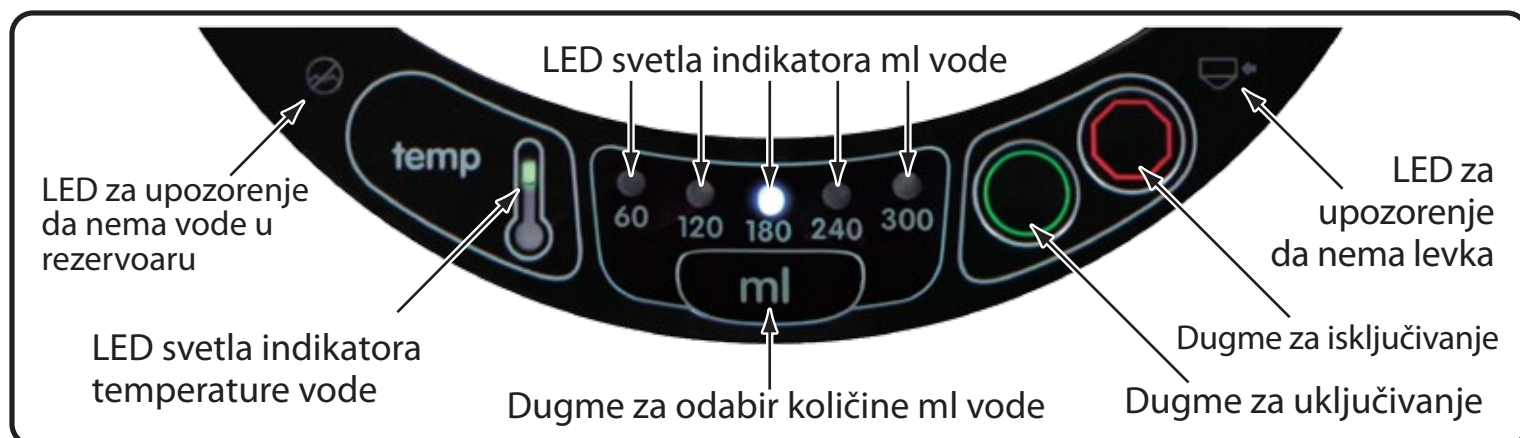

## Sastojci Formule Pro®



## Podešavanje posude za prašak - pre prve upotrebe

**Pranje:** Levak, poklopac levka, posuda za vodu i svi delovi posude za prašak (pogledajte str. 2)  
Nakon pranja **pobrinite se da su svi delovi posude za prašak u potpunosti SUVI pre sastavljanja.**

Prilagodite podešavanje točkića za merenje vrsti praška.



U isto vrijeme pritisnite gornju i donju polovinu točkića za merenje da bi se prikazali brojevi na gornjem meraču. Sada ste sastavili svoj merač.

Sastavite posudu za prašak i delove.



Postavite posudu za prašak na postolje sa linijama "MIN" i "MAX" okrenutim prema napred



Postavite sastavljeni merač u posudu za prašak.



Pravilno postavljeni poklopac mora izgledati ovako.



Mešalicu stavite u posudu za prašak, poravnajte sa osovinom i pritisnite nadole tako da se dodiruje sa poklopcem.



1. Postavite prednji ivicu poklopca ispod tablice u posudi za prašak.

2. Pritisnite nadole.


Prašak još ne smete dodavati. Sledite korake na sledećoj stranici za pokretanje ciklusa za unutrašnje čišćenje pre upotrebe Formula Pro® sa praškom.

## Čišćenje unutrašnjih delova - pre prve upotrebe - bez praška

Nakon postavljanja posude za prašak, pokrenite ciklus za ispiranje unutrašnjih delova.



Postavite poklopac posude za prašak na posudu.

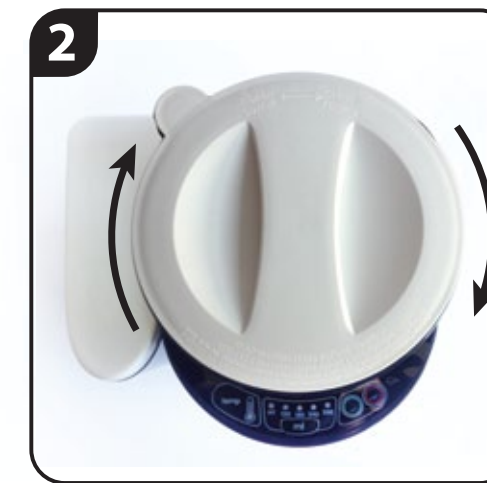

Poklopac posude okrenite u smeru kazaljke na satu, kako bi ga pričvrstili.




Uključite uređaj u struju i pritisnite prekidač za napajanje.



Rezervoar za vodu napunite destilovanom vodom do crtice MAX



Podesite posudu na 300ml i naspite vodu.

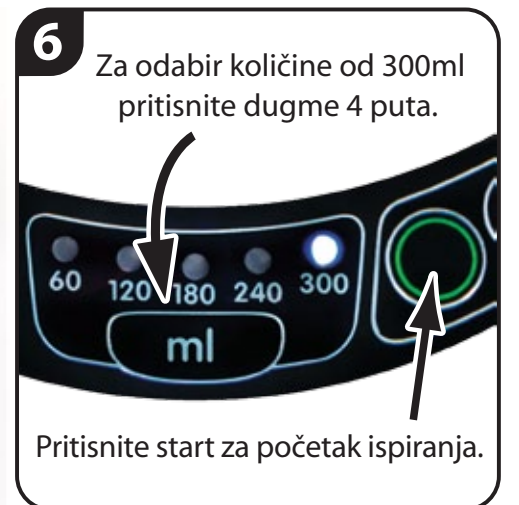

Formula Pro® će se zaustaviti nakon što se napuni 300ml vode. Odstranite vodu iz posude.

## Vaša Formula Pro® je spremna za upotrebu sa praškom.

Sledite korake na stranicama 5 i 6 za pripremanje bočica za upotrebu sa Formula Pro®.

Uvek koristite čistu i sterilisanu bočicu, cuclu ili drugu opremu za hranjenje.

Pre upotrebe sterilne bočice, operite i osušite ruke.

Pripremajte bočice po potrebi i ne spremajte mešanu formulu za kasniju upotrebu.

## Priprema bočice

Sledite korake na ovim stranicama za pripremanje bočica za upotrebu sa Formula Pro®.




**1** Vodu napunite do linije "MAX"



**2** Napunite posudu za prašak i zatvorite poklopac

Prašak ravnomerno rasporedite u posudi. Posudu ne smete napuniti iznad linije "MAX". Nikada ne ostavljajte prašak u posudi dugo vremena i ne punite posudu iznad dozvoljenog nivoa. Prašak se može ravnomerno rasporediti uz pomoć tri ručice na poklopcu posude za prašak, pre zatvaranja.


### Indikatorska svetla za temperaturu

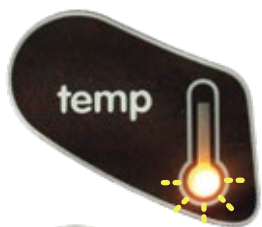

Žuto = voda se greje



Zeleno = voda je topla i spremna za upotrebu

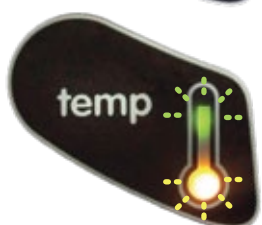

Žuto i zeleno = voda u rezervoaru je previše hladna ili previše topla.

### 0 temperaturi vode

Grejač u rezervoaru za vodu ugrijaće vodu i držati je na odgovarajućoj temperaturi dok je uređaj uključen. Ako rezervoar za vodu ponovno napunite hladnom vodom ili vodom na sobnoj temperaturi i uređaj morate odmah koristiti, koristite ga dok se voda zagreva (žuto svetlo).

Ako uređaj pokrećete uz upotrebu vode na sobnoj temperaturi ili hladne vode, pre nego što je voda zagrejana i spremna, uvek se pobrinite da je formula dobro dozirana i proveravajte da li postoje grudvice.

**⚠ Rezervoar za vodu ne smete puniti vrućom vodom. Ako vodu prokuvate pre upotrebe u uređaju, vodu morate pustiti da se ohladi do sobne temperature pre nego što je naspete u rezervoar za vodu.**

## Priprema bočice



**3** Odaberite odgovarajuću visinu za tačnu za kapanje na bočici. Podignite i izvucite. **Pritisnite nadole** za postavljanje.




**4** Odaberite veličinu bočice pritiskom na dugme "ml". Svakim pritiskom, količina će se povećati za 60 ml.




mala bočica

Visoka bočica

Prilagodite tačnu za kapanje tako da je bočica smeštena blizu izlaza levka. Na taj način osiguraćete da se formula ne prospe.

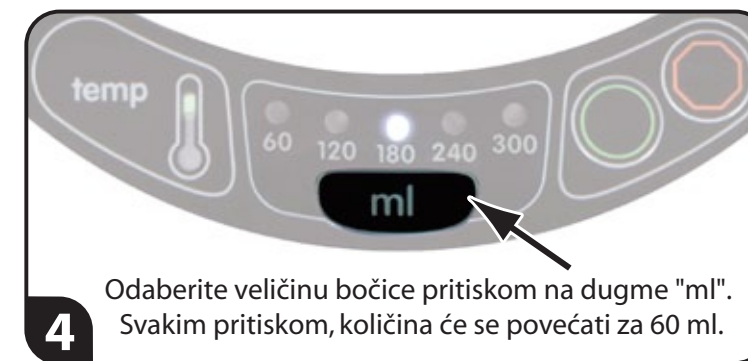

**6** Uređaj će ispuštiti formulu u bočicu i automatski se zaustaviti.

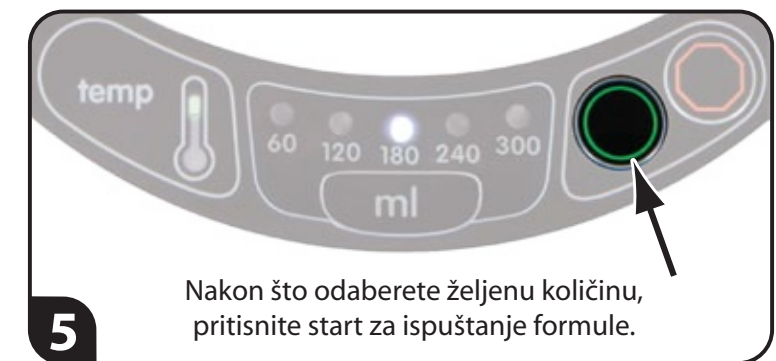

**7** Proverite nivo mešane formule. **Nivo može izgledati malo viši** zbog dodatke količine praška ili različitih veličina bočica.



Proverite da li ima grudvica u smesi i protresite je ili promešajte ako je potrebno. Proverite temperaturu...



... nahranite bebu.

**⚠ Ne odstranjajte rezervoar za vodu, levak ili posudu za prašak dok uređaj radi.**

Uvek držite bočicu dok hranite bebu. Nikada ne ostavljajte bebu da jede bez nadzora.

Nakon što beba prestane da jede iz bočice, odstranite ostatke formule.


Priprema bočice na sledećoj stranici

## Dnevno čišćenje

Pre čišćenja isključite uređaj. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje uređaja. **Levak, poklopac levka i donja strana posude za prašak MORAJU SE ČISTITI jednom dnevno** (ako uređaj koristite svaki dan). Sledite ove korake za svakodnevno čišćenje delova Formula Pro®.



1 Odstranite levak i poklopac levka povlačenjem prema gore i prema dole.

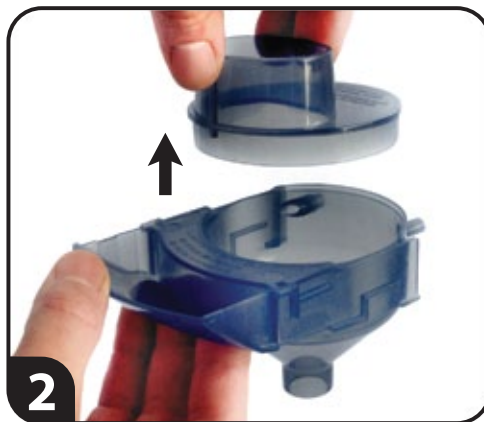

2 Odstranite poklopac levka sa levka podizanjem poklopca.



3 Temeljno očistite i isperite levak i poklopac levka. Levak i poklopac levka mogu se oprati i u mašini za pranje posuđa.



4 Obrišite donju stranu posude za prašak čistom i suvom krpicom.

Nakon što odstranite levak i poklopac posude za prašak, očistite prašak sa donje strane posude i odeljka za levak kružnim pokretima, suvom salvetom ili suvom krpom.

⚠ Ne koristite mokru ili vlažnu krpku za čišćenje odeljka za levak ili donju stranu posude za prašak.

⚠ Pobrinite se da su levak i poklopac levka u potpunosti suvi pre stavljanja u uređaj.

## Mesečno čišćenje

Delovi posude za levak, posude za vodu i postolja moraju se čistiti barem jednom mesečno.



1 Posuda za prašak i delovi posude za prašak moraju se čistiti **jednom mesečno** pražnjenjem i čišćenjem preostalog praška (prašak možete sačuvati za druga punjenja) i očistiti blagim deterdžentom, mekanom krpom ili spužvom. **Posuda za prašak ne stavljajte u mašinu za pranje posuđa.**

Rezervoar za vodu morate **jednom mesečno** očistiti blagim deterdžentom, mekanom tkaninom ili spužvom. Temeljno isperite rezervoar za vodu pre ponovnog punjenja, čistom i pročišćenom vodom. Spoljnu stranu posude za vodu obrišite vlažnom i čistom krpom. **Nikada ne uranjajte rezervoar za vodu ili elektronske delove na donjem delu rezervoara za vodu u tečnost.** Ako se elektronski delovi na rezervoaru za vodu pokvase, temeljno ih osušite pre ponovne upotrebe. **Rezervoar za vodu ne stavljajte u mašinu za pranje posuđa.**



2



3

Donji deo uređaja odmah se mora obrisati vlažnom, mekanom krpom ili spužvom i osušiti. Donji deo uređaja i kabl nikada ne uranjajte u vodu ili druge tečnosti. Nakon čišćenja osušite donji deo uređaja.

## Savjeti korisnika

Pobrinite se da je nivo praška iznad vrha mešalice. Posudu za prašak ponovo dopunite ako kroz smesu izranja horizontalna ručica mešalice.

Ne koristite uređaj ako je nivo praška ispod linije "MIN" na posudi za prašak.

Ako ručice mešalice izrone, ponovno napunite posudu.



Za lakše odvajanje gornje mešalice sa donje mešalice, pritisnite podignuto središnje područje dok pridržavate spoljnu ivicu (slika na desnoj strani).



Ne skidajte rezervoar za vodu sa postolja ako želite da ga ponovno napunite. Jednostavno skinite poklopac sa rezervoara za vodu i naspite vodu. Pobrinite se da je voda iznad linije "MIN".

Redovno dopunjavajte rezervoar za vodu vodom koja mora biti na sobnoj temperaturi i uključite uređaj. Na ovaj način će voda uvek biti topla i spremna za upotrebu.



Ako se u prašku stvori velika grudvica, tokom ponovnog punjenja posude za prašak, koristite tri ručice smeštene na dnu poklopca posude za prašak da biste razbili grudvicu. Podesite tacnu za kapanje tako da bočica bude smeštena blizu izlaza levka. Tako ćete osigurati da se formula ne prospe.



Uverite se da prašak nije iznad granične linije pre nego zatvorite poklopac.

Formula Pro može se koristiti u bilo koje vreme dok se greje voda, ostala praškasta hrana ne rezultira uvek dobrom mešavinom.

## Otkrivanje smetnji

Stanje	moгуći uzrok	uklanjanje problema
Uređaj neće da se pokrene.	Uređaj je isključen	Pobrinite se da je kabl utaknut u utičnicu.
	Uređaj nije uključen.	Prekidač na donjem zadnjem delu treba prebaciti sa "off" na "on"
	Levak je izvađen ili nije umetnut.	Umetnite levak ili pritisnite prednji deo levka dok se ne poravna sa uređajem.
	Rezervoar za vodu je izvađen ili nije umetnut.	Rezervoar za vodu postavite na postolje ili ga pritisnite nadole.
	Nivo vode je ispod linije "MIN".	Dodajte vodu u rezervoar za vodu.
	Posuda za prašak je izvađena ili nije umetnuta.	Posudu za prašak postavite na postolje ili je pritisnite nadole.
	Poklopac posude za prašak nije do kraja zatvoren.	Poklopac posude za prašak okrenite u smeru kazaljke na satu da biste ga u potpunosti zatvorili.
	Poklopac posude za prašak okrenut je unazad.	Pobrinite se da prozorčić na spoljnoj ivici poklopca posude za prašak bude okrenut prema zadnjem delu uređaja i uključen pomoću sigurnosnog prekidača. Pogledajte str. 4, korak 1 i 2.
	Voda u rezervoaru za vodu je hladna. (Zeleno i žuto LED svetlo treperi)	Za brže povećanje temperature neka se voda zagreje ili već zagrejanu vodu uspite u rezervoar za vodu.
Voda u rezervoaru za vodu je previše topla. (Zeleno i žuto LED svetlo treperi)	Za spuštanje temperature neka se voda ohladi ili hladnu vodu uspite u rezervoar za vodu.	
Temperatura gotove formule je previše niska.	Voda nije bila zagrejana na odgovarajuću temperaturu	Pričekajte da grejač zagreje vodu u rezervoaru. Zeleno LED svetlo na odjeljku "temp" na kontrolnoj ploči zasvetleće kada voda dostigne odgovarajuću temperaturu.
Nije dodato dovoljno praška	Nivo praška u posudi za prašak je prenizak.	Ponovno napunite posudu za prašak.
	Prašak je u mešalici.	Pobrinite se da je ugrađen silikonski strugač.
	Merač na mešalici je postavljen na broj koji se ne odnosi na trenutni tip praška.	Pobrinite se da je merač postavljen na odgovarajući broj za vaš tip praška.

## Otkrivanje smetnji

Stanje	moгуći uzrok	uklanjanje problema
Prevelika količina praška	Merač na mešalici je postavljen na broj koji se ne odnosi na trenutni tip praška.	Pobrinite se da je merač postavljen na odgovarajući broj za vaš tip praška.
	Poklopac nije postavljen ispod posude za prašak.	Proverite poklopac i pobrinite se da je ivica postavljena ispod posude za prašak. Pogledajte str. 3, korak 5 za više detalja.
Voda se ne raspoređuje ravnomerno	Rezervoar za vodu nije do kraja umetnut.	Rezervoar za vodu pritisnite nadole.
Voda ili formula se ne raspoređuju ravnomerno. Žuto i zeleno LED svetlo "temp" treperi nakon pritiska na "start".	Delovi posude za prašak su zaglavljani.	Isključite napajanje, odstranite prašak iz posude za prašak, proverite da li postoje bilo kakve prepreke ili smetnje, ponovno uključite uređaj i nastavite sa normalnom upotrebom.
Kamenac na ploči za grejanje na rezervoaru za vodu.	Konstantno korišćenje vode bogate mineralima.	Očistite ploču za grejanje i koristite pročišćenu/destilovanu vodu.
Naslage praška na poklopcu levka i donjoj strani posude za prašak.	Konstantna upotreba bez čišćenja donje strane posude za prašak. Pogledajte str. 7, korak 4 za više detalja.	Stalno čistite poklopac levka i donji deo posude za prašak, na svakih 5-6 bočica ili barem jednom dnevno.
Rezervoar za vodu je pun, crveno svetlo za "NO WATER" je upaljeno.	Rezervoar za vodu nije do kraja umetnut.	Rezervoar za vodu pritisnite nadole.
Levak ne odgovara odeljku za levak.	Poklopac levka nije na levku ili nije u potpunosti potisnut nadole.	Poravnajte deo na prednjem delu poklopca levka sa zarezom u levku i pritisnite poklopac levka nadole

Ako ne možete da uklonite probleme sa uređajem korišćenjem uputstva za rešavanje problema, molimo kontaktirajte korisničku službu putem +386 (1) 200 02 70 ili pišite na: [contact@minime.si](mailto:contact@minime.si)