

RECORD CLEANING MACHINE INSTRUCTIONS






SPINCARE

ÜBERSICHT

- **TIEFE RILLENREINIGUNG** – entfernt Schmutz und Ablagerungen aus den Rillen Ihrer Lieblingsschallplatten.
- **ALLE IHRE SCHALLPLATTEN** – reinigt 7-Zoll-, 10-Zoll- und 12-Zoll-Schallplatten – wir haben die richtige Lösung für Sie!
- **HÄLT LABELS TROCKEN** – befeuchtet und beschützt Ihr Plattenlabel während der Reinigung nicht.
- **SCHONT DIE NADEL** – hält die Schallplatten sauber und trocken. Hinterlässt im keine klebrigen Rückstände auf der Nadel.
- **REINIGUNGSLÖSUNG** – Die von uns entwickelte Reinigungslösung ist schnell trocknend und sollte nur einmal verwendet werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

LIEFERUMFANG

- 1 x Plattenwaschbecken
- 1 x Trockengestell (für 10 Schallplatten)
- 2 x superweiche Reinigungsbürsten aus Samt
- 2 x 150 ml Reinigungsflüssigkeit für Vinylschallplatten
- 12 x Mikrofaser-Trockentücher (1 großes und 1 kleines)
- 2 x Bürstenwalzen
- 1 x Anleitung

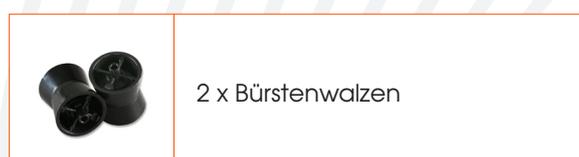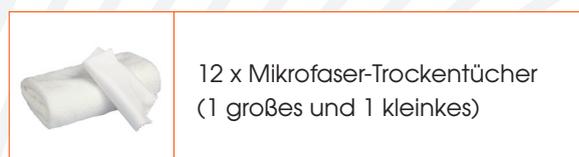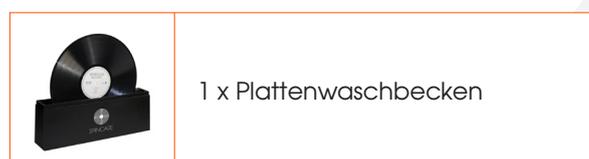

AUFBAU

1. Das SPINCARE®-Schallplattenreinigungsgerät auspacken.
2. Wichtig – Die mitgelieferten Mikrofaser-Reinigungstücher bitte vor Gebrauch waschen (keinen Weichspüler verwenden).
3. Den Deckel und das Trockengestell unter dem Plattenwaschbecken hervorholen.
4. Die Bürstenwalzen in das Gerät einsetzen. Es gibt 3 Positionen: 7 Zoll, 10 Zoll und 12 Zoll.
5. Das Waschbecken mit destilliertem oder deionisiertem Wasser (kein Leitungswasser) füllen, sodass die Füllhöhe bis knapp unter die Bürstenwalzen reicht.
6. Vier Kappen der Schallplattenreinigungsflüssigkeit zwischen die Reinigungsbürsten geben. Damit können 25–50 Schallplatten gereinigt werden.

REINIGUNG

1. Die erste Schallplatte, die gereinigt werden soll, in das Waschbecken legen. Die Schallplatte 3 Mal langsam IM UHRZEIGERSINN drehen.
2. Die Schallplatte 3 Mal langsam GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen.
3. Die Schallplatte vorsichtig aus der Waschorruchtung nehmen, ohne die Abspielfläche zu berühren, und in das Trockengestell legen.
4. Überschüssige Flüssigkeit tropft in den Behälter des Trockengestells.
5. Die Schallplatte mit dem großen Mikrofaser Tuch IM UHRZEIGERSINN abwischen.
6. Den Vorgang mit dem kleinen Mikrofaser Tuch wiederholen, um restliche Verschmutzungen zu entfernen (optional).
7. Sobald die Schallplatte vollständig getrocknet ist, diese in eine archivgerechte SPINCARE®-Innenhülle legen.
8. Den Vorgang für alle Schallplatten wiederholen, die gereinigt werden sollen.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Nach der Reinigung Ihrer Schallplatten die gebrauchte Reinigungslösung entsorgen (nicht wiederverwenden).
2. Das Waschbecken, die Bürstenwalzen und die Reinigungsbürsten mit warmem Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen.
3. Nach dem Trocknen alle Materialien in das Waschbecken legen und den Deckel aufsetzen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS)

1. **Warum hat sich nach dem Reinigen meiner Schallplatten eine flockige Schicht auf meiner Nadel gebildet?**
Um Ablagerungen auf der Nadel zu vermeiden, sollten Sie die Mikrofaser Tücher vor Gebrauch waschen, ohne Weichspüler zu verwenden.
2. **Fehlt das Trockengestell?**
Das Trockengestell befindet sich unter dem Plattenwaschbecken. Sie müssen es herausziehen, um es zu verwenden.
3. **Es fehlen Teile für das Gerät. Muss ich es zurückgeben?**
Nein! Bitte senden Sie eine E-Mail uns, wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
4. **Gibt es eine Garantie für das Gerät?**
Ja, wir bieten eine Reinigungsgarantie für 500 Schallplatten. Wenn Teile ersetzt werden müssen, bevor 500 Schallplatten erreicht sind, kontaktieren Sie uns bitte einfach. Wir werden die entsprechenden Teile dann kostenlos ersetzen.
5. **Welche Art von Wasser kann ich für mein Gerät verwenden?**
Entweder destilliertes oder deionisiertes Wasser. Die meisten Kunden verwenden deionisiertes Wasser, da es in der Regel billiger und leichter zu beschaffen ist als destilliertes Wasser.

