

RECORD CLEANING MACHINE INSTRUCTIONS





SPINCARE

PANORAMICA

- **PULIZIA PROFONDA DEI SOLCHI** – Rimuove sporco e detriti dai solchi dei tuoi dischi preferiti.
- **TUTTI I TUOI DISCHI** – Pulisce dischi in vinile da 7", 10" e 12", tutto quello che ti serve!
- **MANTIENE LE ETICHETTE ASCIUTTE** – Non bagna né macchia l'etichetta del disco durante il processo di pulizia.
- **PROTEGGE LA PUNTINA** – Lascia i dischi puliti e asciutti. Non lascia residui appiccicosi sulla puntina
- **SOLUZIONE DETERGENTE** – La nostra brevettata soluzione detergente è ad asciugatura rapida e monouso per garantire i risultati migliori.

CONTENIDO

- 1 x vaschetta di lavaggio del disco
- 1 x supporto di asciugatura (per 10 dischi)
- 2 x spazzole detergenti in velluto super morbido
- soluzioni da 150 ml per la pulizia dei dischi in vinile
- 2 x panni in microfibra (1 grande e 1 piccolo)
- 2 x spazzole a rullo
- 1x Istruzioni

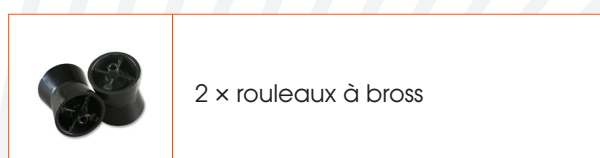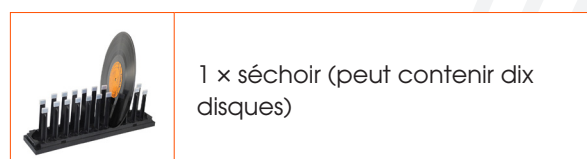

PREPARAZIONE

1. Disimballare dalla confezione la macchina per la pulizia dei dischi SPINCARE®.
2. Importante: prima dell'uso, si prega di lavare i panni di microfibra in dotazione (non usare ammorbidente).
3. Rimuovere il coperchio e il supporto di asciugatura presenti sotto la vaschetta di lavaggio dei dischi.
4. Inserire le spazzole a rullo nell'apparecchio. Ci sono 3 posizioni: 7", 10" e 12".
5. Riempire la vaschetta con acqua distillata o deionizzata (non acqua di rubinetto), in modo che il livello sia appena sotto le spazzole a rullo.
6. Aggiungere 4 tappi di liquido detergente tra le spazzole detergenti. Così facendo si potranno pulire 25-50 dischi.

PULIZIA

1. Inserire il primo disco da pulire nella vaschetta. Ruotare lentamente il disco in SENSO ORARIO 3 volte.
2. Ruotare lentamente il disco in SENSO ANTIORARIO 3 volte.
3. Rimuovere con cautela il disco dalla vaschetta senza toccare la superficie di riproduzione per poi metterlo nel supporto di asciugatura.
4. L'eventuale liquido in eccesso cadrà nel serbatoio del supporto di asciugatura.
5. Pulire il disco con il panno in microfibra grande con un movimento IN SENSO ORARIO.
6. Ripetere con il panno in microfibra piccolo per rimuovere eventuale sporizia rimanente (opzionale).
7. Una volta che il disco è completamente asciutto, è consigliabile riporlo in una custodia interna SPINCARE®, di qualità archivistica.
8. Ripetere la procedura indicata sopra per tutti i dischi che si desidera pulire.

CURA E MANUTENZIONE

1. Una volta terminata la pulizia di tutti i dischi, gettare la soluzione detergente usata (non riutilizzarla).
2. Pulire la vaschetta, le spazzole a rullo e le spazzole detergenti con acqua tiepida prima di farle asciugare all'aria.
3. Una volta asciutta, l'attrezzatura deve essere conservata nella vaschetta chiusa con il suo coperchio.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1. **Si accumula del materiale morbido sulla puntina dopo la pulizia dei dischi?**
Per evitare l'accumulo di materiale sulla puntina, assicurati di aver lavato i tuoi panni in microfibra prima dell'uso, senza usare ammorbidente.
2. **Manca il supporto di asciugatura.**
Il supporto di asciugatura è nascosto sotto la vaschetta per la pulizia dei dischi. Dovrai estrarlo per usarlo.
3. **Al mio dispositivo mancano alcune parti. Devo restituirlo?**
No - Per favore invia un'e-mail a noi in caso di parti mancanti e saremo felici di aiutarti.
4. **Il dispositivo ha una garanzia?**
Sì, offriamo una garanzia di pulizia di 500 dischi. Se le tue parti devono essere sostituite prima di aver pulito 500 dischi, contattaci e le sostituiamo gratuitamente.
5. **Che tipo di acqua posso usare con il dispositivo?**
Sia acqua distillata che deionizzata. La maggior parte dei clienti utilizza quella deionizzata poiché generalmente è più economica e più facile da trovare rispetto a quella distillata.

