

## PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A DE C.V.

Centros de servicio y atención a clientes para la venta de refacciones y partes.

Depto. de Servicio: Lada sin costo 01 800 112 1481.

ÁREA METROPOLITANA: Av. Valle de las Alamedas 70, Col. Izcalli del Valle, Tultitlán, Edo. de México, C.P. 54945 Tel: (52 55) 5321 4900

Gutenberg 222 Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México.

Tel: (52 55) 5203 1184.

BODEGA LEÓN: Calle Capellán No. 304, Col. El Palote, C.P. 37148 Leon Gto.

Tel: (477) 774 5791.

MONTERREY, N.L.: Av. Nva. Inglaterra No. 461 y 411, Residencial Lincoln C.P. 64310, Monterrey, N.L. Tel: (81) 8370 3433.

BODEGA GUADALAJARA: Río San Juan de Dios No. 1484 Col. Atlas, C.P. 44870, Guadalajara, Jal. Tel: (33) 3659 4135.

BODEGA TOLUCA: Av. Miguel Hidalgo Pte. No. 906-A, Col. San Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Edo. de México. Tel: (722) 215 8901, 213 2101.

TORREÓN, COAH.: Juárez No. 99 Pte. Col. Centro C.P. 27000, Torreón, Coah.

Tel: (871) 716 3010.

OAXACA, OAX.: San Francisco No. 200, Col. San Francisco, C.P. 68030 Oaxaca, Oax.

Tel: (951) 169 8708.

MÉRIDA, YUC.: Tels.: (999) 444 8159, 986 6435.

APIZACO, TLAX.: 16 de Septiembre No. 516, Col. Centro, C.P. 90300, Cd. Apizaco, Tlax. Tel: (214) 418 6102.

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por un lapso de 3 meses en todas sus partes y mano de obra para cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto, la póliza de garantía y el ticket de compra, en cualquiera de nuestros centros de servicio.
- 2.- El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contando a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida bajo los siguientes casos:

A) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.

B) Si no se han observado las advertencias señaladas.

C) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDOR \_\_\_\_\_ FECHA DE ENTREGA \_\_\_\_\_

CALLE Y NUM \_\_\_\_\_ COL. O POBLACION \_\_\_\_\_

DELEG. O MUNICIPIO \_\_\_\_\_ C.P. CIUDAD Y ESTADO \_\_\_\_\_

### NOTA:

EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTIA SE EXTRAVIARA EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE SE LE EXPIDA OTRA POLIZA DE GARANTIA, PREVIA PRESENTACION DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA

SELO Y FIRMA

### ¿ PREGUNTAS ? ¿ PARTES DAÑADAS ?

03/17

#### Gracias por comprar nuestros productos.

Por favor no regrese este artículo a la tienda.

Si alguna parte esta dañada, simplemente envíenos un e-mail a esta dirección: [prinsel@prinsel.com](mailto:prinsel@prinsel.com) o llame a nuestro departamento de Atención a Clientes al teléfono: 01 800 112 1481.

Será un placer atenderle, le enviaremos el remplazo de la parte sin cargo dentro de los 3 meses de garantía.

¡Gracias por su cooperación!

Visite nuestro website: [www.prinsel.com](http://www.prinsel.com)

#### PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 70, IZCALLI DEL VALLE,  
TULTITLAN EDO. DE MEXICO C.P. 54945  
TEL: (52 55) 5321 4900 FAX: (52 55) 5871 3995  
[www.prinsel.com](http://www.prinsel.com) e-mail: [prinsel@prinsel.com](mailto:prinsel@prinsel.com)

#### PRINSEL DE CENTROAMERICA S.R.L.


FRENTE AL CEDI DE FLORIDA BEBIDAS  
COMPLEJO BODEGAS SANTIAGO 525, LOCAL No 8,  
SAN JOAQUÍN DE FLORES, HEREDIA 40801, COSTA RICA.  
TEL: (506) 2265-9600  
e-mail: [Infoca@prinsel.com](mailto:Infoca@prinsel.com)



creciendo juntos

OVIEDO  
CARRIOLA  
mod. 5033, 5034, 5035

Recomendado  
para niños de  
0 a 3 años

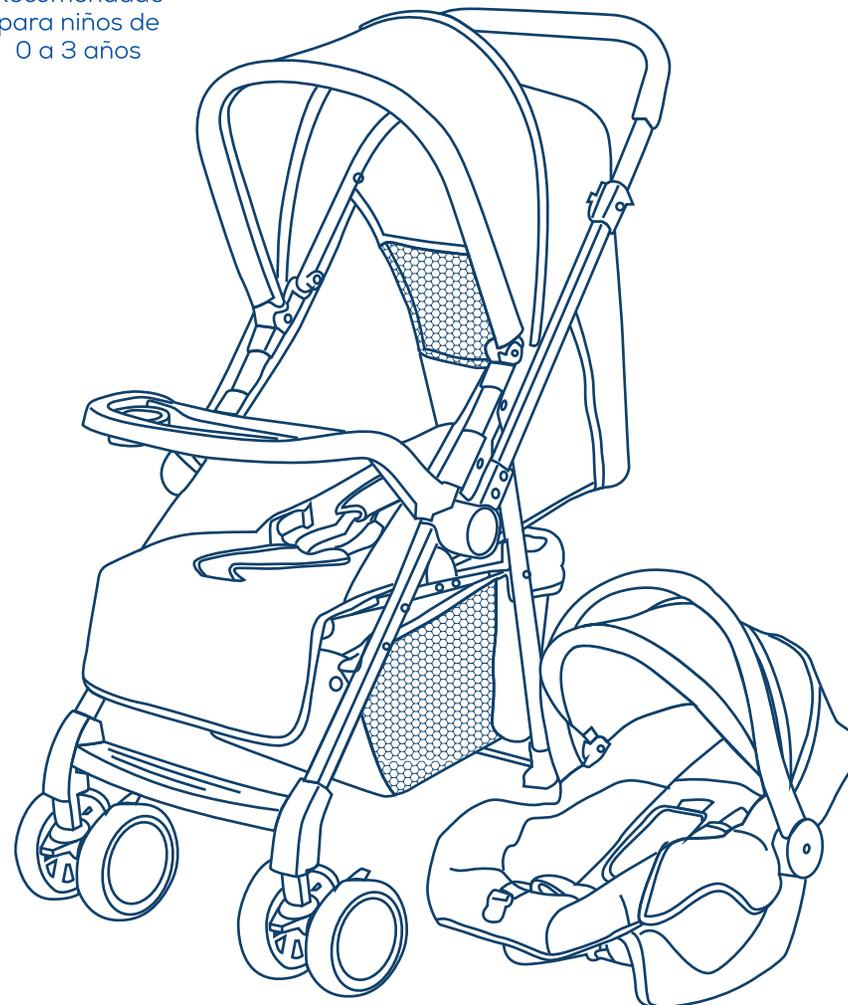


Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su carriola.  
Guarde estas instrucciones como referencia futura.

Rev1

DO NOT PRINT-----FOLD HERE

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

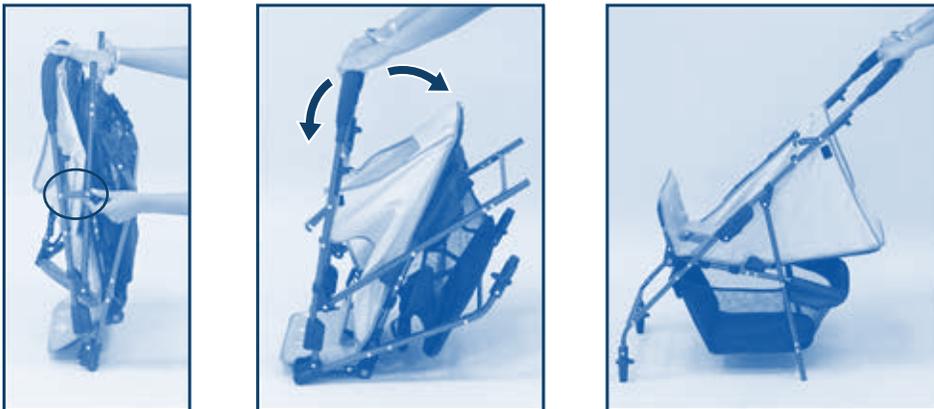

**1.- PARA ABRIR LA CARRIOLA:** Desenganche el gancho lateral, jale hacia arriba la empuñadura para que la carriola se abra automáticamente, presione hacia atrás de la empuñadura hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.



**2.- PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS TRASERAS:** Introduzca el eje en el agujero de una de las ruedas traseras, enseguida coloque una rondana y después coloque el seguro plástico presionándolo hacia adentro para que se enganche en la ranura del eje, después coloque el tapón seguro, presionelo hacia adentro hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado, por último alinee las lengüetas del tapón de la rueda con las ranuras del rin de la rueda, presione el tapón hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado. Repita la operación con la otra rueda.

## PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

SI NO SE OBEDECEN LAS PRECAUCIONES NI SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y USO, EL RESULTADO PODRÍAN SER LESIONES GRAVES PARA EL NIÑO.

**PRECAUCIÓN: EL NIÑO PUEDE ESTRANGULARSE SI SE DESLIZA POR LAS ABERTURAS PARA LAS PIERNAS. NUNCA SE UTILICE EN POSICIÓN RECLINABLE A MENOS QUE EL FABRICANTE PROPORCIONE LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA SU USO EN ESA POSICIÓN.**

¡NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN!  
¡MANTENGA AL NIÑO SIEMPRE A LA VISTA, INCLUSO CUANDO ESTÉ DORMIDO!

ASEGÚRESE DE QUE LA CARRIOLA ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADA Y ASEGURADA ANTES DE UTILIZARLA.

USE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA SUJETAR AL NIÑO, EVITE LESIONES GRAVES.

ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO ESTÉ ALEJADO DE PIEZAS EN MOVIMIENTO CUANDO AJUSTE EL RESPALDO, ABRA O CIERRE LA CARRIOLA, DE NO HACERLO ASÍ, EL NIÑO PODRÍA LESIONARSE.

NO DEJE AL NIÑO DESATENDIDO AÚN CUANDO LOS FRENOS ESTÉN PUESTOS, LA CARRIOLA PODRÍA RESBALAR ESTRELLÁNDOSE Y CAUSAR LESIONES A SU NIÑO.

NO CARGUE LA CARRIOLA PARA SUBIR ESCALERAS O BAJAR PENDIENTES CON EL NIÑO DENTRO YA QUE ESTE PUEDE CAERSE Y LASTIMARSE.

NO PERMITA QUE EL NIÑO SUBA SOLO, NI QUE SE CUELQUE DE LA EMPUÑADURA DE LA CARRIOLA YA QUE ESTA PODRÍA VOLCARSE Y GOLPEAR AL NIÑO.

EMPUJE LA CARRIOLA A VELOCIDAD NORMAL, CAMINAR RÁPIDAMENTE, HACER EJERCICIO O CORRER PUEDE CAUSAR QUE PIERDA EL CONTROL Y LESIONAR AL NIÑO.

NO CUELQUE PAQUETES O BOLSAS SOBRE EL TECHO, PODRÍAN CAERSE SOBRE LA CABEZA DEL NIÑO Y CAUSAR LESIONES GRAVES.

LOS PAQUETES O ARTÍCULOS AJENOS QUE SE COLOQUEN EN LA CARRIOLA UNIDAD, PUEDEN CAUSAR INESTABILIDAD.

NO UTILICE LA CANASTA COMO PORTABEBE.

SI LA CARRIOLA CUENTA CON CANASTA ESTA SOPORTA UN PESO DE 4,5 kg DE PESO.

SI LA CARRIOLA NO CUENTA CON CANASTILLA, NO COLOQUE PAQUETES O BOLSAS EN LAS EMPUÑADURAS O DEBAJO DEL ASIENTO, ESTO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD EN LA CARRIOLA.

SI LA CARRIOLA CUENTA CON CHAROLA FRONTAL Y CHAROLA SUPERIOR (DE PADRES) CADA UNA DE ESTAS SOPORTA UN PESO DE 0,5 kg.

SI LA CARRIOLA CUENTA CON PORTAVASOS ESTE SOPORTA UN PESO DE 0,4 kg.

SI LA CARRIOLA CUENTA CON BOLSAS ADICIONALES ESTAS SOPORTAN UN PESO DE 0,5 kg.

NO COLOQUE MAS PESO DEL RECOMENDADO EN NINGUNO DE LOS ACCESORIOS, SE DEBE PREVENIR EL PESO EXCESIVO QUE PUEDE PROVOCAR UNA CONDICIÓN INESTABLE Y PELIGROSA.

EL USO DE LA CARRIOLA CON LOS NIÑOS QUE PESAN MÁS DE 18,0 kg PUEDE CAUSAR DESGASTE Y DETERIORO EXCESIVO.

LA ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA PARA EL USO DE LA CARRIOLA ES DE 1,01 m.

## MANTENIMIENTO

REVISE PERIÓDICAMENTE QUE SU CARRIOLA NO TENGA TORNILLOS FLOJOS, PARTES DESGASTADAS, MATERIAL ROTO O DESCOSIDO, SI ASÍ OCURRIERA REEMPLACE O REPARE LAS PARTES SEGÚN SEA EL CASO.

DEJE DE UTILIZAR LA CARRIOLA SI SE DAÑA O SE ROMPE.

LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL PUEDE DEGRADAR PREMATURAMENTE EL COLOR DEL PLÁSTICO Y LA TELA DE LA CARRIOLA.

NO USE LA CARRIOLA CERCA DEL FUEGO, YA QUE SU NIÑO PODRÍA QUEMARSE Y ALGUNAS PARTES DE LA CARRIOLA PODRÍAN DAÑARSE.

SI LAS RUEDAS RECHINAN, APLIQUE UN POCO DE ACEITE (3 EN 10 O ACEITE PARA MÁQUINA DE COSER) SOBRE LOS EJES DE LAS RUEDAS.

## LIMPIEZA


EL ASIENTO ES REMOVIBLE Y PUEDE LAVARSE A MANO O CON LAVADORA, CON AGUA TIBIA Y JABÓN, NO UTILICE SOLVENTES, DETERGENTES FUERTES NI CLORO.

NO LAVE EL ASIENTO O LA CANASTA CON LAS TABLAS ADENTRO.

PARA LIMPIAR EL CHASIS DE LA CARRIOLA, UTILICE UN PAÑO HUMEDECIDO CON AGUA Y JABÓN, NO UTILICE SOLVENTES, DETERGENTES FUERTES NI CLORO.

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO PARA REFERENCIA FUTURA.


DO NOT PRINT-----FOLD HERE

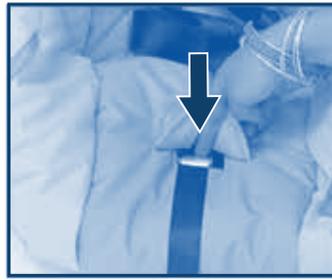

**20.- PARA AJUSTAR LOS CINTURONES DE LA SILLA PORTABEBE:** Oprima la parte trasera de la palanca que está oculta debajo de la vestidura jale, hacia adelante los cinturones que bajan de los hombros para aflojarlos. Para ajustar los cinturones jale el cinturón que se encuentra en la parte delantera de la silla hasta llegar al ajuste requerido. Para desabrochar: Oprima el botón central y jale hacia afuera las hebillas de los cinturones que bajan de los hombros.



**21.- PARA CERRAR:** Jale hacia arriba las levas que se encuentran en la parte trasera de los tubos de la empuñadura, empuje hacia abajo la empuñadura para que la carriola se vaya cerrando automáticamente. Por último enganche el gancho seguro para que la carriola no se abra accidentalmente.

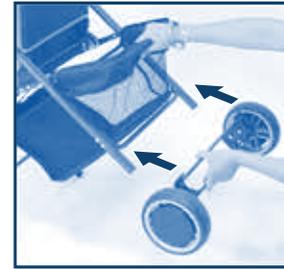


**3.- COLOCACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS:** Inserte los 2 tubos traseros dentro de los soportes de plástico de las ruedas, teniendo cuidado de que las palancas de freno queden hacia el lado de afuera de la carriola, empuje hacia arriba los soportes de las ruedas hasta escuchar un "click" que indicará que los pernos seguro han quedado en su lugar y el eje trasero está asegurado. Para quitar las ruedas traseras: presione el perno metálico de liberación que se encuentra por la parte interior del soporte de las ruedas y jale hacia abajo las ruedas.




**4.- COLOCACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS:** Introduzca la terminal plástica del tubo delantero dentro del agujero del buje plástico de las ruedas delanteras, empuje hacia arriba hasta escuchar un "click" que indicará que el juego de ruedas ha quedado asegurado. Para quitar las ruedas delanteras: presione las lengüetas de la terminal plástica del tubo y jale hacia abajo las ruedas.




**5.- COLOCACIÓN DEL DESCANSAPIES:** Enganche uno de los lados del descansapiés en el tubo del chasis, enseguida enganche el otro lado y presionelo hacia abajo hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado.

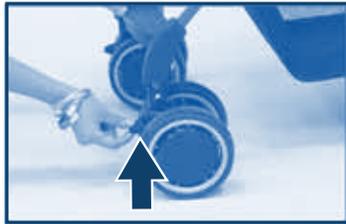


**6.- USO DE LAS PALANCAS ANTIGIRO:** Cuando va por caminos pedregosos o irregulares utilice las palancas antigiro para que las ruedas no vibren demasiado, jale hacia arriba para asegurar las ruedas, estas no podrán girar (hacia los lados). Para desbloquear las ruedas, empuje las palancas hacia abajo para liberar las ruedas, estas podrán girar (hacia los lados).

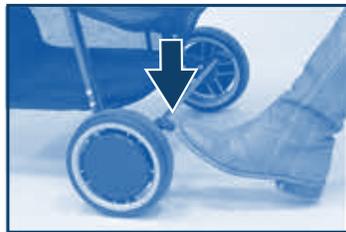

**7.- FRENOS TRASEROS:** Oprima hacia abajo las palancas de freno, la carriola quedará frenada, para desbloquear los frenos jale hacia arriba las palancas.

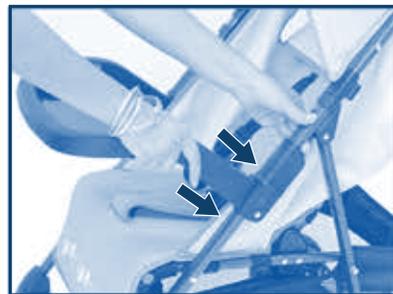


**8.- PARA COLOCAR LA CHAROLA FRONTAL:** Inserte las terminales de la charola dentro de las ranuras que se encuentran en los tubos laterales de la carriola, enseguida empuje hacia adentro las lengüetas hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas. Para quitar la charola, oprima los seguros que se encuentran en la parte interior de los soportes de la charola, enseguida jale la charola hacia afuera.


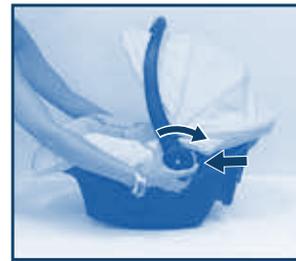


**17.- PARA CAMBIAR LA POSICIÓN DE LA EMPUÑADURA DE LA SILLA:** Oprima al mismo tiempo los botones seguro de la empuñadura y gírela hacia atrás hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.

**17.1.-** Para regresarla a la posición original, oprima al mismo tiempo los botones seguro de la empuñadura y gírela hacia adelante.

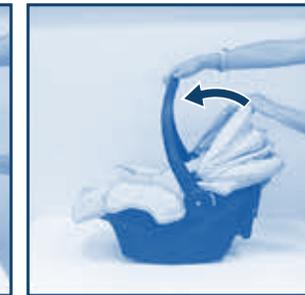

**18.- AJUSTE DEL TECHO DE LA SILLA PORTABEBE:** Para abrirlo tomelo por la parte delantera y empujelo hacia adelante. Para plegar el techo jale hacia atrás el techo.

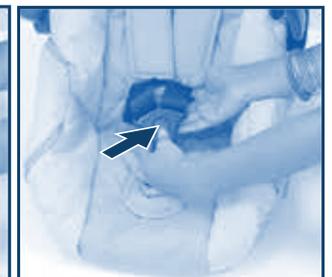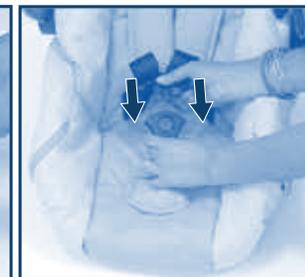

**19.- PARA CERRAR LOS CINTURONES DE LA SILLA PORTABEBE:** Junte las hebillas de los cinturones que bajan de los hombros, una vez unidas inserte las lengüetas en la ranura superior de la hebilla central, oprimalas entre si hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas. Para desabrochar: Oprima el botón central y jale hacia afuera las hebillas de los cinturones que bajan de los hombros.



#### 16.- COLOCACIÓN DE LA SILLA PORTABEBE:

Jale hacia arriba la cubierta lateral de la vestidura para que queden al descubierto los ganchos de la silla, enseguida ubique los pernos soporte de la silla que se encuentran en la parte interior de los tubos laterales, empuje la silla hacia adentro para que los ganchos laterales de la silla se enganchen en los pernos soporte de la carriola, enseguida baje la parte trasera de la silla para que el gancho que se encuentra en la parte trasera de la silla se enganche con la charola de la carriola, se escuchará un "click" que indicará que ha quedado asegurada.


**16.1.- PARA QUITAR LA SILLA:** Jale la palanca que se encuentra en la parte trasera del respaldo de la silla, al mismo tiempo jalela hacia arriba, enseguida jalela hacia afuera y retirela.



**9.- COLOCACIÓN DEL TECHO:** Enganche uno de los ganchos del techo en el tubo lateral, enseguida enganche el otro gancho en el otro tubo, después asegure la parte de arriba del techo abrochando la cinta velcro alrededor del tubo lateral, después una el faldón de la parte trasera del techo con las cintas velcro de la parte trasera del asiento.



**10.- AJUSTE DEL TECHO:** Para abrirlo tomelo por la parte delantera y empujelo hacia adelante, enseguida empuje hacia abajo los tensores laterales para que el techo quede perfectamente tenso. Para cerrar el techo jale hacia arriba los tensores y jale hacia atrás el techo.

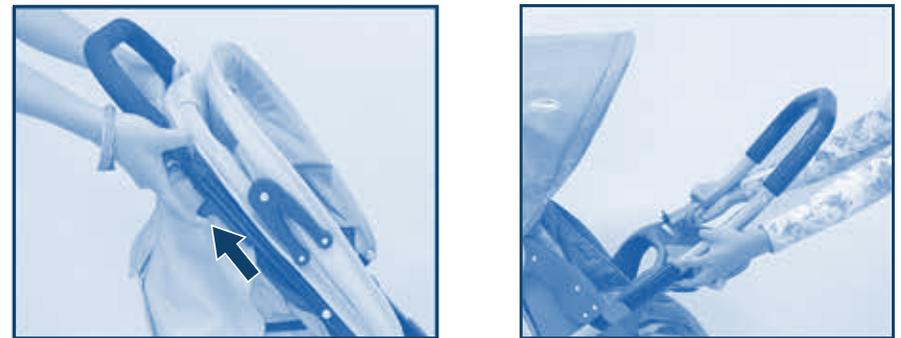


**11.- EMPUÑADURA REVERSIBLE:** Jale hacia arriba simultáneamente las palancas que se encuentran en la empuñadura, al mismo tiempo empuje la empuñadura hacia adelante, hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada en la nueva posición.

Para regresar la empuñadura a la posición original, jale hacia arriba las palancas y empujela hacia el otro lado hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.



**12.- PARA AJUSTAR EL DESCANSAPIES DE LA VESTIDURA:** Oprima simultáneamente los botones que se encuentran en los lados del descansapiés, jale o empuje el descansapiés hasta obtener la posición deseada.

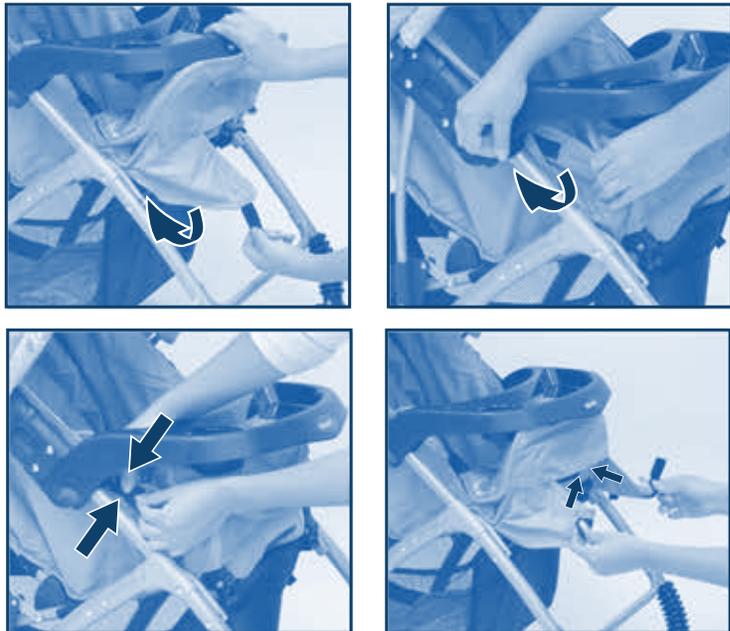


**13.- COLOCACIÓN DEL CUBREPIES:** Cuando recline el respaldo en su posición más baja, coloque el cinturón entrepierna entre las piernas del niño, ajuste los cinturones perfectamente, empuje hacia arriba el descansapiés, enseguida desprenda las solapas de tela que se encuentran debajo del descansapiés, jalelas hacia arriba e introduzca las cintas velcro en los ojales de la vestidura jale las cintas velcro para que no quede ningún orificio y pegue las cintas velcro, para evitar que el niño se pueda deslizar hacia abajo.

Cuando no necesite el cubrepies, desprenda las cintas velcro y coloque las solapas en la parte de abajo del descansapiés, asegúrelas con las cintas velcro para que no se salgan.

Por último baje el descansapiés a su posición original.

DO NOT PRINT-----FOLD HERE-----

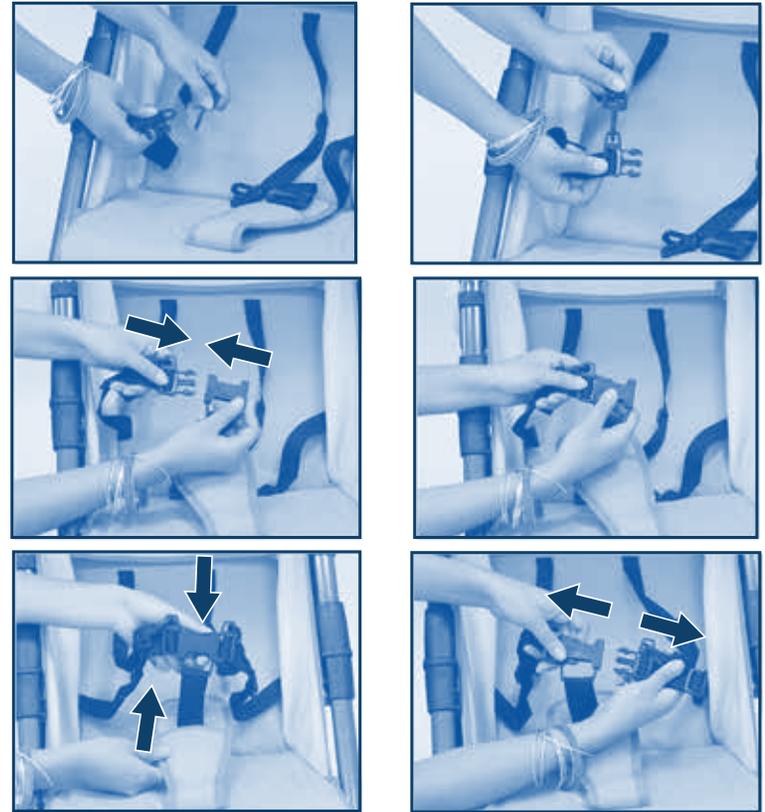

**14.- PARA CERRAR LOS CINTURONES DE LA CARRIOLA:** Enganche los ganchos que bajan de los hombros a los arillos de las hebillas macho, enseguida inserte las hebillas macho dentro de la ranura de la hebilla central y presione hacia adentro hasta escuchar un "click" que indicará que han quedado aseguradas.

Para abrir el cinturón presione las lengüetas de las hebillas macho y jale los cinturones hacia afuera.



**15.- POSICIONES DEL RESPALDO:** Jale hacia arriba la palanca de posiciones, que se encuentra en la parte trasera del respaldo, deje caer el asiento a la posición deseada. Para regresar a la primera posición solo empuje hacia arriba el respaldo, hasta que los seguros vuelvan a enganchar.