

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A DE C.V.

Centros de servicio y atención a clientes para la venta de refacciones y partes.

Depto. de Servicio: Lada sin costo 800 Prinsel (7746735).

- **Área Metropolitana:** Av Valle de las Alamedas 70. Col Izcalli del Valle, 54945 Tultitlán, México. Tel: 5553214900.
- **Guadalajara:** Río San Juan de Dios 1484 Col. Atlas, 44870 Guadalajara, Jal. Tel: 3336594135.
- **Bodega León:** Calle Capellán No. 304, Col. El Palote, C.P. 37148 Leon Gto. Tel: 477774 5791.
- **Toluca:** Av Miguel Hidalgo Pte 906-A Col. San Bernardino, 50080 Toluca, México. Tels: 7222158901, 7222132101.
- **Torreón:** Juárez 99 Pte Col. Centro, 27000 Torreón, Coah. Tel: 8717163010.
- **Villahermosa:** Calle Naranjos, Mza. 9 Lote 1, Fraccionamiento los naranjos C. P. 86220 Villahermosa, Tabasco. Tel: 5534331344.
- **Mérida, Yucatán:** Tels: 9994448159, 9866435.
- **Puebla, Puebla:** La Bodega del Bebe, Blvd. Norte No. 3625 Loc. 25 Pasillo 1 Plaza Los Gallos No. 25 Col. Nueva Aurora Puebla C.P. 72070 Tel. 2224393114

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por un lapso de 3 meses en todas sus partes y mano de obra para cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto, la póliza de garantía y el ticket de compra, en cualquiera de nuestros centros de servicio.
- 2.- El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contando a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida bajo los siguientes casos:

A) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.

B) Si no se han observado las advertencias señaladas.

C) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO _____ MODELO _____ MARCA _____

DISTRIBUIDOR _____ FECHA DE ENTREGA _____

CALLE Y NUM _____ COL. O POBLACION _____

DELEG. O MUNICIPIO _____ C.P. CIUDAD Y ESTADO _____

NOTA:

EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTIA SE EXTRAMARA EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE SE LE EXPIDA OTRA POLIZA DE GARANTIA PREVIA PRESENTACION DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA.

SELLO Y FIRMA

¿ PREGUNTAS ? ¿ PARTES DAÑADAS ?

08/19

Gracias por comprar nuestros productos.

Por favor no regrese este artículo a la tienda.

Si alguna parte esta dañada, simplemente envíenos un e-mail a esta dirección: prinsel@prinsel.com o llame a nuestro departamento de Atención a Clientes

al teléfono: 800 Prinsel (7746735).

Será un placer atenderle, le enviaremos el remplazo de la parte sin cargo dentro de los 3 meses de garantía.

¡Gracias por su cooperación!

Visite nuestro website: www.prinsel.com

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 70, IZCALLI DEL VALLE,
TULTITLÁN EDO. DE MÉXICO C.P. 54945

TEL: (52) 5553214900

www.prinsel.com e-mail: prinsel@prinsel.com

PRINSEL DE CENTROAMERICA S.R.L.

FRENTE AL CEDI DE FLORIDA BEBIDAS
COMPLEJO BODEGAS SANTIAGO 525, LOCAL No.8,
SAN JOAQUÍN DE FLORES, HEREDIA 40801, COSTA RICA.
TEL: (506) 2265-9600
e-mail: Infoca@prinsel.com



GROW
AUTOASIENTO
mod. 7607.

Recomendado
para niños de
0+, I, II, III
de 0 kg hasta 36 kg.



Grupo 0+ y I: De 0 a 18 kg
Grupo I: De 9 kg a 18 kg
Grupo II y III: De 15 kg a 36 kg
Universal ECE R44/04

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su autoasiento.
Guarde estas instrucciones como referencia futura.

PRINSEL Rev3

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

POR FAVOR LEA LOS COMENTARIOS DE INSTALACIÓN Y SIGA LAS INSTRUCCIONES, EL NO SEGUIRLAS PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS.

NO COLOQUE EL AUTOASIENTO EN UN ASIENTO EQUIPADO CON BOLSAS DE AIRE FRONTALES.

NO USE EL AUTOASIENTO SIN LA VESTIDURA, ESTA CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD.

ESTE AUTOASIENTO SOLO PUEDE SER INSTALADO Y USADO EN LAS POSICIONES VIENDO HACIA ATRÁS Y HACIA EL FRENTE, NO LO COLOQUE LATERALMENTE.

ASEGURESE DE QUE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD ESTÉN CORRECTAMENTE COLOCADOS Y CERRADOS ALREDEDOR DEL NIÑO Y NUNCA LO USE SIN QUE ESTE SE ENCUENTRE ASEGURADO AL ASIENTO DEL AUTO.

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS CINTURONES ESTÉN CORRECTAMENTE GUIADOS A TRAVÉS DE LAS RANURAS LATERALES Y EL CINTURÓN DIAGONAL PASE A TRAVÉS DE LAS RANURAS DE LA PARTE TRASERA DEL AUTOASIENTO.

ASEGURESE DE QUE LOS CINTURONES NO ESTÉN TORCIDOS.

LOS CINTURONES QUE SOSTIENEN AL NIÑO DEBEN ESTAR AJUSTADOS A SU CUERPO, PARA BRINDAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN.

NO HAGA NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN AL AUTOASIENTO YA QUE ESTO PODRÍA HACERLO INSEGURO.

ES RECOMENDABLE QUE DESPUÉS DE UN ACCIDENTE O CHOQUE, EL AUTOASIENTO SEA REEMPLAZADO, YA QUE EL SISTEMA DE CINTURONES DE SEGURIDAD PUEDE SUFRIR DAÑOS.

INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PUNTOS DE ENGANCHE Y A LA HEBILLA DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.

NUNCA DEJE DESATENDIDO AL NIÑO CUANDO SE ENCUENTRE EN EL AUTOASIENTO.

LA EMPUÑADURA DEL AUTOASIENTO DEBE SER COLOCADA EN LA POSICIÓN CORRECTA CUANDO SEA USADO EN EL AUTO.

ASEGURESE DE QUE NINGUNA PARTE HA QUEDADO ATRAPADA AL CERRAR LA PUERTA O CAMBIAR DE POSICIÓN LA EMPUÑADURA. CUANDO EL AUTOASIENTO SEA COLOCADO EN EL ASIENTO DE ATRÁS, ASEGURESE DE ANCLARLO CORRECTAMENTE.

EL INTERIOR PUEDE CALENTARSE DEMASIADO CUANDO EL AUTO ESTÁ EXPUESTO AL SOL, SE RECOMIENDA QUE EL AUTOASIENTO SEA CUBIERTO, DE NO HACERLO, ALGUNOS COMPONENTES, PARTICULARMENTE LAS HEBILLAS SE PUEDEN CALENTAR DEMASIADO Y AL COLOCAR AL NIÑO ESTAS LE PUEDEN PROVOCAR QUEMADURAS.

EL EQUIPAJE Y OTROS OBJETOS PESADOS DEBEN ESTAR ASEGURADOS EN EL AUTO. EN CASO DE CHOQUE ESTOS CAUSAN LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.

USE EL AUTOASIENTO AÚN EN VIAJES CORTOS, YA QUE ES CUANDO HAY MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES.

ES MUY IMPORTANTE TOMAR DESCANSOS EN VIAJES LARGOS, PARA QUE EL BEBÉ PUEDA DESCANSAR DE LA POSICIÓN DEL AUTOASIENTO.

EN ALGUNA EMERGENCIA, ES MUY IMPORTANTE QUE EL NIÑO SE PUEDA LIBERAR RÁPIDAMENTE, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE LA HEBILLA CENTRAL NO ESTÉ CUBIERTA. LA HEBILLA SIEMPRE DEBE ESTAR ACCESIBLE Y A LA VISTA.

LA SEGURIDAD DE SU BEBÉ EN EL AUTOASIENTO DEPENDE DE USTED. NUNCA COLOQUE EL AUTOASIENTO EN LUGARES ALTOS COMO CAMAS O SOFÁS, NI EN SUPERFICIES SUAVES YA QUE PUEDE VOLCARSE, PRODUCIENDO LESIONES AL BEBÉ.

LIMPIEZA

LIMPIE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD Y PIEZAS PLÁSTICAS CON UNA ESPONJA REMOJADA EN AGUA TIBIA, PERMITA QUE LAS PIEZAS SE SEQUEN ANTES DE VOLVER A USAR EL AUTOASIENTO.

SI HAY RESTOS DE COMIDA O LÍQUIDOS EN LA HEBILLA QUITELA Y LÁVELA CON AGUA Y JABÓN, DEJELA SECAR, CHEQUE SU FUNCIONAMIENTO Y VUELVA A COLOCARLA EN SU LUGAR.

NO USE SOLVENTES LIMPIADORES O LUBRICANTES EN NINGUNA PARTE DEL AUTOASIENTO Y NUNCA INTENTE BLANQUEAR O SECAR LA VESTIDURA.

PERMITA QUE TODAS LAS PARTES SE SEQUEN NATURALMENTE.

PRECAUCIÓN: Lea y siga detalladamente las instrucciones.

1.1. Certificación / Normas Técnicas



Asiento de seguridad infantil	Probado y certificado Según Norma ECE R * 44/04	
	Grupo	Peso corporal
	O+, I, II, III	Hasta 36 kg

*ECE = Norma Europea para la seguridad de equipos.

Este autoasiento está clasificado como "Universal" y ha sido diseñado, probado y certificado de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de seguridad para niños (ECE R44/04).

El sello de aprobación E (en el círculo) y el número de autorización se encuentran en la etiqueta de aprobación (etiqueta en el asiento de seguridad para niños).

Esta aprobación será invalidada si realiza modificaciones en el autoasiento.

Sólo el fabricante está autorizado a realizar modificaciones en el autoasiento.

2. Uso en el vehículo





⚠ NO lo use en un asiento de pasajero con bolsa de aire frontal ¡Peligro! Una bolsa de aire golpeando el autoasiento puede causar lesiones graves a su niño, incluso la muerte. Tenga en cuenta las instrucciones del manual de su vehículo para el uso del autoasiento.

⚠ NO usar con cinturón de 2 puntos. Úselo con tres puntos de anclaje del vehículo.

- El cinturón de seguridad debe ser aprobado por la norma E13 o en una norma equivalente.
- No utilizar en los asientos de pasajeros con bolsa de aire frontal.



2.1. Usted puede utilizar su autoasiento de la siguiente manera, utilizando el cinturón de seguridad de 3 puntos para el vehículo

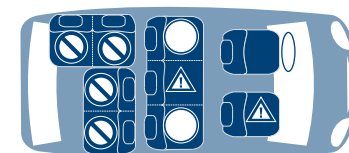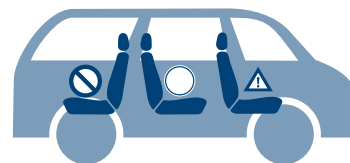




⊘ NO debe usar el autoasiento en este lugar.

⚠ Tenga cuidado al instalar el autoasiento. Solo se permite si el auto está equipado con cinturón de seguridad de 3 puntos. Si el auto está equipado con bolsa de aire **NO** se debe instalar en este lugar.

⊘ Zona segura para instalar el autoasiento.

LISTA DE COMPONENTES

El producto ha sido aprobado a conformidad con las más estrictas normas de seguridad europeas (ECE R 44/04) y es adecuado para el Grupo 0+, I, II, III (0-36kg).

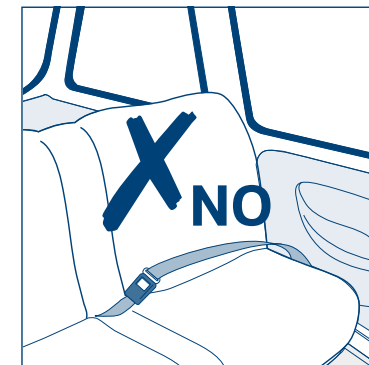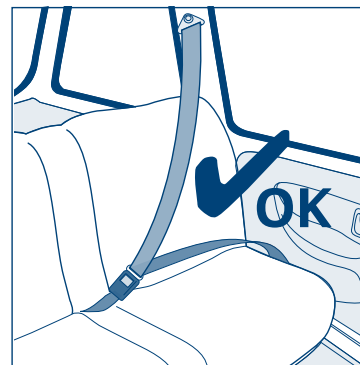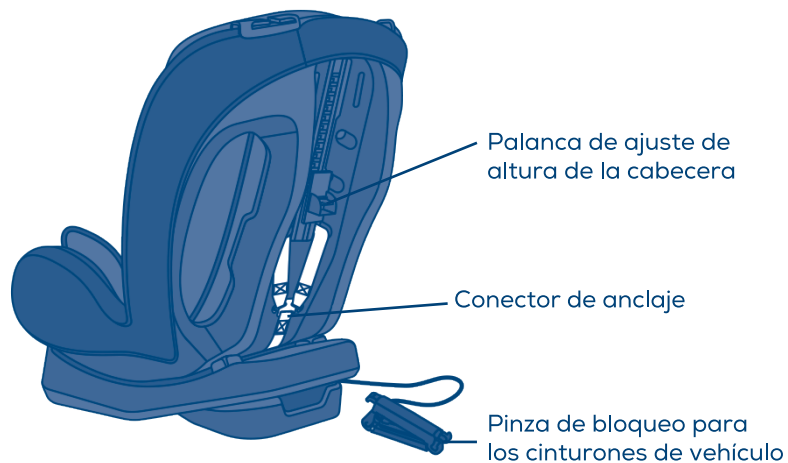

Instale el autoasiento de grupo 0-1-2-3 sólo en asientos orientados hacia adelante y que dispongan de cinturón de seguridad de 3 puntos.

El asiento de seguridad para auto es recomendado para niños de 0kg hasta los 36kg para más detalle vea la siguiente información:

*Grupo 0+ y I: De 0 a 18 kg

*Grupo I: De 9 kg a 18 kg

*Grupo II y III: De 15 kg a 36 kg

El autoasiento debe ser asegurado al vehículo utilizando el cinturón de seguridad de 3 puntos.

Es adecuado para vehículos que están equipados con cinturones de 3 puntos estáticos o cinturones de 3 puntos retráctiles, aprobado por el reglamento ECE-13 u otras normas equivalentes. Nunca use el autoasiento con cinturones de 2 puntos.

El autoasiento debe ser instalado usando el cinturón de seguridad pelvico dorsal.



3.- ALTURA DE CINTURONES:







Cuando su niño va creciendo es necesario cambiar la altura de los cinturones.

La altura correcta de los cinturones es cuando quedan ligeramente por arriba de los hombros del niño.

Si se colocan muy arriba de los hombros, los cinturones quedarán demasiado holgados.

Si se colocan muy abajo de los hombros los cinturones quedarán demasiado ajustados.

Cualquiera de las dos condiciones ocasionan que el autoasiento sea inseguro.

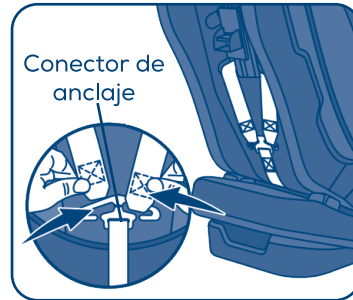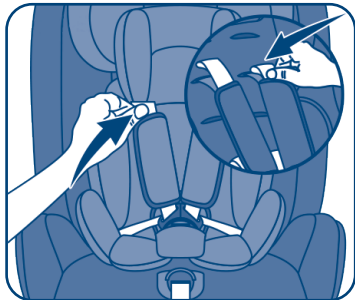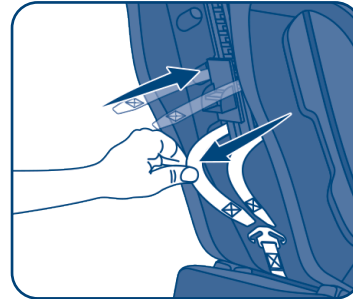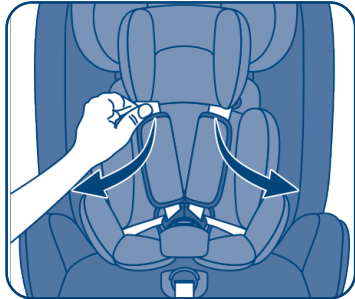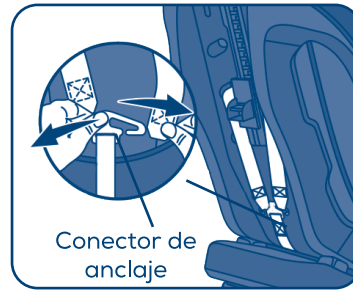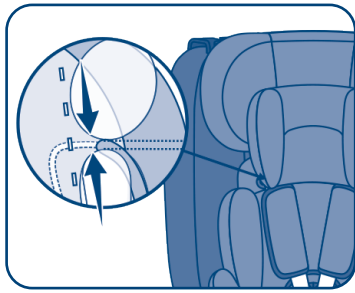

4.- AJUSTE DE ALTURA DE LOS CINTURONES:


Cuando su niño va creciendo es necesario cambiar la altura de los cinturones. La altura correcta de los cinturones es cuando quedan ligeramente por arriba de los hombros del niño.

Si se colocan muy arriba de los hombros, los cinturones quedarán demasiado holgados. Si se colocan muy abajo de los hombros los cinturones quedarán demasiado ajustados. Cualquiera de las dos condiciones ocasionan que el autoasiento sea inseguro.

Para cambiar la altura de los cinturones: Afloje los cinturones, jalando hacia adelante los cinturones de los hombros, localice el conector de anclaje que se encuentra en la parte trasera del respaldo del autoasiento, desenganche los dos cinturones de los hombros y jalelos hacia el frente del autoasiento sacandolos por completo del cuerpo del autoasiento.

Localice la ranura con la altura requerida e introduzca los cinturones a través de las ranuras del reductor y el autoasiento para que salgan por la parte de atrás, enseguida enganche los cinturones de los hombros en el conector de anclaje.

Asegúrese de que los cinturones no queden torcidos, extreme precauciones cuando cambie los cinturones, asegúrese de que queden correctamente enganchados.

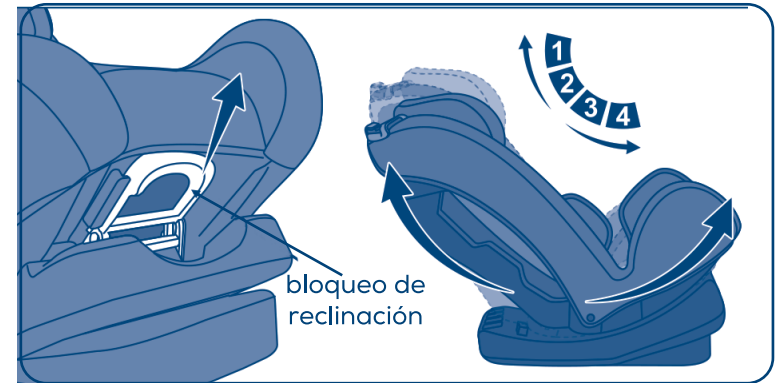

5.- RECLINAMIENTO DEL AUTOASIENTO:



Para reclinarlo en cualquiera de sus 4 posiciones, jale la palanca de reclinamiento al mismo tiempo jale o empuje el autoasiento hasta obtener la posición deseada.

Posición 4 para el grupo 0+ a contramarcha.

Posición 1, 2 y 3, para el grupo 1 a contra marcha cuando.

Posición 1 para los grupos 2 y 3.

IMPORTANTE: Recline el autoasiento antes de colocar al bebé.

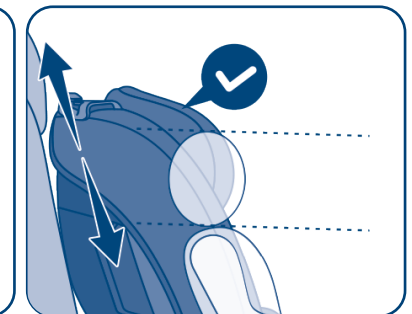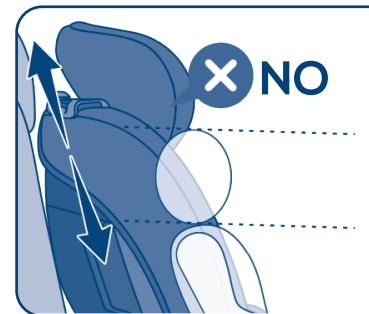


6.- AJUSTE DE ALTURA DE LA CABECERA:

Coloque al niño en el autoasiento, regule la altura de la cabecera presionando la palanca de ajuste de altura que se encuentra en la parte trasera de la cabecera al mismo tiempo suba o baje la cabecera, esta quedará trabada cuando libere la palanca.

Asegúrese que la cabecera queda en la posición correcta.

NOTA: Verifique la altura entre el hombro del niño y la cabecera.

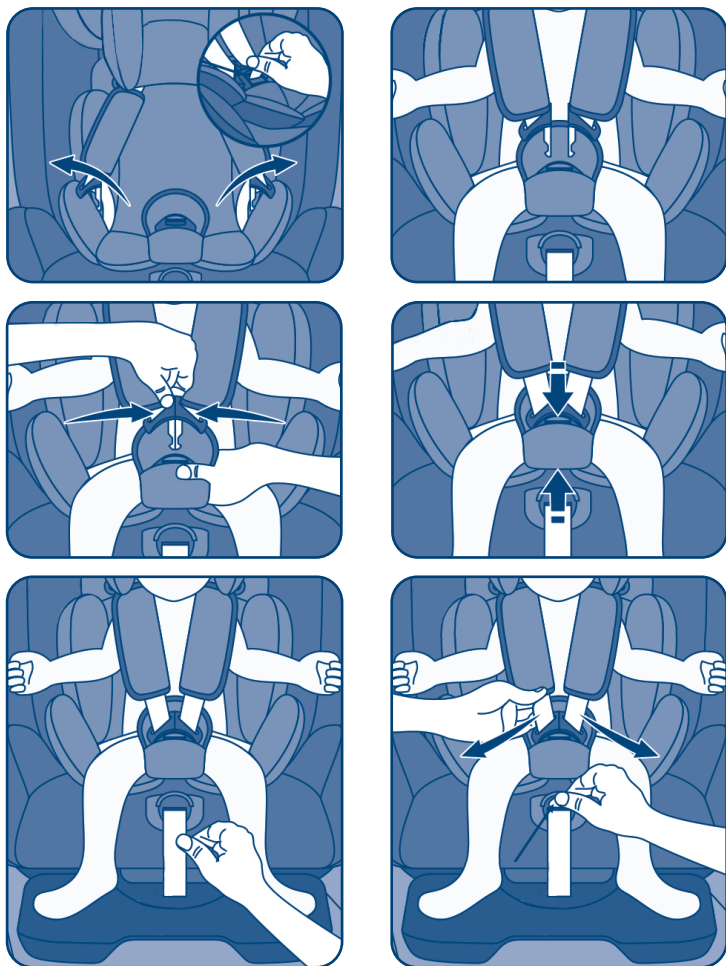

7.- PARA ASEGURAR AL NIÑO EN EL AUTOASIENTO PARA EL GRUPO 0+ Y GRUPO I (Nacimiento a 18 kg):

7.1.- Afloje los cinturones de seguridad antes de sentar al niño, presione la palanca de regulación de los cinturones que se encuentra en la parte frontal oculta bajo la vestidura, al mismo tiempo jale los cinturones de los hombros. Abra la hebilla central presionando el botón rojo y jale los cinturones hacia arriba.

7.2.- PARA CERRAR LOS CINTURONES: Junte las dos hebillas de los cinturones de los hombros, una vez unidas insertelas dentro de la ranura de la hebilla central hasta escuchar un “click” que indicara que han quedado aseguradas.

Jale los cinturones hacia arriba para confirmar que han quedado asegurados.

7.3.- PARA AJUSTAR LOS CINTURONES: Antes de ajustar los cinturones, asegúrese de que los cinturones de los hombros no lastiman al niño y que no están torcidos.

Las protecciones de los hombros deben estar colocados en la parte de arriba de los hombros del niño, no en el pecho.

Para ajustar los cinturones jale la cinta que sale de la parte frontal del autoasiento. Se recomienda que al ajustar los cinturones quede un espacio donde puedan introducirse los dedos entre los cinturones y el pecho del niño.




8.- COLOCACIÓN DEL AUTOASIENTO PARA BEBÉS DE 0+ A 18 Kg (GRUPO 0 Y GRUPO 1) CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RETRÁCTIL DE 3 PUNTOS (VIENDO HACIA ATRÁS).

PRECAUCIÓN: Coloque el autoasiento en el asiento trasero, viendo hacia atrás.

Coloque el autoasiento en la posición de acostado (posición 4), después jale hacia abajo y gire hacia adelante el soporte posicionador que se encuentra debajo del asiento para dar mas inclinación al respaldo (como se indicó en el punto 5), después jale el cinturón de seguridad del auto, pasando el cinturón pélvico a través de las guías laterales del autoasiento y por debajo del asiento reductor, abroche la hebilla del cinturón de seguridad y enseguida enganche el cinturón dorsal por atrás del respaldo enganchándolo en las guías superiores del autoasiento.


IMPORTANTE: Para que el autoasiento quede firme en el asiento, presione hacia abajo el autoasiento al mismo tiempo jale hacia arriba el cinturón dorsal, suelte el cinturón y el autoasiento, el cinturón de seguridad del auto deberá quedar perfectamente tenso, por último coloque la pinza de sujeción, para abrirla jale el seguro, abra la pinza, colóquela abrazando los dos cinturones para evitar que se aflojen.

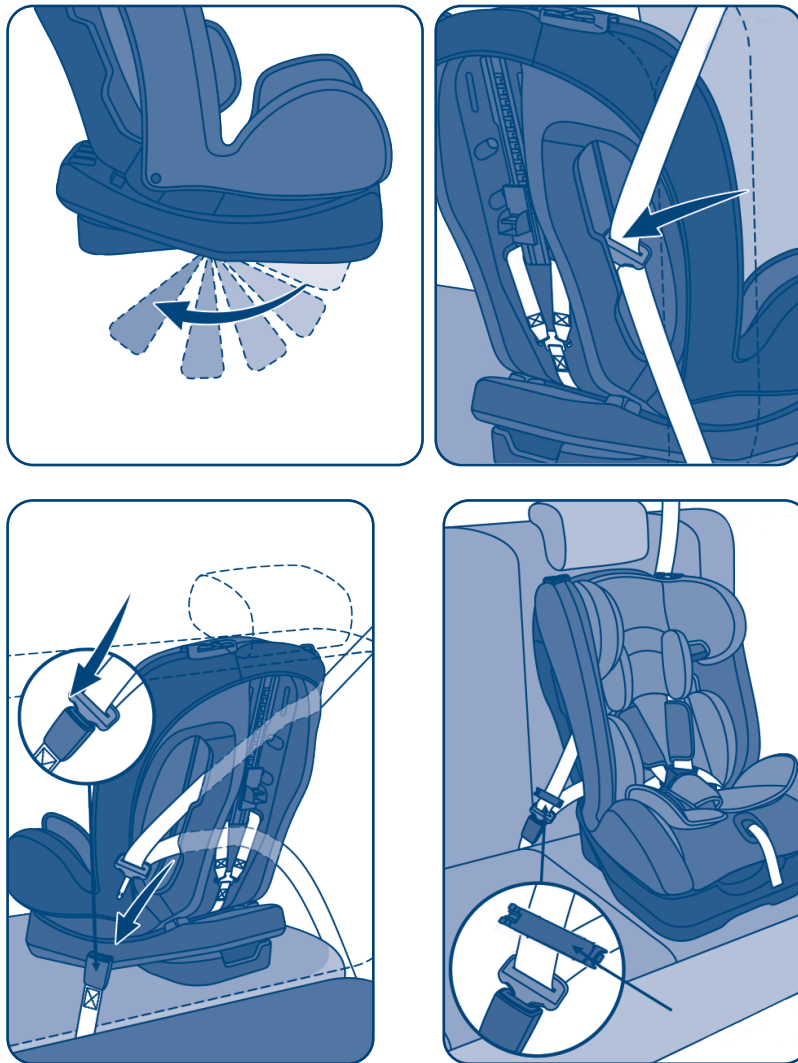

9.- COLOCACIÓN DEL AUTOASIENTO PARA BEBÉS DE 9 A 18 Kg (GRUPO I) CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RETRÁCTIL DE 3 PUNTOS (VIENDO HACIA EL FRENTE).

PRECAUCIÓN: Coloque el autoasiento en el asiento trasero, viendo hacia adelante, después, jale hacia abajo y gire hacia atrás el soporte posicionador, enseguida jale el cinturón de seguridad del auto, pasando el cinturón pélvico dorsal entre el respaldo y la vestidura, abroche la hebilla del cinturón de seguridad del auto, alinee el cinturón pélvico en la guía inferior del autoasiento y el cinturón dorsal en la guía superior.

IMPORTANTE: Para que el autoasiento quede firme en el asiento, presione hacia abajo el autoasiento al mismo tiempo jale hacia arriba el cinturón dorsal, suelte el cinturón y el autoasiento, el cinturón de seguridad del auto deberá quedar perfectamente tenso, por último coloque la pinza de sujeción, para abrirla jale el seguro, abra la pinza, coloquela abrazando los dos cinturones y ciérrela para evitar que se aflojen.

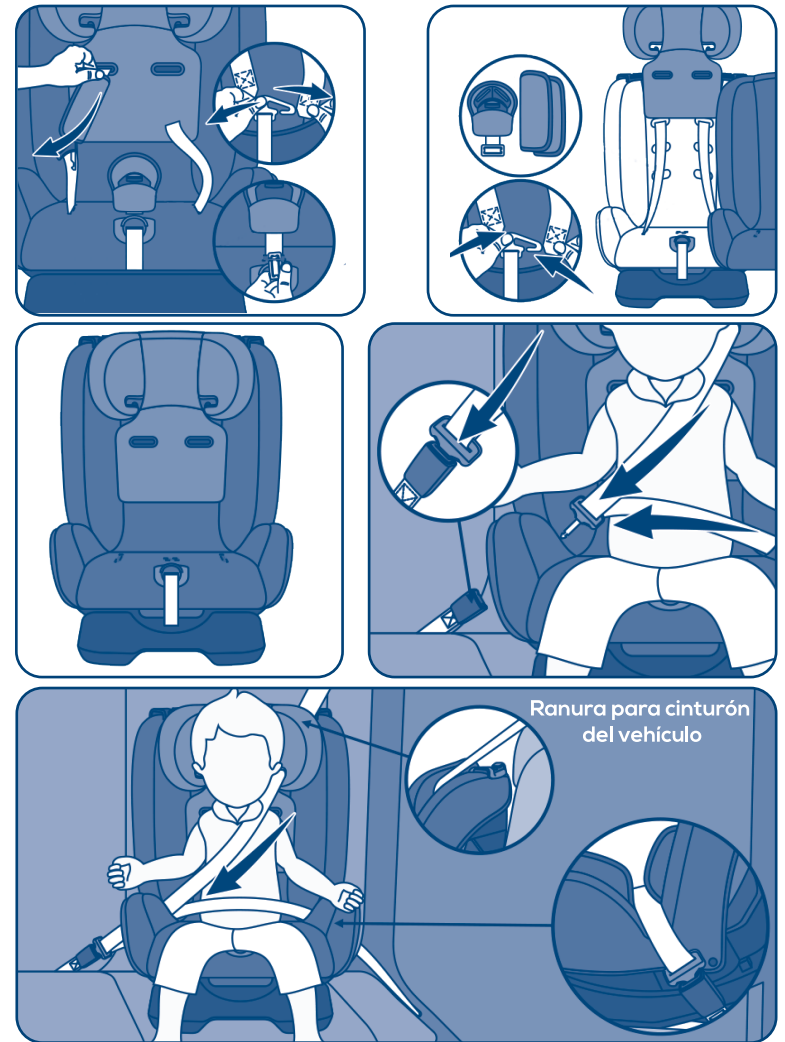

10.- PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN DEL AUTOASIENTO GRUPO II, III (de 15 a 36 kg):

ATENCIÓN: Cuando el autoasiento sea utilizado para Grupo II y Grupo III, debe retirar los cinturones de seguridad del autoasiento, afloje los cinturones, jalando hacia adelante los cinturones de los hombros, localice el conector de anclaje que se encuentra en la parte trasera del respaldo del autoasiento, desenganche los dos cinturones de los hombros y jalelos hacia el frente, sacandolos por completo del cuerpo del autoasiento, enseguida quite los protectores de los cinturones y jálelo de la parte inferior para sacarlo del ojal de la hebilla. Por último coloque el cinturón debajo del reductor del asiento.

Coloque al niño en el autoasiento, regule la altura de la cabecera, asegúrese de que su espalda está bien acomodada en el respaldo del autoasiento.

Enseguida jale la hebilla del cinturón del vehículo, pase el cinturón dorsal por el pecho del niño y el cinturón pélvico debe pasar sobre el regazo y abroche la hebilla, se escuchará un "click" que indicará que ha quedado asegurado.

Asegúrese de que el cinturón dorsal pase a través de la ranura del cinturón que se encuentra en la parte superior del respaldo del autoasiento.