


PUSH CAR CORSA

Mod. 1612 - 1613

Recomendado para niños de 1 a 4 años

Este push Car está recomendado para un peso máximo de 21 kg.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

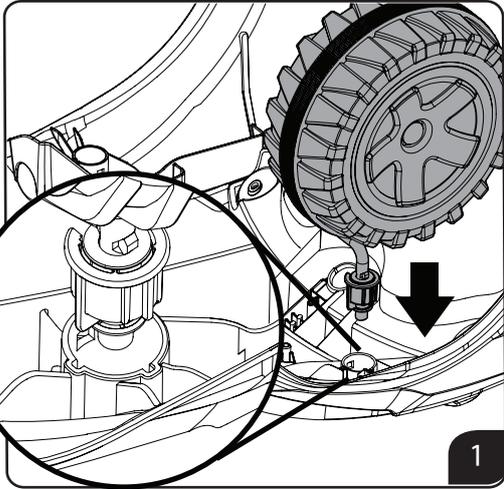

1.- Ensamble de las ruedas delanteras:



IMPORTANTE: Los bujes plásticos de las ruedas son diferentes entre si, el de un lado tiene dos guías que entran en el agujero correspondiente con dos ranuras, el otro lado tiene solo una guía que debe colocarse en el agujero con una sola ranura.

Inserte el buje de la rueda en el agujero correspondiente y empujela hacia abajo hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurada.

Repita la operación con la otra rueda.

2.- Ensamble de ruedas traseras:

Inserte el eje en dos bujes, teniendo cuidado de colocarlos en el sentido que indica el dibujo, enseguida inserte la rueda, después coloque otro buje, enseguida coloque una arandela, asegure todo el conjunto con el seguro metálico insertando la pata recta en el orificio del eje, presione firmemente hasta que quede bloqueado, por último coloque el rin, alineando los pernos del rin con los agujeros de la rueda, empujelo hacia adentro, hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado. Repita la operación en el lado contrario.

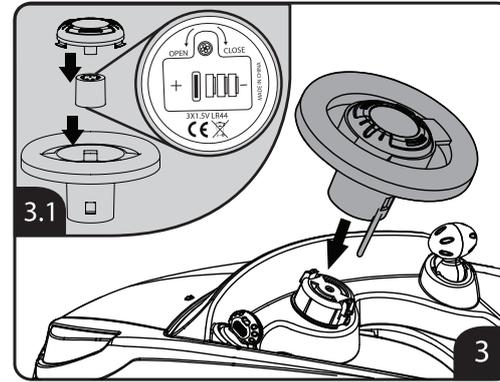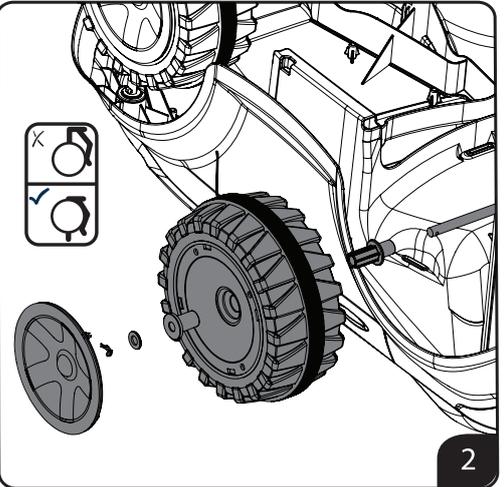

3.- Ensamble del volante: **IMPORTANTE:**


Antes de colocar el volante, retire la lengüeta plástica que sale de la parte inferior del volante, esto permitirá que el módulo electrónico pueda activarse.

Para activar el módulo electrónico, oprima el botón central del volante, el módulo se apagará automáticamente.

Inserte el buje que sale del chasis del auto en el agujero central del volante, asegúrese de alinear las lengüetas del buje con los agujeros laterales del volante, presione hacia abajo, hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado.

3.1.- Para colocar el módulo de sonido: Oprima el botón central del volante, el módulo de sonido emitirá sonido durante algunos segundos después se apagará automáticamente.


3.2.- Cambio de baterías: Cuando las baterías que vienen incluidas en el módulo se agoten, quite la tapa de la parte superior del volante, después saque el módulo, quite el tornillo de la parte de abajo del módulo y abra la tapa del compartimiento para las baterías. Coloque las baterías en el compartimiento (3 Baterías LR44 1,5V \equiv) tenga cuidado de colocarlas con la polaridad correcta. Coloque la tapa y asegúrela con el tornillo.

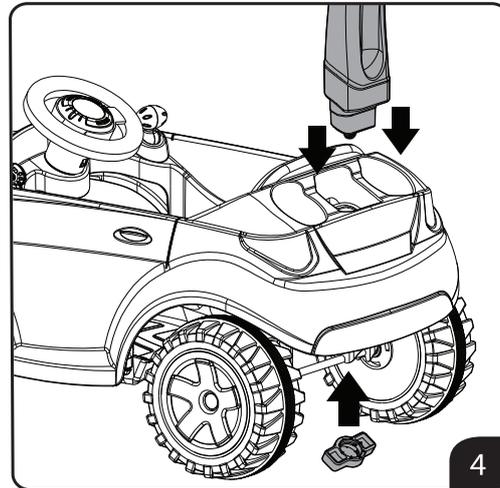


4.- Para colocar la barra de empuje:

Inserte la terminal inferior de la barra de empuje en el agujero del chasis del auto, presione hacia abajo hasta que el tornillo inferior de la barra de empuje salga en la parte de abajo del chasis, coloque la tuerca plástica y apriétela para que quede asegurado.


Para retirar la barra de empuje, quite la tuerca plástica y jale hacia arriba la barra de empuje.

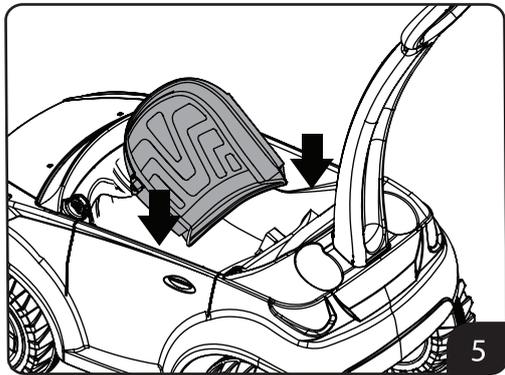


5.- Ensamble del descansapie: Incline el descansapie e introduzca las esquinas de las guías laterales del descansapie en las ranuras del chasis.

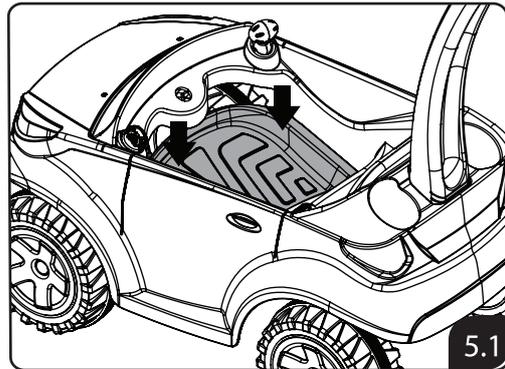



5.1.- Deslice hacia atrás el descansapie enseguida presionelo de la parte frontal hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado.

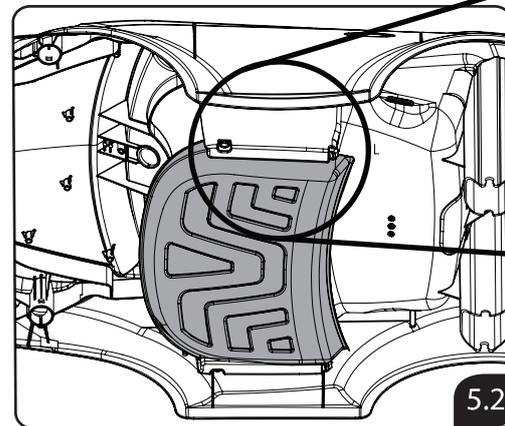

5.2.- Para retirar el descansapie: Localice las lengüetas de bloqueo del descansapie que se encuentran en la parte interior del chasis, presionelas hacia adentro al mismo tiempo empuje hacia arriba el descansapie para que quede desbloqueado, saque las guías laterales para que lo pueda retirar.

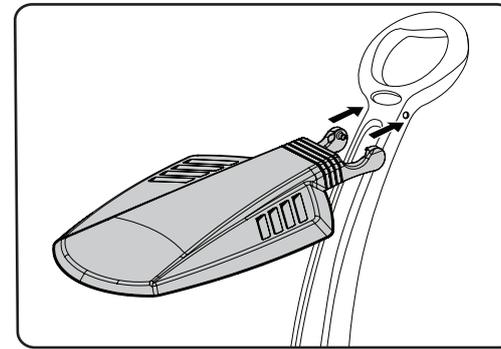

6.- Colocación del techo: Abra la parte trasera del techo para que los pernos entren en los agujeros de la barra de empuje. Para retirar el techo, jale hacia afuera la parte trasera del techo para sacar los pernos de los agujeros de la barra de empuje.

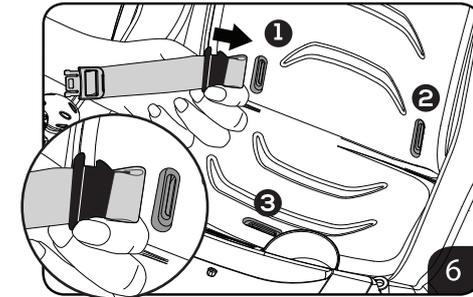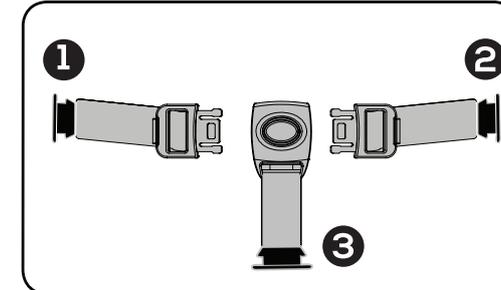

7.- Ensamble de los cinturones: Tome una de las cintas de los cinturones y doble la cinta sobre la flecha plástica e introdúzcala en la ranura correspondiente (ver dibujo 6), jale la cinta para asegurarse de que ha quedado anclada. Repita la misma operación con los cinturones restantes.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A DE C.V.

Centros de servicio y atención a clientes para la venta de refacciones y partes.

Depto. de Servicio: Lada sin costo 800 112 14 81.

- **Área Metropolitana:** Av Valle de las Alamedas 70. Col Izcalli del Valle, 54945 Tultitlán, México. Tel: 5553214900.

- **Guadalajara:** Río San Juan de Dios 1484 Col. Atlas, 44870 Guadalajara, Jal. Tel: 3336594135.

- **Bodega León:** Calle Capellán No. 304, Col. El Palote, C.P. 37148 Leon Gto. Tel: 477774 5791.

- **Torreón:** Juárez 99 Pte Col. Centro, 27000 Torreón, Coah. Tel: 8717163010.

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por un lapso de 3 meses en todas sus partes y mano de obra para cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

1.- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto, la póliza de garantía y el ticket de compra, en cualquiera de nuestros centros de servicio.

2.- El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contando a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida bajo los siguientes casos:

A) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.

B) Si no se han observado las advertencias señaladas.

C) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO _____ MODELO _____ MARCA _____
DISTRIBUIDOR _____ FECHA DE ENTREGA _____
CALLE Y NUM _____ COL. O POBLACION _____
DELEG. O MUNICIPIO _____ C.P. CIUDAD Y ESTADO _____

NOTA:
EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTIA SE EXTRAMARA
EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA
QUE SE LE EXPIDA OTRA POLIZA DE GARANTIA, PREVIA
PRESENTACION DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA
RESPECTIVA.

SELLO Y FIRMA

¿ PREGUNTAS ? ¿ PARTES DAÑADAS ?

09/21

Gracias por comprar nuestros productos.

Por favor no regrese este artículo a la tienda.

Si alguna parte esta dañada, simplemente envíenos un e-mail a esta dirección: prinsel@prinsel.com o llame a nuestro departamento de Atención a Clientes al teléfono: 800 112 14 81.

Será un placer atenderle, le enviaremos el remplazo de la parte sin cargo dentro de los 3 meses de garantía.

¡Gracias por su cooperación!

Visite nuestro website: www.prinsel.com

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 70, IZCALLI DEL VALLE,
TULTITLAN EDO. DE MEXICO C.P. 54945
TEL: (52) 5553214900
www.prinsel.com e-mail: prinsel@prinsel.com

PRINSEL DE CENTROAMERICA S.R.L.

FRENTE AL CEDI DE FLORIDA BEBIDAS
COMPLEJO BODEGAS SANTIAGO 525, LOCAL No.8,
SAN JOAQUÍN DE FLORES, HEREDIA 40801, COSTA RICA.
TEL: (506) 2265-9600
e-mail: Infoca@prinsel.com