

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A DE C.V.

Centros de servicio y atención a clientes para la venta de refacciones y partes.

Depto. de Servicio: Lada sin costo 800 112 14 81.

- **Área Metropolitana:** Av Valle de las Alamedas 70. Col Izcalli del Valle, 54945 Tultitlán, México. Tel: 5553214900.
- **Guadalajara:** Río San Juan de Dios 1484 Col. Atlas, 44870 Guadalajara, Jal. Tel: 3336594135.
- **Bodega León:** Calle Copellán No. 304, Col. El Palote, C.P. 37148 Leon Gto. Tel: 477774 5791.
- **Torreón:** Juárez 99 Pte Col. Centro, 27000 Torreón, Coah. Tel: 8717163010.

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por un lapso de 3 meses en todas sus partes y mano de obra para cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto, la póliza de garantía y el ticket de compra, en cualquiera de nuestros centros de servicio.
- 2.- El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contando a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida bajo los siguientes casos:

- A) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.
- B) Si no se han observado las advertencias señaladas.
- C) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO _____ MODELO _____ MARCA _____
DISTRIBUIDOR _____ FECHA DE ENTREGA _____
CALLE Y NUM _____ COL. O POBLACION _____
DELEG. O MUNICIPIO _____ C.P. CIUDAD Y ESTADO _____

NOTA:

EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTIA SE EXTRAMARA, EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE SE LE EXPIDA OTRA POLIZA DE GARANTIA, PREVIA PRESENTACION DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA.

SELLO Y FIRMA

¿ PREGUNTAS ? ¿ PARTES DAÑADAS ?

09/21

Gracias por comprar nuestros productos.

Por favor no regrese este artículo a la tienda.

Si alguna parte esta dañada, simplemente envíenos un e-mail a esta dirección: prinsel@prinsel.com o llame a nuestro departamento de Atención a Clientes al teléfono: 800 112 14 81.

Será un placer atenderle, le enviaremos el remplazo de la parte sin cargo dentro de los 3 meses de garantía.

¡Gracias por su cooperación!

Visite nuestro website: www.prinsel.com

PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 70, IZCALLI DEL VALLE,
TULTITLAN EDO. DE MEXICO C.P. 54945

TEL: (52) 5553214900

www.prinsel.com e-mail: prinsel@prinsel.com


PRINSEL DE CENTROAMERICA S.R.L.

FRENTE AL CEDI DE FLORIDA BEBIDAS
COMPLEJO BODEGAS SANTIAGO 525, LOCAL No.8,
SAN JOAQUÍN DE FLORES, HEREDIA 40801, COSTA RICA.
TEL: (506) 2265-9600
e-mail: Infoca@prinsel.com



**BALANCE BIKE
TECH**
mod. 1515.


Recomendado
para niños de
1.5 a 5 años

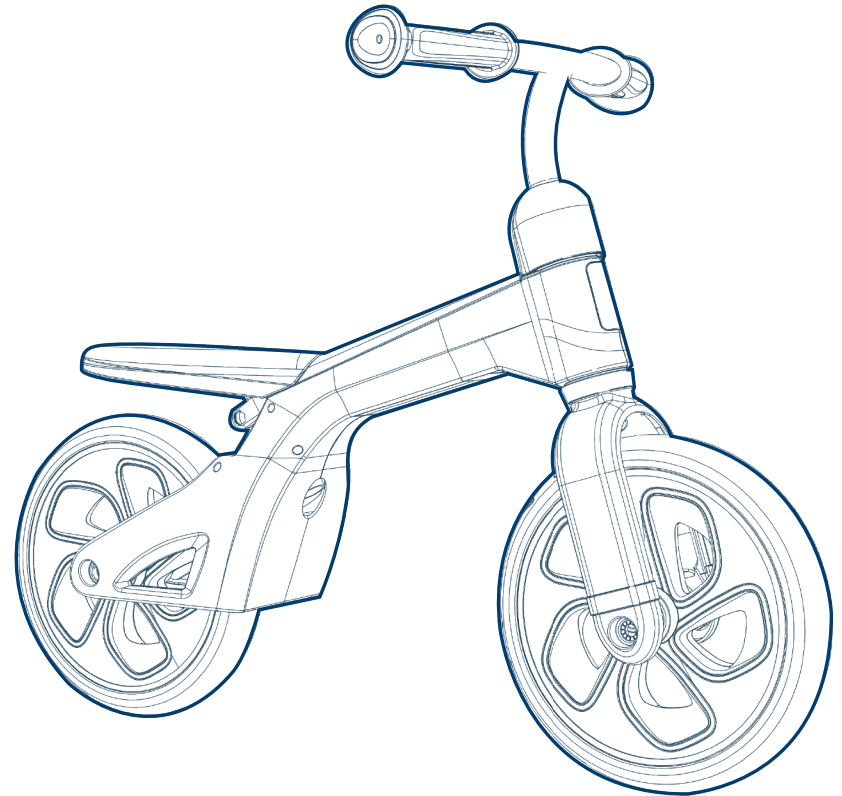

**Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su bicicleta.
Guarde estas instrucciones como referencia futura.**


PRINSEL Rev1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

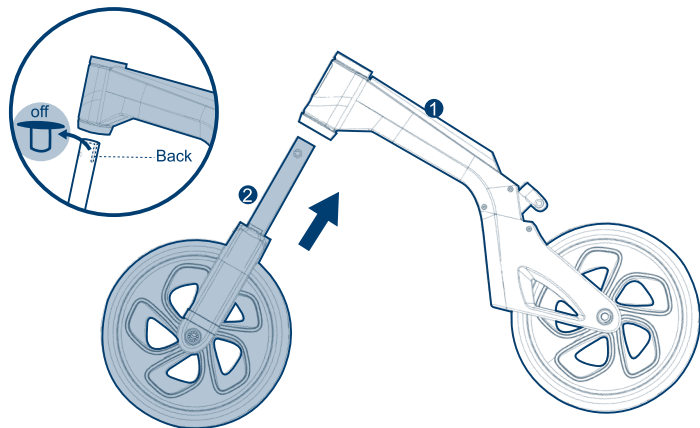


1.- ENSAMBLE DE LA TIJERA:

Introduzca el tubo superior de la tijera en el agujero de la parte delantera del chasis, empujelo hacia arriba hasta que llegue a tope.

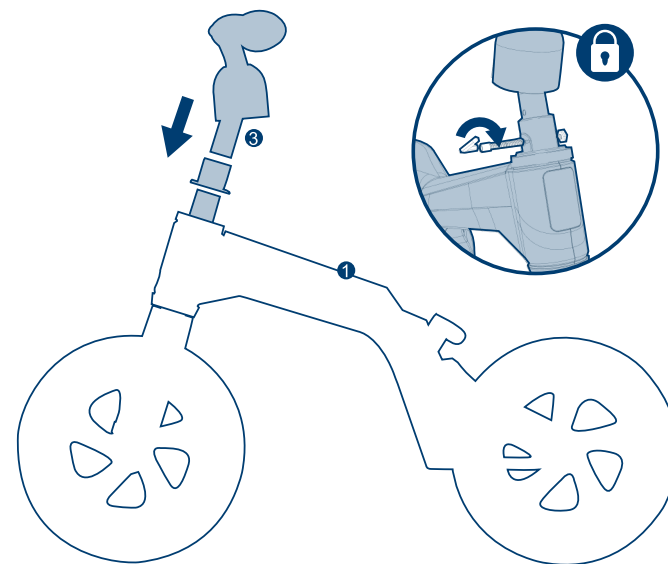


3.- ENSAMBLE DEL MANUBRIO:

Coloque el buje plástico en el tubo del poste de la tijera, presionelo hasta el tope, enseguida inserte el tubo inferior del manubrio en el agujero del tubo de la tijera, empujelo hacia abajo hasta hacer coincidir los agujeros de los tubos y el buje plástico, después inserte el tornillo hasta pasarlo del lado contrario, coloque la tuerca y apriete el tornillo para que el ensamble quede asegurado, por último baje la campana plástica.

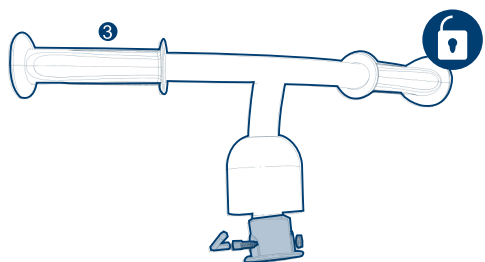

2.- DEENSAMBLE DEL MANUBRIO:

Empuje hacia arriba la campana de plástico, en seguida afloje y retire el tornillo de la parte inferior del manubrio.

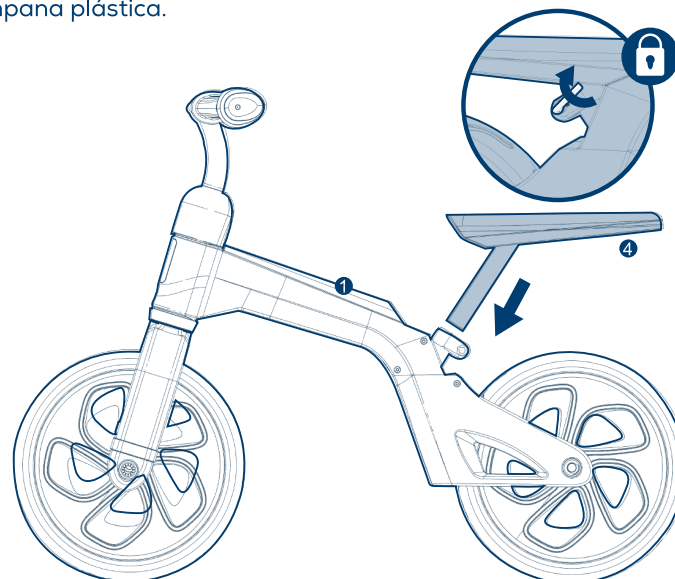

4.- ENSAMBLE DEL ASIENTO:

Afloje el tornillo de la abrazadera metálica, enseguida inserte el tubo inferior del asiento en el tubo del chasis, empuje hacia abajo hasta llegar a tope, por último apriete el tornillo de la abrazadera para que el ensamble quede asegurado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SI NO SE OBEDECEN LAS PRECAUCIONES NI SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y USO, EL RESULTADO PODRIAN SER GRAVES LESIONES PARA EL NIÑO.

ASEGURESE DE QUE EL ASIENTO ESTE COMPLETAMENTE ENSAMBLADO Y ASEGURADO ANTES DE USARLO.

ASEGURESE DE QUE EL NIÑO ESTE ALEJADO DE PIEZAS EN MOVIMIENTO CUANDO ESTE ENSAMBLANDO EL TRICICLO, DE NO HACERLO ASI EL NIÑO PODRIA LESIONARSE.

NO DEBE UTILIZARSE CERCA DE PISCINAS, ESCALONES, COLINAS, O DECLIVES.

NO CARGUE SU BIKE PARA SUBIR O BAJAR ESCALERAS O PENDIENTES, CON EL NIÑO ENCIMA YA QUE ESTE PODRIA CAERSE Y LASTIMARSE.

MANTENIMIENTO

REVISE PERIODICAMENTE QUE SU BIKE NO TENGA PARTES FLOJAS O DESGASTADAS O MATERIAL ROTO, SI ASI OCURRIERA REEMPLACE O REPARE LAS PARTES SEGUN SEA EL CASO.

LA EXPOSICION EXCESIVA AL SOL PUEDE DEGRADAR PREMATURAMENTE EL COLOR DE SU BIKE.

NO USE SU BIKE CERCA DEL FUEGO, YA QUE EL NIÑO PODRIA QUEMARSE Y ALGUNAS PARTES DE SU BIKE PODRIAN DAÑARSE.

LIMPIEZA

PARA LIMPIAR EL CHASIS DE SU BIKE UTILICE UN PAÑO HUMEDECIDO CON AGUA Y JABON. NO UTILICE SOLVENTES DETERGENTES FUERTES NI CLORO.

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO PARA REFERENCIA FUTURA.