

## PÓLIZA DE GARANTÍA

### PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A DE C.V.

Centros de servicio y atención a clientes para la venta de refacciones y partes.

Depto. de Servicio: Lada sin costo 800 Prinsel (7746735).

- **Área Metropolitana:** Av Valle de las Alamedas 70. Col Izcalli del Valle, 54945 Tultitlán, México. Tel: 5553214900.
- **Guadalajara:** Río San Juan de Dios 1484 Col. Atlas, 44870 Guadalajara, Jal. Tel: 3336594135.
- **Bodega León:** Calle Capellán No. 304, Col. El Palote, C.P. 37148 Leon Gto. Tel: 477774 5791.
- **Toluca:** Av Miguel Hidalgo Pte 906-A Col. San Bernardino, 50080 Toluca, México. Tels: 7222158901, 7222132101.
- **Torreón:** Juárez 99 Pte Col. Centro, 27000 Torreón, Coah. Tel: 8717163010.
- **Mérida, Yucatán:** Tels: 9994448159, 9866435.
- **Puebla, Puebla:** La Bodega del Bebe. Blvd. Norte No. 3625 Loc. 25 Pasillo 1 Plaza Los Gallos No. 25 Col. Nueva Aurora Puebla C.P. 72070 Tel. 2224393114

**PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.** Garantiza este producto por un lapso de 3 meses en todas sus partes y mano de obra para cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto, la póliza de garantía y el ticket de compra, en cualquiera de nuestros centros de servicio.
- 2.- El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contando a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida bajo los siguientes casos:

- A) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.
- B) Si no se han observado las advertencias señaladas.
- C) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_  
DISTRIBUIDOR \_\_\_\_\_ FECHA DE ENTREGA \_\_\_\_\_  
CALLE Y NUM \_\_\_\_\_ COL. O POBLACION \_\_\_\_\_  
DELEG. O MUNICIPIO \_\_\_\_\_ C.P. CIUDAD Y ESTADO \_\_\_\_\_

**NOTA:**  
EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTIA SE EXTRAÑARA  
EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA  
QUE SE LE EXPIDA OTRA POLIZA DE GARANTIA, PREVIA  
PRESENTACION DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA  
RESPECTIVA.

SELLO Y FIRMA

### ¿ PREGUNTAS ? ¿ PARTES DAÑADAS ?

01/21

#### Gracias por comprar nuestros productos.

Por favor no regrese este artículo a la tienda.

Si alguna parte esta dañada, simplemente envíenos un e-mail a esta dirección: [prinsel@prinsel.com](mailto:prinsel@prinsel.com) o llame a nuestro departamento de Atención a Clientes al teléfono: 800 Prinsel (7746735).

Será un placer atenderle, le enviaremos el remplazo de la parte sin cargo dentro de los 3 meses de garantía.

¡Gracias por su cooperación!

Visite nuestro website: [www.prinsel.com](http://www.prinsel.com)

### PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 70, IZCALLI DEL VALLE,  
TULTITLÁN EDO. DE MÉXICO C.P. 54945  
TEL: (52) 5553214900  
[www.prinsel.com](http://www.prinsel.com) e-mail: [prinsel@prinsel.com](mailto:prinsel@prinsel.com)

### PRINSEL DE CENTROAMERICA S.R.L.


FRENTE AL CEDI DE FLORIDA BEBIDAS  
COMPLEJO BODEGAS SANTIAGO 525, LOCAL No.8,  
SAN JOAQUÍN DE FLORES, HEREDIA 40801, COSTA RICA.  
TEL: (506) 2265-9600  
e-mail: [Infoca@prinsel.com](mailto:Infoca@prinsel.com)



SCOOTER  
DESIGN 2 en 1  
mod. 1552, 1555.

Recomendado  
para niños de  
1 a 5 años

Peso máximo sentado 20 kg  
Peso máximo de pie 35 kg

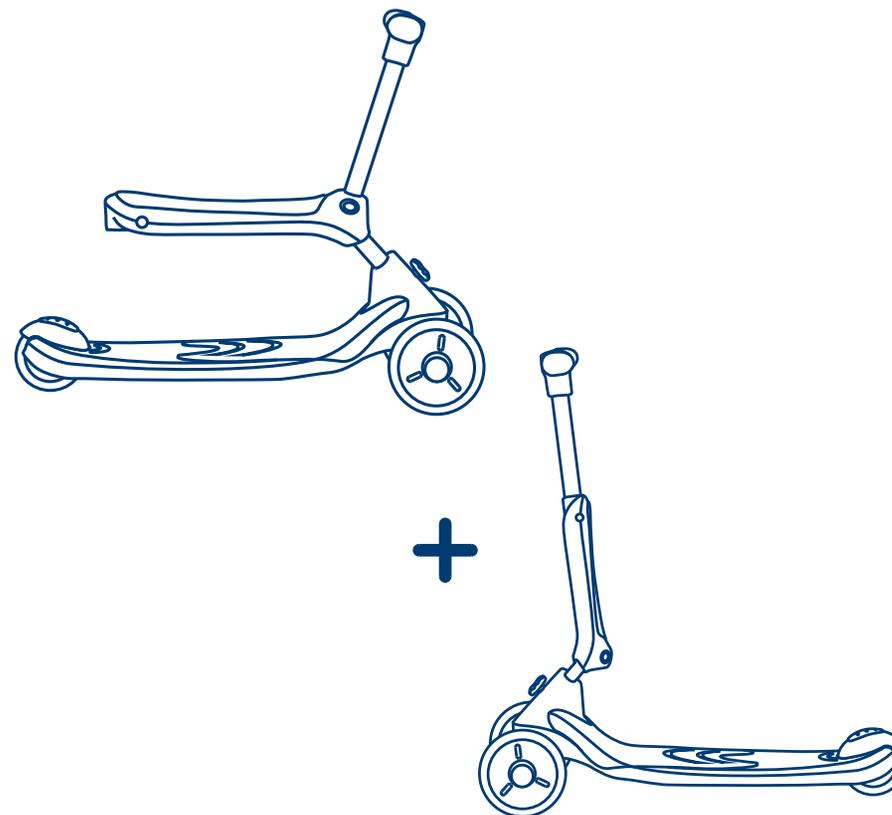

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su patín.  
Guarde estas instrucciones como referencia futura.

PRINSEL Rev0

DO NOT PRINT - - - FOLD HERE


--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---

## INSTRUCCIONES DE USO



### 3.- PARA CONVERTIR EN PATÍN:

Desensamble el manubrio como se indicó en el punto No. 2, después desensamble el asiento quitando el tornillo, enseguida introduzca el tubo inferior del poste asiento en el agujero de la parte delantera de la plataforma, asegúrese de colocar el poste asiento en posición vertical, empujelo hacia adentro hasta hacer coincidir el agujero del tubo del poste asiento con el agujero de la parte delantera de la plataforma, después inserte el tornillo y apriételo para asegurar el ensamble.

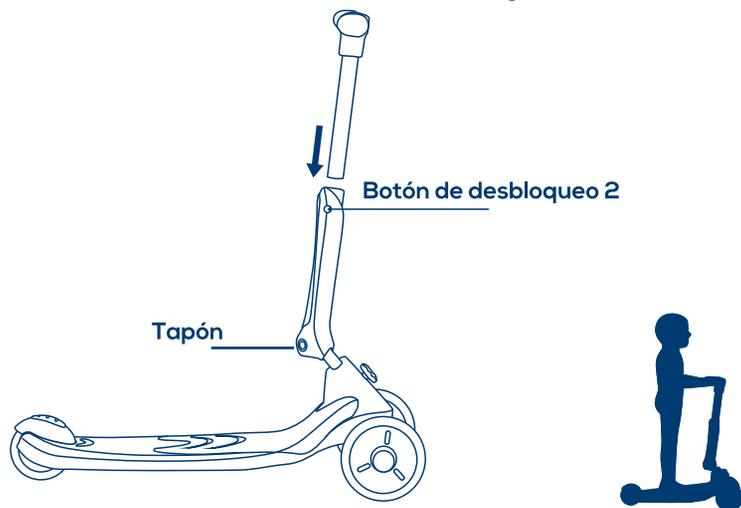

### 4.- ENSAMBLE DEL MANUBRIO PARA USO COMO PATÍN:

Retire la goma que se encuentra bloqueando el agujero de la parte superior del poste asiento, después introduzca el tubo inferior del manubrio en el agujero de la parte superior del poste asiento, empuje el manubrio hasta llegar a tope, se escuchará un "click" que indicará que el ensamble ha quedado asegurado.

Para desensamblar el manubrio, oprima los botones de desbloqueo (2) y jale hacia arriba el manubrio.

NOTA: Para evitar que el tapón se pierda, colóquelo en el agujero de la parte inferior del poste asiento.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SI NO SE OBEDECEN LAS PRECAUCIONES NI SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y USO, EL RESULTADO PODRIAN SER GRAVES LESIONES PARA EL NIÑO.

ASEGURESE DE QUE EL PATÍN ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADO Y ASEGURADO ANTES DE USARLO.

ASEGURESE DE QUE EL NIÑO ESTE ALEJADO DE PIEZAS EN MOVIMIENTO CUANDO ESTE ENSAMBLANDO EL PATÍN, DE NO HACERLO ASI EL NIÑO PODRIA LESIONARSE.

NO DEBE UTILIZARSE CERCA DE PISCINAS, ESCALONES, COLINAS, RAMPAS O DECLIVES.

NO DEBE UTILIZARSE EN LAS CALLES O CERCA DE AUTOMÓVILES.

UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LESIONES.

NO CARGUE EL PATÍN PARA SUBIR O BAJAR ESCALERAS O PENDIENTES, CON EL NIÑO ENCIMA YA QUE ESTE PODRIA CAERSE Y LASTIMARSE.

## MANTENIMIENTO

REVISE PERIODICAMENTE QUE EL PATÍN NO TENGA PARTES FLOJAS, DESGASTADAS O MATERIAL ROTO, SI ASI OCURRIERA REEMPLACE O REPARE LAS PARTES SEGUN SEA EL CASO.

LA EXPOSICION EXCESIVA AL SOL PUEDE DEGRADAR PREMATURAMENTE EL COLOR DEL PATÍN

NO USE EL PATÍN CERCA DEL FUEGO, YA QUE EL NIÑO PODRIA QUEMARSE Y ALGUNAS PARTES DEL PATÍN PODRIAN DAÑARSE.


## LIMPIEZA

PARA LIMPIAR EL CHASIS DEL PATÍN UTILICE UN PAÑO HUMEDECIDO CON CON AGUA Y JABÓN. NO UTILICE SOLVENTES DETERGENTES FUERTES NI CLORO.

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO PARA REFERENCIA FUTURA.

DO NOT PRINT - - - FOLD HERE


## LISTA DE PARTES:

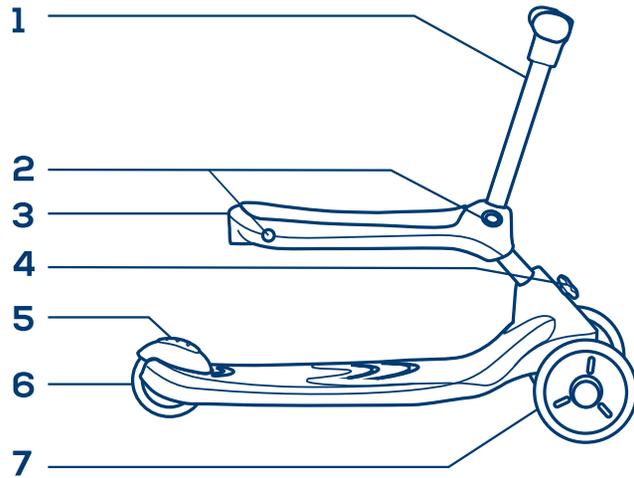

Manubrio



Tornillo




Asiento




Plataforma

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

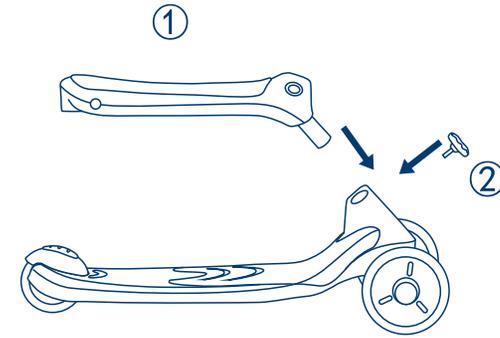

### 1.- ENSAMBLE DEL ASIENTO:

Introduzca el tubo inferior del poste asiento en el agujero de la parte delantera de la plataforma, asegúrese de colocar el poste asiento en posición horizontal, empujelo hacia adentro hasta hacer coincidir el agujero del tubo del asiento con el agujero de la parte delantera de la plataforma, después inserte el tornillo y apriételo para asegurar el ensamble.

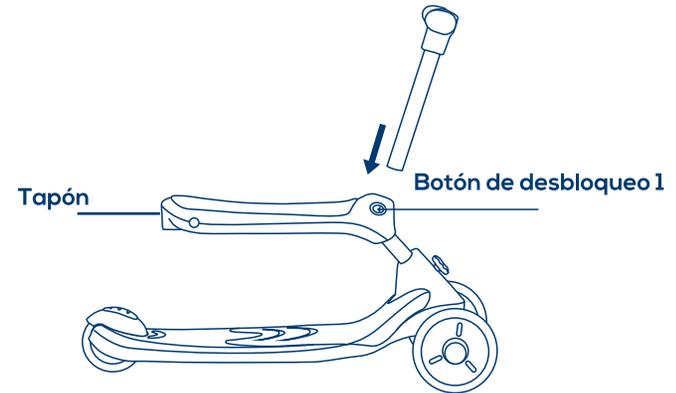

### 2.- ENSAMBLE DEL MANUBRIO:

Retire la goma que se encuentra bloqueando el agujero de la parte delantera del poste asiento, después introduzca el tubo inferior del manubrio en el agujero de la parte delantera del asiento, empuje el manubrio hasta llegar a tope, se escuchará un "click" que indicará que el ensamble ha quedado asegurado.

NOTA: Para evitar que el tapón se pierda, colóquelo en el agujero de la parte trasera del poste asiento.

Para desensamblar el manubrio, oprima los botones de desbloqueo (1) y jale hacia arriba el manubrio.



--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---



**ARTÍCULO:** Instructivo Scooter Design Rev0  
**FECHA DE CREACIÓN:** 25 Junio 2021