



OUTDOOR TECH.

CHIPS 3.0

**AUDIO PER
CASCO
SENZA FILI**



Complimenti per la vostra scelta in Outdoor Tech® CHIPS® 3.0, audio per caso universale senza fili. Preparatevi per un'esperienza dell'universo incrementata. Questo manuale serve per aiutarvi ad usarle correttamente, dunque vorrete rilassarvi per un secondo e sfogliarlo.

Baci,



OUTDOOR TECH.

ATTENZIONE: Per ragioni di sicurezza alcune leggi e statuti vietano l'utilizzo delle cuffie mentre si sta andando in bicicletta. Usate Chips® solo per attività non in strada. Non usate Chips® con il volume eccessivo perché potrebbe portare a danni permanenti all'udito.

■ ANATOMIA


AURICOLARE
SINISTRO

A



AURICOLARE
DESTRO

B

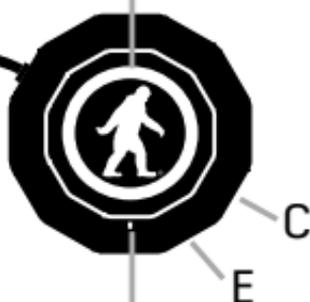

- A. Bottone orecchio sinistro
- B. Bottone orecchio destro
- C. Porta di ricarica USB-C
- D. Luci LED
- E. Microfono

FUNZIONI

DESTRO



FUNZIONE

AZIONE

SUGGERIMENTI VOCALI

 ACCENSIONE	TENERE PREMUTO 4 SECONDI	"ACCENSIONE"
 PLAY	PREMERE UNA VOLTA	
 PAUSA	PREMERE UNA VOLTA	
 MANDARE AVANTI	PREMERE DUE VOLTE	
 MANDARE INDIETRO	PREMERE TRE VOLTE	
 RISPONDERE	PREMERE UNA VOLTA	"RISPONDI"
 CHIUDERE	PREMERE UNA VOLTA	"CHIUDI LA CHIAMATA"
 RIFIUTARE	TENERE PREMUTO 2 SECONDI	"RIFIUTA"
 SIRI/ ASSISTENTE GOOGLE	PREMI DESTRA + SINISTRA	"BEEP"
 PULISCI MEMORIA	TENERE PREMUTO 8 SECONDI	




FUNZIONE

AZIONE

SUGGERIMENTI VOCALI

 SPEGNERE	TENERE PREMUTO 4 SECONDI	"SPEGNI"
 ALZARE VOLUME	PREMERE DUE VOLTE	"MAX VOLUME"
 ABBASSARE VOLUME	PREMERE UNA VOLTA	
 MICROFONO MUTO	PREMERE TRE VOLTE	
 SIRI/ ASSISTENTE GOOGLE	PREMERE DESTRA + SINISTRA	"BEEP"

RICARICA

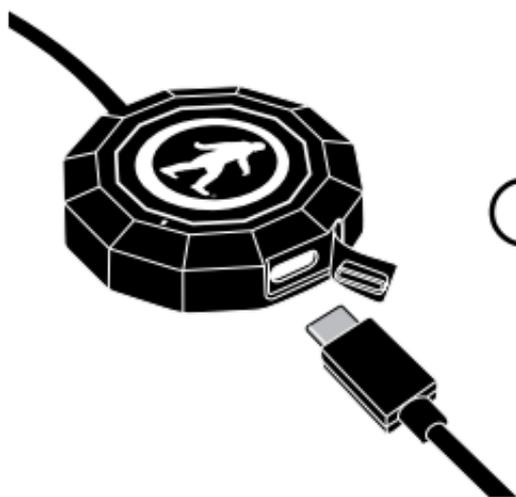

Tempo di ricarica
ca 45 minuti

Per ottimi risultati, ricaricare completamente le CHIPS® 3.0 prima dell'uso con il cavo di ricarica USB-C fornito.

La luce posta sull'auricolare destro lampeggerà rossa per indicare la batteria con livello basso.

Quando le Chips 3.0® sono in carica, l'indicatore luminoso diventerà rosso. Si spegnerà quando le Chips saranno completamente cariche.

NOTE: Servono solo 45 minuti perché le CHIPS® 3.0 siano completamente cariche.

■ ACCOPPIAMENTO



DESTRO



(Tener premuto il tasto di spegnimento fino a quando la luce LED lampeggia alternativamente rossa e blu.)

SUGGERIMENTI VOCALI: "accendi>>accoppia"



Scegliere: "Chips® 3.0 ODT" nelle impostazioni Bluetooth del tuo telefono.

SUGGERIMENTI VOCALI: "connesso"

(Se il tuo dispositivo richiede di connetterti, selezionare "Sì". Se il tuo dispositivo lo richiede digitare la password o usare il codice di accoppiamento: 0000.)


■ PARLA




Di seguito dei suggerimenti su come utilizzare le CHIPS® 3.0 per parlare al telefono:

- Rispondere una chiamata.... Premi il bottone sull'auricolare destro
- Chiudere una chiamata..... Premi il bottone sull'auricolare destro
- Rifiutare una chiamata..... Tieni premuto il bottone sull'auricolare destro per 2 secondi
- Effettuare una chiamata..... Usa il telefono come al solito
Parlare e ascoltare con le CHIPS®
- Alzare il volume..... Premere due volte il bottone sull'auricolare sinistro
- Abbassare il volume..... Premere il bottone sull'auricolare sinistro
- Attivazione vocale..... Tieni premuti contemporaneamente i tasti sull'auricolare destro e sinistro. Lasciali e parla, quando senti il suggerimento vocale: "Beep".

■ METTI LE CHIPS NEL TUO CASCO

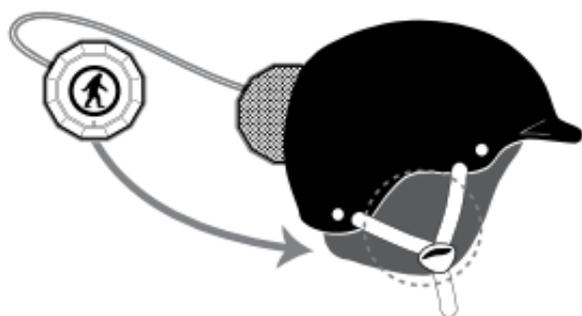

1. Ponete le CHIPS® 3.0 negli scomparti all'interno del rivestimento del casco.

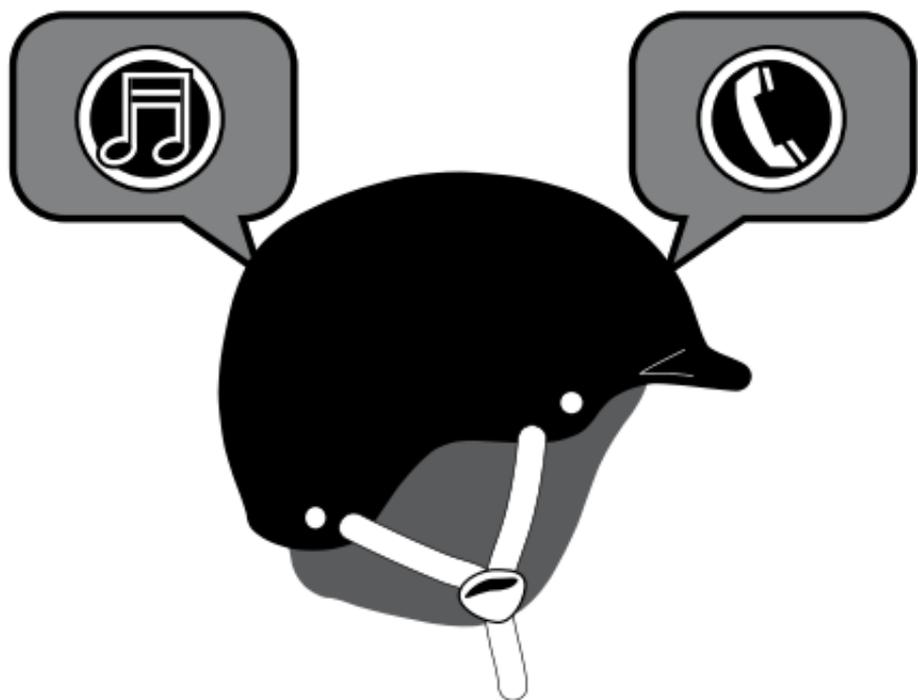

2. Ascoltate musica, chiamate e intanto potete fare quello che volete, perfino sciare o andare con lo snow-board.

■ SPECIFICHE



Durata della batteria..... 13 ore di utilizzo

***La durata della batteria varia in base alle differenti circostanze di utilizzo, per esempio il tipo di musica e il volume.**

Versione Bluetooth..... V5.2

Profilo Bluetooth..... HFP1.8, HSP1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6

Distanza di utilizzo..... 33 piedi, 10 m

Ingresso di ricarica..... DC 5.0V, 1A

Dimensioni..... 2" di diametro, 0.5" di spessore

Peso..... 0.18 lbs (81.6g)

Batteria..... 250mAh



**Perché la luce rossa lampeggia due volte ogni 20 secondi?
Il livello della batteria è basso, ricaricala.**

Perché la luce rossa è spenta quando il dispositivo è in carica?

- A. Assicurati che le CHIPS® 3.0 siano collegate correttamente al cavo di ricarica.**
- B. Se è passato del tempo dall'ultima volta che le CHIPS® 3.0 sono state caricate, la luce potrebbe non accendersi subito. In questo caso caricare la batteria per almeno 30 minuti.**

Perché non riesco ad accoppiare le mie CHIPS® 3.0?

- A. Il dispositivo Bluetooth e le CHIPS® 3.0 devono essere in modalità accoppiamento.**
- B. Le CHIPS® 3.0 non dovrebbero essere accoppiate ad altri dispositivi.**

Perché perdo il segnale Bluetooth/ho interferenze/ho conversazioni disturbate?

- A. Avvicina il dispositivo e le CHIPS® 3.0.**
- B. Assicurati che le CHIPS® 3.0 siano cariche.**
- C. Spegni sia il dispositivo che le CHIPS® 3.0, a questo punto riaccendili e riaccoppiali.**

Perché durante una chiamata la mia voce non si sente con le CHIPS® 3.0, anche per suggerimenti vocali?

- A. Assicurati che le CHIPS® 3.0 siano accese.**
- B. Assicurati che il volume non sia muto o troppo basso.**
- C. Assicurati che le CHIPS® 3.0 siano correttamente connesse al dispositivo.**
- D. Assicurati che le CHIPS® 3.0 e il dispositivo siano abbastanza vicini.**

■ CURA E MANUTENZIONE



- Mantieni le CHIPS® 3.0 asciutte
- Mantieni le CHIPS® 3.0 lontane dalla diretta luce del sole o da luoghi caldi. Temperature elevate diminuiscono la vita dei dispositivi elettronici, danneggiano la batteria o deformano alcune parti in plastica.
- Non provare a smontare le CHIPS® 3.0.
- Evita di far cadere per terra o su superfici dure i CHIPS® 3.0. La sua scheda di circuito interna potrebbe danneggiarsi.
- Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire l'apparecchio.
- Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti.

Ciao, a presto.

NON ESSERE COSÌ ASOCIALE



Facebook.com/outdoortechnology
Twitter & Instagram: @outdoortech

Domande, commenti, problemi, desideri segreti o
anche solo per come va, scrivi una
email a info@outdoortech.com

Ok ciao.



www.outdoortech.com