

Meteoroid™

www.ridepdw.com | 503-234-7257

Warranty

If you're not happy, we're not happy. Portland Design Works guarantees this product for life against any defect in workmanship or materials.

Please contact us for warranty questions at info@ridepdw.com

Garantie


Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, nous ne le sommes pas. C'est pourquoi Portland Design Works le garantit à vie contre tout défaut de fabrication ou de matériel.

Pour toute question au sujet de notre garantie, veuillez nous contacter à info@ridepdw.com

Operation

- To turn on and off, **DOUBLE** click the lens.
- With your light turned on, you can click through ON, Pulse, and Flash modes.

Battery Replacement

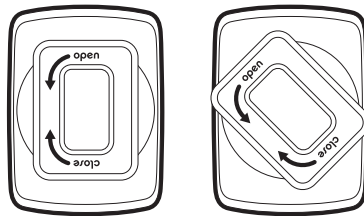


- Turn battery cover counterclockwise 45°.
- Pull battery cover off and replace 2x CR2032 batteries.

For additional help and videos, visit ridepdw.com/contact

Utilisation

- Pour allumer ou éteindre le phare, appuyez **DEUX** fois sur la lentille.
- Une fois votre phare allumé, appuyez une fois sur la lentille pour passer d'un mode à l'autre: "Allumé", "Pulsation" ou "Flash".

Remplacement des batteries

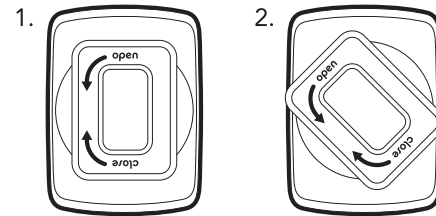

- Faites pivoter le couvercle de la batterie de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Retirer le couvercle et remplacer les deux batteries CR2032.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire et visionner des vidéos, visitez le ridepdw.com/contact

Mounting | Installation

