

無料修理規定

保証期間：お買い上げ日から1年間

ただし、パッキン、カッターユニットは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料保証をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、(株)ティーレックスカスタマーサービス係にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、(株)ティーレックス カスタマーサービス係にご連絡ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、(株)ティーレックス カスタマーサービス係へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障、及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 本書の添付がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※プライバシーについて: お客様から収集した個人情報やご相談内容はご依頼への対応や修理のために記録を残すことがあります。お客様の個人情報を適切に管理して、正当な理由がある場合を除き第三者に提供いたしません。

保証書

商品名	babybrezza™ ベビーブレッツァ フードメーカー		お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所	〒		
	お名前			
販売店名				
保証期間	お買い上げ日より1年間(但し無料修理規定による)			

見本

© 2013 Baby Brezza Enterprises LLC
生産物賠償責任保険付 MADE IN CHINA

※本商品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※本書に使用している文章・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。
※廃棄の際は、お住まいの各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。



お問い合わせ先

総輸入元: 株式会社 **ティーレックス** 〒541-0053 大阪市中央区本町2-3-14

カスタマーサービス係 TEL.06-6271-7501


受付時間10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

www.trexbaby.com

ベビーブレッツァ フードメーカー

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解された上で正しくご使用ください。

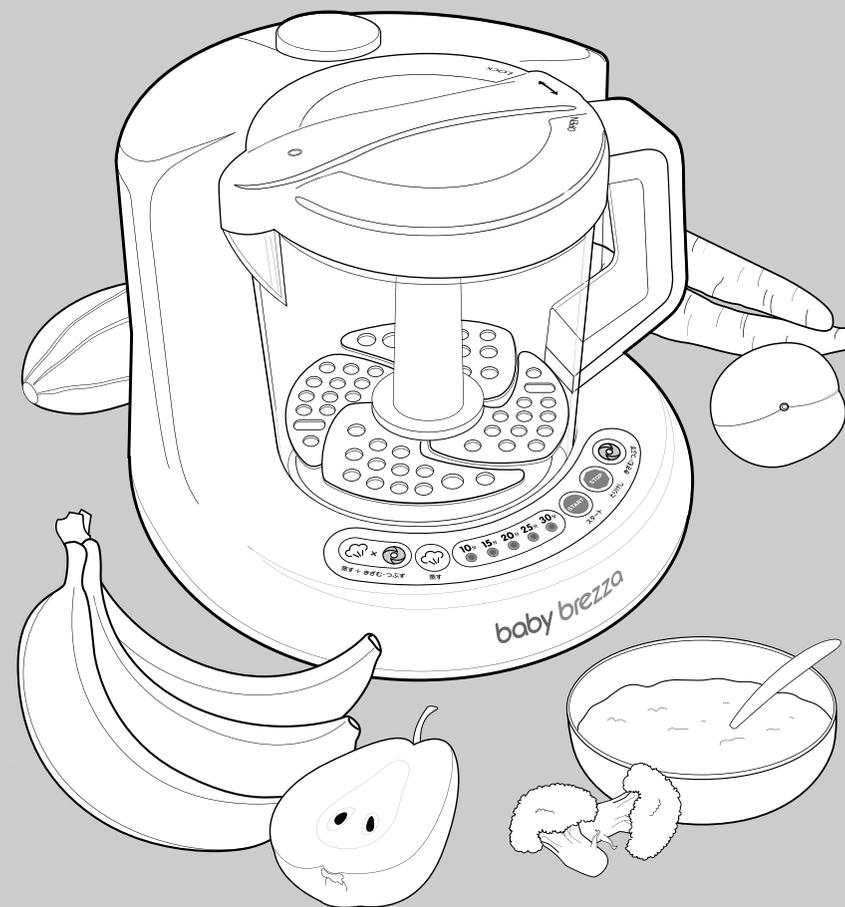

この取扱説明書は、すぐ取り出せるところに大切に保管してください。
万一ご使用中にわからないことや不具合が生じた際お役立てください。

このベビーブレッツァ フードメーカーは、「ミルミキサー」「ジューサー」とは異なる商品です。

次のような食品加工は出来ません。

※非常に固い食品の粉碎 ※クラッシュアイス、かき氷

※野菜や果物を、水分を加えないで果汁成分だけ絞り出してジュースにする

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、人への危害や物的損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をした場合に生じる内容を次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負うおそれがあるもの。
	注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負うことや物的損害が発生するおそれがあるもの。

	注意すること 製品の取扱いにおいて、 発火、破裂、高温等に対する 注意を喚起するマーク。		してはいけないこと 製品の取扱いにおいて、 その行為を 禁止するマーク。		必ず行う、守ること 製品の取扱いにおいて、 指示に基づく行為を 強制するマーク。
注意		禁止		指示	

警告

-  **禁止**
 - お子様など取扱いが不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。
-  **分解禁止**
 - 絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
-  **発火注意**
 - 電源コード・プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
-  **感電注意**
 - 電源コード・プラグや器具本体に水をかけたり、かけたりしないでください。
-  **ぬれ手禁止**
 - 濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。
-  **接触禁止**
 - カッターユニットの蒸気穴付ブレードには鋭利な刃がついています。刃には直接手を触れないでください。
- 
 - 運転中にフタを開けたり、カップの中に指やスプーンなど調理材料以外は入れないでください。
- 
 - 電源コードを傷つけたり、曲げたり、無理な負荷をかけないでください。また高温にさらさないでください。
- 
 - 配線器具の定格を超える使い方をしないでください。国内のみでご利用ください。
- 
 - 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

注意



● 使用時以外やお手入れ前には電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 出来上がった料理を出す前に電源プラグをコンセントから抜いてください。



● 電源プラグを抜く時は器具が動作していないことを確認してください。

● 電源コードは常に高い位置で使用してください。コードが足元に垂れると誤って引っ掛けるとけがの原因になります。

● 本体はテーブルや調理台・カウンターなど水平で平らな安定した場所に置いてください。

● 本体の底のゴムパッド全てが設置面に接触していることを確認してください。

● カップを持つ時は取っ手部分を持つてください。



● 使用中や使用後は高温部（ふたなど）に触れないでください。

● 高温になった液体が入ったままの器具を移動するときは特に注意してください。



● タコ足配線はしないでください。

● 強い衝撃を与えないでください。

● 火気の近くでは使用しないでください。

● 業務用として使用しないでください。

● 熱に弱い敷物の上での使用は避けてください。


● カップが空の状態では運転しないでください。

● プラグを改造したり、シャフトを分解したり、油をさしたりしないでください。

● 電子レンジ・冷凍庫では使用しないでください。


● 用途以外での使用はお避けください。

調理上の注意

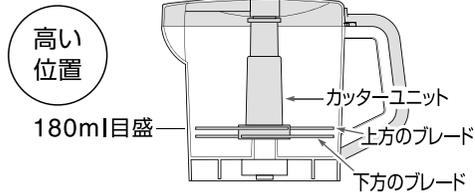

カッターユニットには上下2か所の設置位置があります。

- 「く蒸す」調理の場合、蒸気循環のためカッターユニットは高い位置にある必要があります。上方のブレードが180mlの目盛りの位置にくるように入れてください。

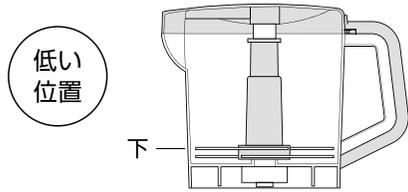

- 「きざむ・つぶす」調理の場合、カッターユニットは低い位置にある必要があります。カッターユニットは「く蒸す」調理の場合と同様に入れますが、調理を始めるとカッターユニットは自動的に低い位置に移動します。

- 引き続き「く蒸す」調理に入る時は、カッターユニットを一度抜いて入れ直してください。

- 調理時間によってカップに水分が溜まります。食材やボリュームによってはふきこぼれの原因になります。水分を切る場合は混ぜる前に行ってください。

- スチームタンクに水を入れすぎないようにご注意ください。水を入れ過ぎるとスチームタンクのフタが開いてしまうことがあります。

- 食材はあらかじめ5mm～10mm角に切ってからカップに入れてください。食材が細かいほうがしっかり蒸せます。料理によっては混ぜ上がりもきれいになり、なめらかな食感に仕上がります。



- 離乳食を食べさせる時は人肌の温度になっていることを確認してください。

- 食材の水分が足りない時、カッターユニットの下に食材が入り込み、上手くかかはんされないことがあります。水分を足してもう一度「きざむ・つぶす」機能を使用してください。

食材と調理



- ニンジンやジャガイモのような固い食材やごぼうなどの繊維質の高い食材をきざむ・つぶす場合は「く蒸す+きざむ・つぶす」機能を使用してください。
- 固い固形物や粘度の高い食材は使用しないでください。
- 本製品を調理以外の用途に使用しないでください。


安全スイッチ機能

運転中にカップのフタが開いたり本体からはずれてしまったりすると、自動的に運転を停止し、警告音が鳴ります。5秒以内にカップまたはフタを所定位置に戻すと、自動的に運転が再開されます。

加熱防止機能

運転中にスチームタンクが空になると、ヒーターのスイッチが切れて、速くて短い警告音が5回鳴ります。その場合は水を補給して運転を再開してください。


各部のなまえ

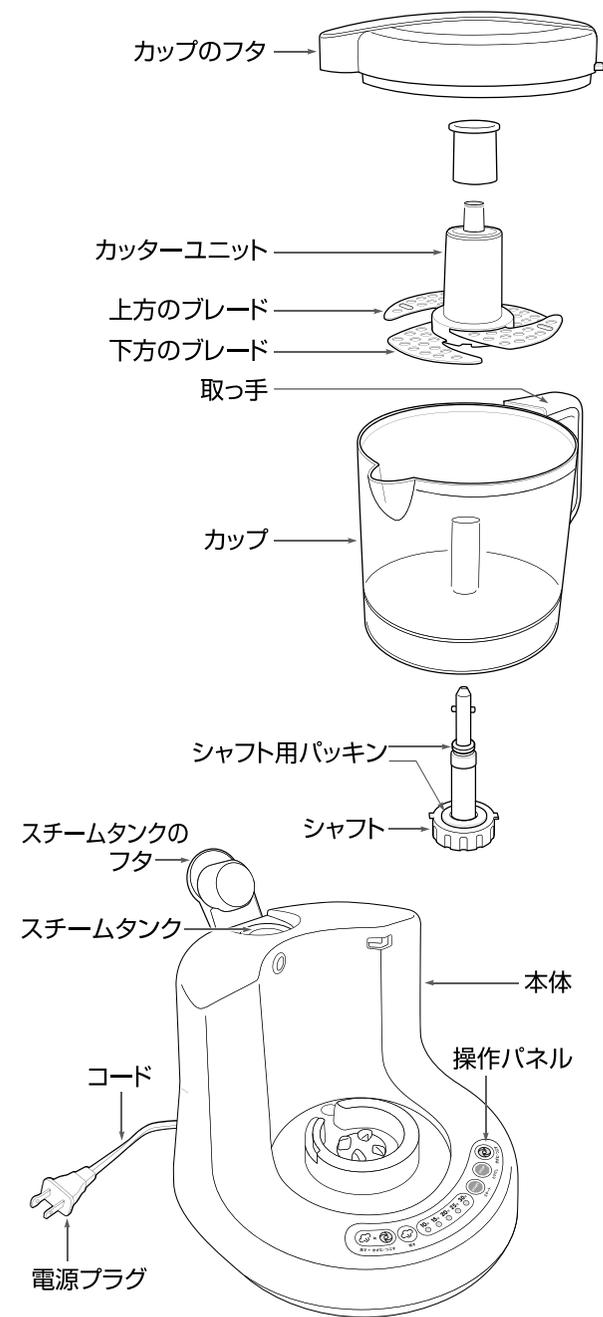

別売カッターユニットのご案内

カッターユニットは消耗品です。ブレードやブレードの刃の傷みが目立つようになったら交換してください。

(株)ディーレックス カスタマーサービス係
TEL.06-6271-7501



別売パッキンのご案内

シャフト用パッキンは消耗品です。傷んだ場合は交換してください。

(株)ディーレックス カスタマーサービス係
TEL.06-6271-7501

定格

電源	【AC】100V 50/60Hz
電流	3.5A
消費電力	400W
型名	BRZ9043

本体にカップとフタを取り付ける方法

⚠️「ベビーブレッツァ フードメーカー」を正しく作動させるための注意

- カップとフタが正しく本体に設置されていることを確認してください。
- スチームタンクに180mlの水が入っていることを確認してください。
- 電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。

⚠️ カップの底にあるタブ(2個)とフタにあるタブ(2個)全てがきちんとはまって、タンクに水が入っていないと電源が入らない構造になっています。

各部の名称




1. カップの取り付け方

カップを本体のベース部の溝に合わせて置きます。取っ手を持って反時計回りにまわして、カップ底の2つのタブをベース部の切り込み部にはめます。カチッと音がしてきっちりとはまったことを確認してください。



2. フタの取り付け方

フタには2つのタブがついています。2つのタブの間にカップの取っ手がくるようにしてフタをかがせます。フタを持って反時計回りにまわします。両方のタブがカチッと音がして、切り込み部にきっちりとはまったことを確認してください。

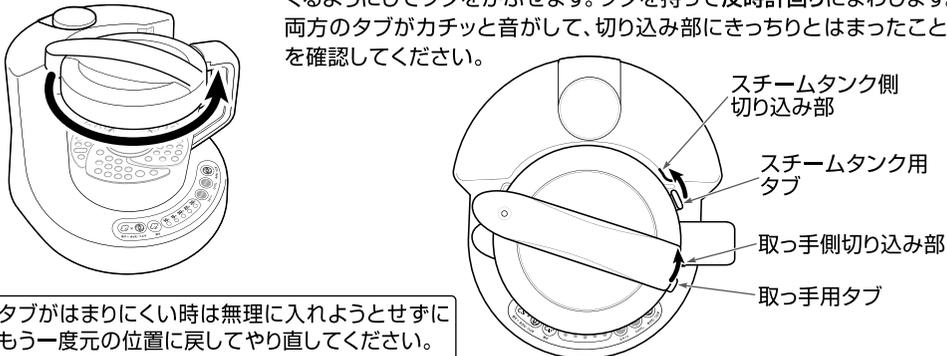


タブがはまりにくい時は無理に入れようとせずにもう一度元の位置に戻してやり直してください。


本体からフタとカップをはずす方法



カッターユニットとカップの組み立て方

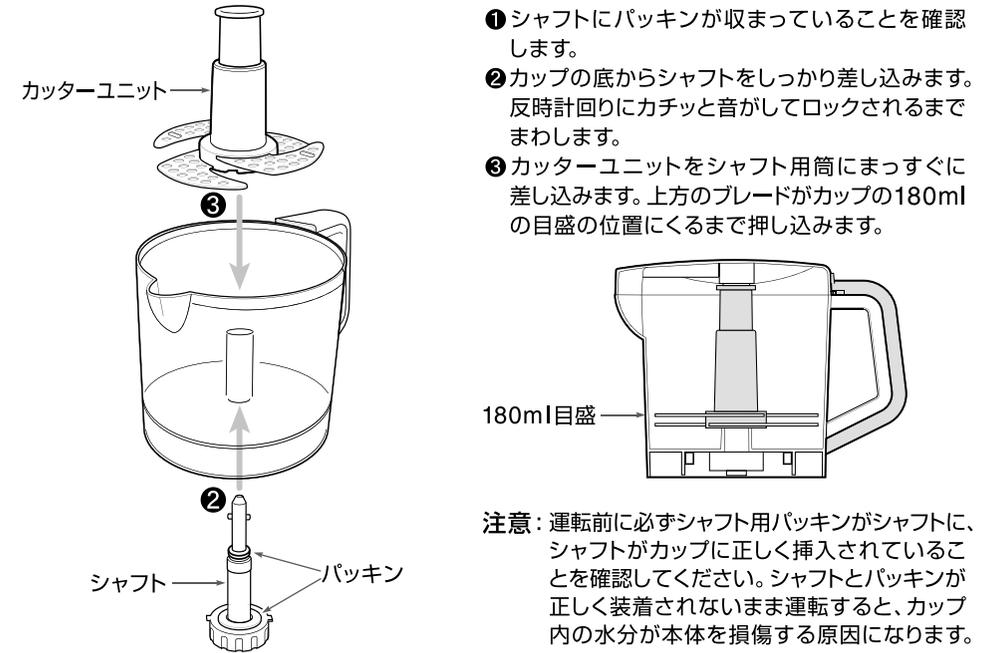

シャフトの取り外し方と取り付け方

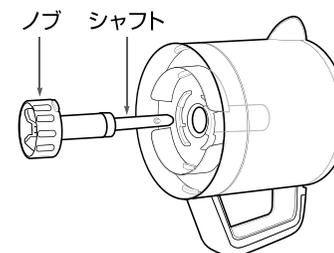

取り外し方

カップの裏側に見えるノブ(灰色の部分)を時計回り(→)にまわしてロックを解除し、シャフトを引き出します。

取り付け方

シャフトはカップの穴に裏側から差し込み、反時計回り(←)にまわして固定します。


使用方法

⚠ 初めてお使いになるとき、また、しばらく使わなかったときの注意

- 梱包材を取り除き、速やかにお子様の手の届かないところに廃棄してください。
- 本体はまわりを清潔な布でよく拭いてください。本体以外の部品はよく洗ってください。
- 本体は濡れていない滑りにくい水平な場所に置いてください。
- 本体はミルではありません。水分の少ない固形物には適していません。

⚠ 蒸気穴付ブレードの刃で指や手などを切らないようご注意ください。

- ① 本体を濡れていない滑りにくい水平な場所に置いて、電源プラグをコンセントに差し込みます。操作パネルにランプがついたことを確認してください。

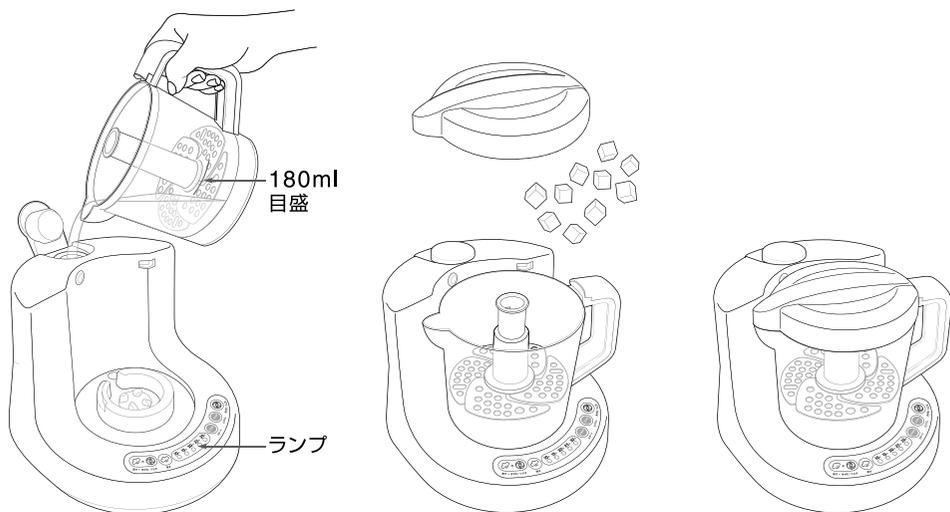

② 〈蒸す〉機能を使う場合はカップに180mlの目盛りまで水を入れてスチームタンクに注ぎます。注入後はしっかりとフタを閉めてください。

③ カップを反時計回りにまわして、本体のベース部固定します。
※P5「カップの取り付け方」を参照。


④ 食材を入れます。
[容量の目安]
最大2カップ(400ml)

⑤ フタにある2つのタブの間にカップの取っ手がくるようにしてカップにかぶせます。フタを反時計回りに回して、カップのタブとスチームタンク側のタブにはめます。
※P5「カップの取り付け方」を参照。

調理と操作方法

⚠ 注意

- カップが本体にきっちりと固定されていることを確認してください。
- カップの中身の状態によって調理中にこぼれたり、吹きこぼれたりすることがあります。

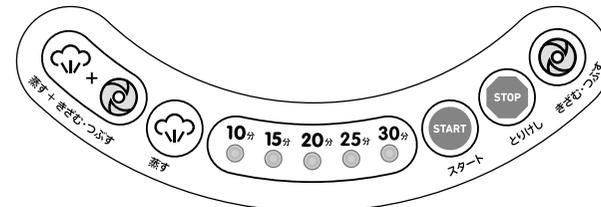

- 操作パネルの時間表示は選んだ時間までの数が点灯します。時間の経過とともに順次消えます。
- 設定の変更や調理の途中で中止したいときは「STOP <とりけし>」ボタンを押します。

きざむ・つぶす



きざむ・つぶす

- ① 「きざむ・つぶす」ボタンを押すと作動し始めます。好みの状態になるまで押し続けます。30秒で強制的に停止されます。
- ② もっと必要なときはもう一度押します。

蒸す



蒸す

- ① 「蒸す」ボタンを繰り返し押しして[蒸し時間]を選びます。
- ② 「START <スタート>」ボタンを押します。調理が終了すると終了音が3回鳴って自動的に停止します。

蒸す+きざむ・つぶす



蒸す+きざむ・つぶす

- ① 「蒸す+きざむ・つぶす」ボタンを繰り返し押しして[蒸し時間]を選びます。
- ② 「START <スタート>」ボタンを押します。「蒸す」が始まります。「蒸す」が終わると終了音が3回鳴り、自動的に「きざむ・つぶす」に進みます。「きざむ・つぶす」が終わると終了音が2回鳴って自動的に停止します。
- ③ よりなめらかな食感に仕上げるには「きざむ・つぶす」ボタンを好みの状態になるまで押し続けます。
 - 小さく固い食材は熱が通ってもつぶれず形が残ることがあります。

温め直しと解凍

温め直しと解凍には「蒸す」機能を使います。
「蒸す」を参照して調節してください。

お手入れのし方


⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。
- カッターユニットのブレードには刃がついています。取扱いに注意して行ってください。
- お手入れにはクレンザー、シンナー、ベンジン、たわし、スポンジのナイロン面等表面を傷つけるものを使用しないでください。
- カップ、フタ、カッターユニット等の樹脂部品は、にんじん・葉菜類の色素が付着して変色する事があります。調理後すぐにお手入れすると軽減できます。
- シャフトとパッキンは食器洗い機では洗えません。P6「シャフトの取り外し」を参照してカップから取り外して手洗いしてください。
- 市販の湯あか除去剤「ポット・ボトル洗浄剤の類」は使用しないでください。

- 本体は台所用中性洗剤のうすめ液を含ませたやわらかいふきんを使って拭いてください。
- 蒸気穴付ブレードとその周囲は専用ブラシを使用するなどして十分に注意して洗浄してください。
- シャフト以外のカッターユニット、カップ、カップのフタは食器洗い機で洗えますが、その際は食器洗い機の取扱説明書に従って使用してください。
- 収納の際は、各部品を十分に乾燥させてからカッターユニットをカップに取り付けてください。

※カッターユニットは消耗品です。ブレードやブレードの刃の傷みが目立つようになったら交換してください。

- スチームタンクは、ミネラル分の付着による機械の損傷を防ぐため、定期的にお手入れすることをお奨めします。
- お手入れの間隔は、お使いの水のタイプとミネラル分の付着の程度により異なります。

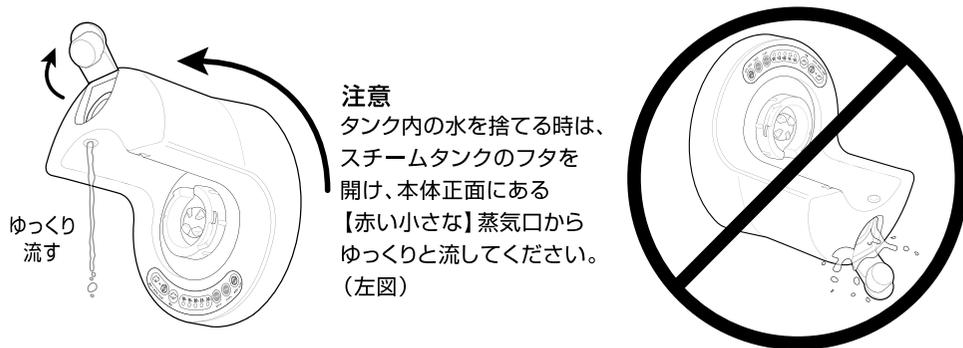

スチームタンクの掃除のし方

- ① スチームタンクに残っている水を蒸気口から捨ててください。
- ② 酢1/3カップ、清浄水1/3カップをスチームタンクに入れて一晩置きます。
- ③ 蒸気口から酢水を捨てます。
- ④ 清浄水をスチームタンクに入れ、電源プラグを差し込みます。
- ⑤ <蒸す>ボタンで15分を選択し、運転を開始します。停止すると電源プラグを抜いてから湯を捨てます。
- ⑥ 気になる酢のにおいや味がまだ残っている時は清浄水でよくすすいで流します。
- ⑦ タンク内のすすぎ水を完全に捨ててから、水分を蒸発させ、乾燥させてください。

困ったときは

こんなとき	考えられる原因	処置
調理器がスタートしない	スチームタンクに水が入っていない ※ピピピッという【速く】短い音が5回鳴って、スチームタンクに水が入っていないことを警告します。	スチームタンクに注水してください。
	カップのフタのタブが本体にきちんとはまっていない。	カップのフタを反時計回りに止まるまできちんとまわし、フタのタブを本体にしっかりとめ込んでください。
	電源プラグが抜けている。	電源プラグを差し込んでください。
運転中に調理器が止まる	スチームタンクの水が無くなった。 ※ピピピッという、速く短い音が5回鳴ってスチームタンクに水が無くなったことを警告します。	スチームタンクに水を補給してください。
	カップのフタのタブが本体からはずれた。	カップのフタを反時計回りに止まるまできちんとまわし、フタのタブを本体にしっかりとめ込んでください。
ピュレやディップがなめらかに仕上がらない	蒸し調理する食材があらかじめ細かくカットされていない、大きすぎる。	蒸す前に食材をもっと小さく(1cm未満)切ってからボールに入れてください。
	食材の水分が足りない。	水、溶かした粉ミルク、母乳、その他液体を入れ足すか、「きざむ・つぶす」時間を長くします。
カッターユニットが取りはずせない	カッターユニットが低い位置にセットされ、シャフトのピンが固定されてしまっている。	カップを本体からはずします。カッターユニットのオレンジ色の支柱部分を持って、時計回りにまわしながらゆっくりと引き上げます。
スチームタンクに湯あかがたまる	ミネラル成分が多く含まれる水を常時使っている。	P9の方法でスチームタンク内を洗ってください。

愛情点検

長年ご使用の〈ベビーブレッツァ フードメーカー〉の点検を!



ご使用の際こんな症状はありませんか

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音をする。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 製品に割れ、がたつき、ゆるみがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止



故障や事故の防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、(株)ティーレックスカスタマーサービス係までご相談ください。