

## Kontrole + ikone pokazivača



baby brezza®

one step  
food maker  
deluxe

baby brezza®

### Služba za korisnike

Za jamstvene usluge, molimo nazovite Službu za korisnike na: KONTAKTIRAJTE OVDJE ili pišite:  
MiniMe d.o.o., Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; info@minime.si,  
www.minime-beba.com.hr ; 00385 41 760 900



babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Upute

# Upute za sigurnu uporabu


1. Prije uporabe pročitajte sve upute.
2. Ne dirajte vruće površine. Koristite ručke.
3. Za zaštitu od strujnog udara ne uranjajte kabel, utikač ili uređaj u vodu ili druge tekućine.
4. Potreban je strogi nadzor kada se bilo koji uređaj koristi u blizini djece ili ga ona sama koriste.
5. Isključite utikač iz utičnice kada nije u uporabi te prije čišćenja. Prije umetanja ili uklanjanja dijelova pustite da se uređaj prvo ohladi.
6. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili ako je na bilo koji način uređaj neispravan ili oštećen.
7. Korištenje dodatnog pribora neodobrenog od strane proizvođača može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
8. Koristite na ravnoj površini i osigurajte da ispod uređaja nema ostataka i gumeni jastučići dodiruju površinu.
9. Samo za korištenje u kućanstvu. Nemojte koristiti na otvorenom.
10. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili šanka ili dodiruje vruće površine.
11. Ne stavljajte na ili u blizinu vrućeg plina ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
12. Prilikom premještanja aparata koji sadrži vruće tekućine, potreban je oprez.
13. Aparat nemojte koristiti za druge namjene
14. Nemojte koristiti uređaj bez hrane u posudi.
15. Ovaj uređaj ima polarizirani utikač (jedan nož širi od drugog). Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ovaj utikač je namijenjen samo za jedan polarizirani izlaz. Ako utikač u potpunosti ne odgovara utičnici, okrenite ga. Ako i dalje ne stane, obratite se kvalificiranom električaru. Ne pokušavajte na bilo koji način modificirati utikač.
16. Provjerite je li uređaj isključen prije iskopčavanja utikača.
17. Ako koristite uređaj s produžnim kabelom, provjerite je li kabel ispravan. Produžni kabel treba biti tako raspoređen da ne visi preko stola s kojeg ga djeca mogu povući ili se nenamjerno spotaknuti.
18. Prije posluživanja, provjerite je li hrana na sigurnoj temperaturi.
19. Isključite kabel iz utičnice prije posluživanja hrane izrađene u uređaju. Nemojte ostavljati kabel unutar doseg djeteta.
20. Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima. Nikada ne skidajte poklopac dok se oštrica pomiče.
21. Oštrica ima 4 oštra ruba. Pažljivo rukujte. Montirajte i uklonite pomoću gornjeg dijela plastične kolone.
22. Nemojte rastavljati ili podmazivati pogonsku osovinu.
23. Nemojte miješati tvrdi hranu u ovom uređaju. Upotrijebite funkciju pare i miksiranja za tvrdi hranu kao što su mrkva i krumpir. Koristite funkciju miksiranja za mekanu hranu kao što su banane i voće.



**Ispravno Odlaganje ovog proizvoda:** Ova oznaka označava da se proizvodi ne bi trebali odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom diljem EU-a. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno je reciklirati kako bi se promicalo održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Da biste vratili rabljeni uređaj, upotrijebite sustave za vraćanje i naplatu ili kontaktirajte prodavača kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

## SPREMITE OVE UPUTE

## Upoznajte vaš Deluxe One Step Baby Food Maker

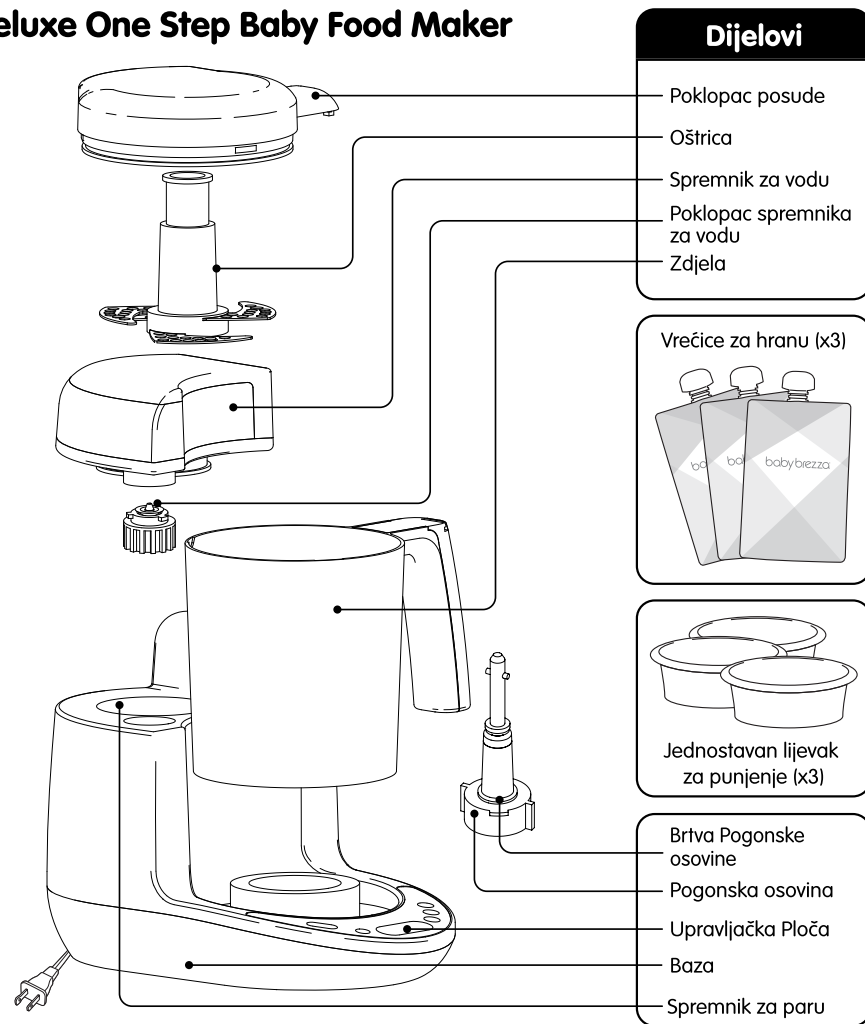

### Funkcija sigurnosnog prekidača

Ako je poklopac posude otvoren ili je posuda uklonjena s baze tijekom rada, uređaj će se automatski isključiti i brzo će se oglasiti zvučnim signalom. Ako se poklopac i zdjela zamijene unutar 5 sekundi nakon uklanjanja, uređaj će nastaviti rad, inače će se vratiti u stanje pripravnosti.

### Zaštita od pregrijavanja

Ako se Parna Komora tijekom rada osuši, grijač će se isključiti i stroj će se brzo oglasiti 5 puta. Dodajte vodu u parnu komoru kako biste nastavili s radom.

### TEHNIČKI PODACI

Model: BRZ00141

Snaga motora: 100W

Napajanje: 220V-240V 50/60Hz

Snaga struje: 2.5A


Snaga grijača: 400W



**1** Za uklanjanje spremnika za vodu pritisnite gumb za otpuštanje i podignite spremnik za vodu.




**2** Uklonite poklopac spremnika za vodu i napunite spremnik.

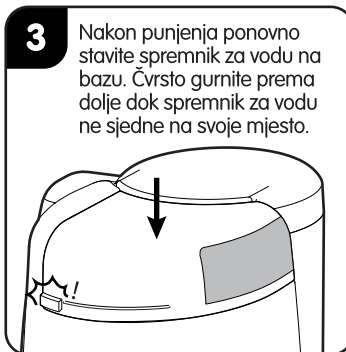

**3** Nakon punjenja ponovno stavite spremnik za vodu na bazu. Čvrsto gurnite prema dolje dok spremnik za vodu ne sjedne na svoje mjesto.



**4** Postavite oštricu u posudu tako da je spustite na pogonsku osovinu.

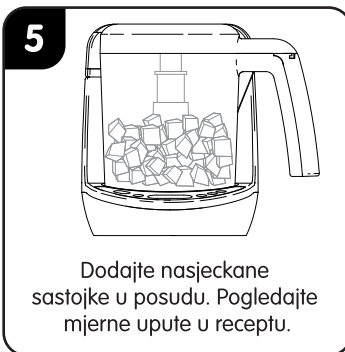

**5** Dodajte nasjeckane sastojke u posudu. Pogledajte mjerne upute u receptu.



**6** Odaberite željene postavke. Pogledajte stražnju stranicu za detalje upravljačke ploče

**⚠ OPREZ** Do not lock in the Blade by turning it or pushing it down.

**⚠ OPREZ** Uvijek provjerite jesu li brtve pogonske osovine i sama pogonska osovina pravilno umetnute u posudu prije korištenja pare ili miksiranja. Korištenje stroja bez pogonske osovine i brtve će uzrokovati oštećenje baze utjecajem vode.



Top View

Da biste stavili poklopac na posudu, postavite poklopac kao što je prikazano gore, a zatim okrenite poklopac u suprotnom smjeru. Provjerite jesu li jezičci na poklopcu poravnati s prorezima na prednjoj strani posude, ručke i baze uređaja.

### Pričvrščivanje Poklopca i Posude

Okrenite posudu u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu za zatvaranje na bazi.




Poklopac okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga zaključali u posudu.


Okrenite posudu u smjeru kazaljke na satu kako biste je oslobodili.



Okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu kako biste ga oslobodili iz posude

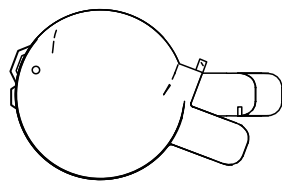

Otvoreno

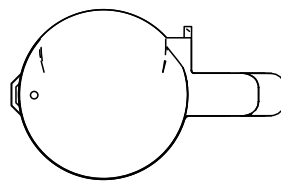

Zatvoreno

### Kuhanje na pari+ miksiranje- Automatsko miksiranje nakon kuhanja na pari

Pritisćite tipku više puta da biste odabrali željeno vrijeme kuhanja, a svaki pritisak dodaje 5 minuta vremenu kuhanja na pari. Maksimalno vrijeme je 30 minuta

Pritisnite za početak ciklusa pare i miksiranja. Po završetku ciklusa pare, ciklus miksiranja će trajati 30 sekundi i stroj će se nakon toga isključiti.

Za ravnomjerniji sastav, pritisnite i držite gumb kako biste miksali jače. Provjerite je li poklopac posude zaključan na posudi. Nemojte skidati poklopac dok se oštrica noža vrti.

### Kuhanje samo na pari

Ako želite kuhati na pari bez automatskog miksiranja, više puta pritisnite tipku (para) da biste odabrali željeno vrijeme

Pritisnite za početak ciklusa kuhanja na pari. Uređaj će se oglasiti 3 puta i isključiti kada se završi ciklus.


### Samo miksiranje

Provjerite je li poklopac posude zaključan na posudi. Pritisnite i držite gumb dok se ne postigne željeni sastav. Nemojte skidati poklopac dok se oštrica kreće.

### Podgrijavanje i odmrzavanje


Koristite funkciju pare za zagrijavanje i odmrzavanje. Pogledajte gore navedene upute "Kuhanje samo na pari".

### Punjenje Vrećica za Hranu

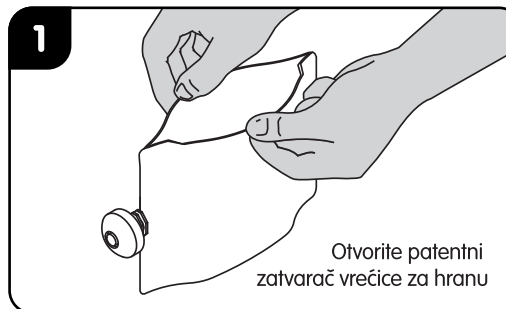

**1**

Otvorite patentni zatvarač vrećice za hranu

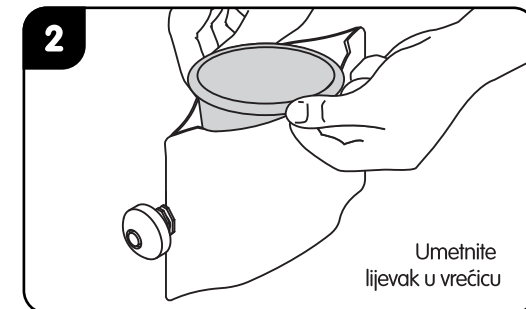

**2**

Umetnite lijevak u vrećicu



**3**

Provjerite je li čep vrećice čvrst pritegnut. Pažljivo ulijte hranu kroz lijevak.




**4**

Stegnite patentni zatvarač kako biste sigurno zatvorili vrećicu za hranu.


## Čišćenje

- Prije čišćenja uvijek isključite aparat.
- Očistite uređaj, vrećice s hranom i lijevke za punjenje prije i nakon uporabe.
- Posuda, oštrica i poklopac posude su sigurni za perilicu posuđa \*, a mogu se i ručno oprati toplom sapunicom. Nikada nemojte koristiti abrazivne podloge za čišćenje dijelova uređaja.
- Grijača ploča od nehrđajućeg čelika može se čistiti abrazivnom podlogom kako bi se uklonile naslage.
- Nikada ne stavljajte Pogonsku Osovinu u stroj za pranje posuđa.
- Baza i Pogonska Osovina trebaju se obrisati samo vlažnom krpom.
- Preporučujemo redovito čišćenje Spremnika za Paru kako bi se spriječilo oštećenje uređaja od naslaga. Učestalost čišćenja ovisit će o vrsti vode koju koristite i količini naslaga. Prije čišćenja uvijek isključite napajanje. Stavite 80ml bijelog octa i 80ml destilirane vode u stroj i pustite da sjedi preko noći. Ulijte otopinu octa i vode prema uputama u nastavku. Ponovno napunite parni spremnik pročišćenom vodom, uključite stroj i pokrenite ciklus "Steam" Na 15 minuta. Isperite pročišćenom vodom kako biste uklonili ostatke octa. Ispraznite preostalu vodu i napunite pročišćenom vodom prije nego što započnete ponovno kuhanje na pari.
- U stroju nikada nemojte koristiti kemijsko sredstvo za uklanjanje kamenca.
- Napomena: Za uklanjanje neželjene vode iz spremnika za paru, spremnika za vodu ili poklopcu, pogledajte dijagram ispod.
- Svako drugo servisiranje treba obaviti ovlašteni serviser.

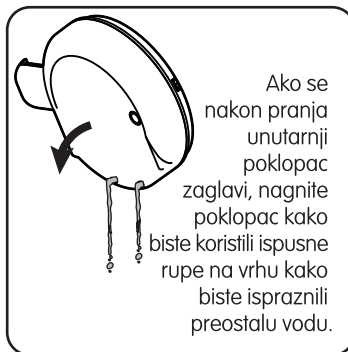


## Čišćenje Vrećica za Hranu

- Vrećica za hranu i lijevak za punjenje su sigurni za pranje u perilici posuđa.
- Temeljito isperite vrećicu sapunom i vodom.
- Nemojte koristiti oštre abraziva sredstva za čišćenje vrećice za hranu ili lijevka.
- Dopustite da se dijelovi osuše prije odlaganja

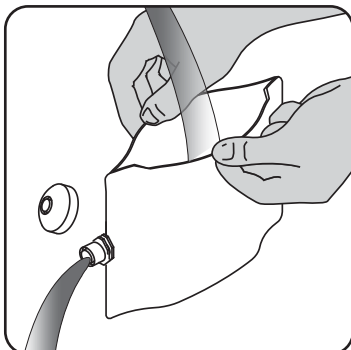

## Uklanjanje i zamjena pogonskog ručica

Prije čišćenja u stroju za pranje posuđa uklonite pogonsku osovinu iz posude. Pogledajte ilustraciju. Za uklanjanje pogonske osovine okrenite Ručicu na dnu posude u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ↺ i izvucite. Obrišite pogonsku osovinu vlažnom krpom. Nikada nemojte stavljati pogonsku osovinu u stroj za pranje posuđa. Nemojte mijenjati brtvu Pogonske Osovine dok čistite. Da biste zamijenili Pogonsku Osovinu nakon čišćenja, umetnite je u otvor na dnu posude i okrenite u smjeru kazaljke na satu ↻ kako biste je učvrstili \*

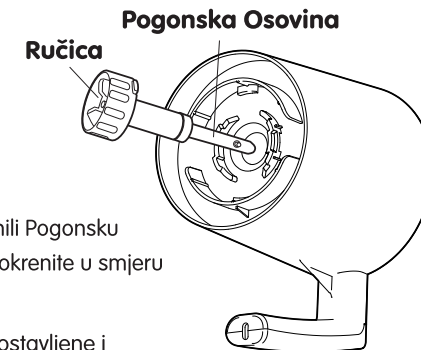

\*Uvijek provjerite jesu li Brtve i Pogonska Osovina pravilno postavljene i učvršćene kako bi se spriječilo oštećenje posude i baze.

## Rješavanje problema

| Stanje   | Mogući Uzrok   | Moguće rješenje  |
|--|--|--|
| Stroj se ne pokreće                              | Spremnik za paru je suh. (Stroj će se brzo oglasiti 5 puta kako bi označio da je parni spremnik suh) | Dodajte vode u spremnik za vodu  |
|  | Sigurnosna pločica na Poklopcu Posude nije u potpunosti umetnuta u bazu.                             | Uvjerite se da se Poklopac Posude okrene u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i da je sigurnosna pločica na Poklopcu Posude u potpunosti umetnuta u Bazu. |
|  | Stroj je isključen iz struje   | Priključite baby brezza-u struju   |
| Stroj se zaustavlja tijekom rada                 | Spremnik za paru je suh. (Stroj će se brzo oglasiti 5 puta kako bi označio da je parni spremnik suh) | Dodajte vode u spremnik za vodu  |
|  | Sigurnosna pločica na Poklopcu Posude je skinuta s Baze.   | Uvjerite se da se Poklopac Posude okrene u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i da je sigurnosna pločica na Poklopcu Posude u potpunosti umetnuta u Bazu. |
| Završni sastav Kašice nije ravnomjeran           | Sirova hrana nije dovoljno usitnjena prije korištenja pare   | Hranu rasporedite na manje komadiće, približno 1 cm, prije stavljanja u posudu.  |
|  | Nizak sadržaj vode u sirovim namirnicama   | Dodajte još vode, formulu, majčino mlijeko ili drugu tekućinu nakon parenja i miksajte dulje.  |
| Nije moguće ukloniti oštricu iz pogonske osovine | Oštrica je u ispuštenom položaju s klinovima pričvršćenim na pogonskoj osovini.                      | Zatvorite posudu natrag na uređaj. Lagano povucite kolonu središnje oštrice dok je okrećete suprotno od kazaljke na satu.                                  |
| Naslage u spremniku za paru                      | Redovito se koristi voda bogata mineralima.  | Očistite Spremnik za Paru slijedeći upute na 5. stranici   |

\*Ako ne možete riješiti probleme s uređajem pomoću gornje tablice za rješavanje problema, molimo kontaktirajte Službu za korisnike na: info@minime.si, www.minime-beba.com.hr