

## Valdymas + Informacinės piktogramos



baby brezza®

one step  
food maker  
deluxe

baby brezza®

Klientų aptarnavimo centras

į kurį galite kreiptis, kilus sunkumams naudojantis savoju Baby brezza: [info@progressio.ee](mailto:info@progressio.ee)



[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Naudotojo vadovas

# Svarbu

**Naudojant elektros prietaisus, svarbu laikytis bendrų saugos reikalavimų įskaitant ir šiuos:**


1. Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės rankenomis.
3. Siekiant išvengti elektros smūgio nemerkite laido, kištuko bei paties prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
3. Ypatinga priežiūra yra būtina, kai bet koks prietaisas naudojamas šalia vaikų.
4. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, kai nenaudojate bei prieš valant. Leiskite atvėsti prieš išimant ar įdedant detales.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
6. Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų gamintojo, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kitokį pažeidimą.
8. Naudokite prietaisą ant lygaus paviršiaus ir įsitikinkite, kad po įrenginiu nėra trupinių ar kitokių objektų, kurie trukdytų guminiams pagalvėlėms liesti paviršių.
9. Prietaisas skirtas naudoti namuose. Nenaudokite lauke.
9. Neleiskite laidui kabėti ties stalo kraštu, stalviršiumi ar liestis su karštais paviršiais.
10. Nestatykite prietaiso ant ar šalia elektrinės, dujinės kaitlentės ar šildomoje orkaitėje.
11. Ypatinga atida būtina, kai judinate prietaisą su karštais skysčiais.
12. Naudokite prietaisą pagal jo tiesioginę paskirtį.
13. Nenaudokite įrenginio tuščiu indu.
14. Šis prietaisas turi polarizuotą kištuką (vienas kontaktas yra platesnis už kitą). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šis kištukas į polarizuotą elektros lizdą tilps tik vienu būdu. Jei kištukas netelpa į kištuką, apverskite kištuką. Jei ir tokiu atveju kištukas netelpa į lizdą, susisieki su kvalifikuotu elektriku. Neperdarinėkite kištuko.
15. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas prieš ištraukiant kištuką iš lizdo.
16. Jei naudojate prietaisą su prailgintuvu, įsitikinkite, kad prailgintuvas atitinka srovės reikalavimus.
17. Prieš patiekdami maistą, įsitikinkite, kad jis tinkamos temperatūros.
18. Ištraukite laidą iš sieninio elektros lizdo prieš patiekdami maistą, paruošę prietaise. Nepalikite laido vaikui pasiekiamoje vietoje.
20. Venkite liesti judančias detales. Niekada neišpilkite skysčio, kol juda ašmenys.
21. Ašmenys turi 4 pjaunančius kraštus ir yra aštrūs. Imdami į rankas būkite ypač atsargūs. Įdėkite ir išimkite suimdami už plastikinio krašto.
22. Neardykite ir nešlapinkite sukančiojo veleno.
23. Nesmulkinkite kietų produktų su šiuo įrenginiu. Norėdami sutrinti kietus produktus – tokius kaip morkos ar bulvės, naudokite garinimas + smulkinimas funkciją. Vien smulkinimo funkciją naudokite minkštiesiems produktams: braškėms, bananams ir pan.



**Tinkamas šio produkto utilizavimas:** Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis visoje Europos Sąjungoje. Siekiant apsaugoti aplinką bei žmonių sveikatą nuo galimos žalos, kurią kelia nekontroliuojamas atliekų šalinimas, užtikrinkite šio prietaiso tinkamą utilizavimą, skatinant tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Jei norite grąžinti naudotą įrenginį, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistema arba susisieki su mažmenininku, iš kurio įsigijote prietaisą – jis galės perduoti gaminį perdirbimui aplinkai saugiu būdu.

## IŠSAUGOKITE ŠĮ NAUDOTOJO VADOVĄ

## Pažinkite savąjį Deluxe kūdikio maisto ruošimo aparatą

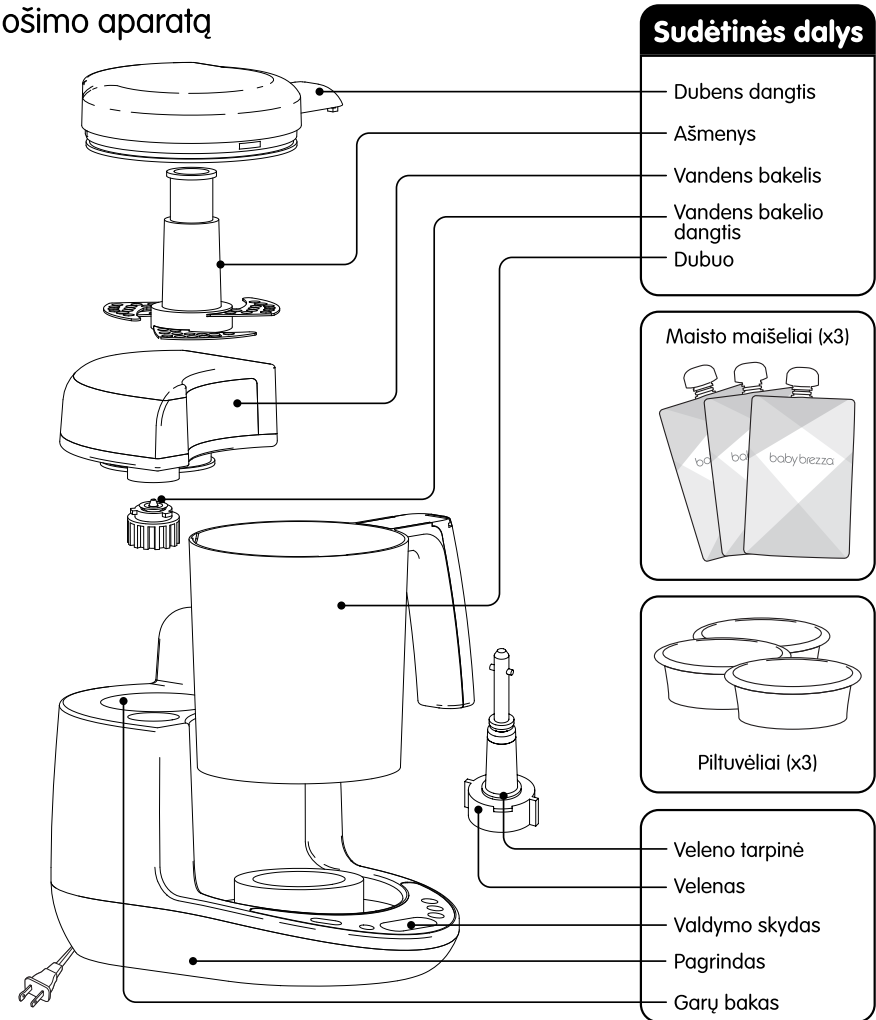

### Automatinio išsijungimo funkcija

Jei Dubens dangtelis atidaromas ar Dubuo nuimamas nuo Bazės veikimo metu, prietaisas automatiškai išsijungs ir ims pypsėti. Jei Dangtelis ir Dubuo grąžinami per 5 sekundes po nukėlimo, prietaisas pratęs veikimą, kitu atveju – persijungs į laukimo režimą.


### Perkaitimo apsauga

Jei Garintuvas išsausėja veikimo metu, prietaisas išsijungs ir supypsės 5 kartus. Papildykite vandens atsargas Garintuve siekiant pratęsti veikimą.


**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** Modelis: BRZ00141 Variklio galia: 150W  
Tiekimo įtampa: 220-240V 50~60Hz Srovė: 3.5A Kaitintuvo galia: 400W

## Kaip naudoti - Valyti visas dalis prieš pirmąjį naudojimą


**1** Norėdami pašalinti vandens bakelį, paspauskite atleidimo mygtuką ir pakelkite vandens bakelį į viršų.




**2** Nuimkite vandens bakelio dangtelį ir pripildykite bakelį vandeniu.

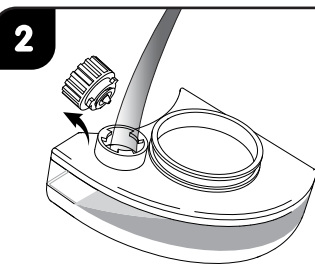


**3** Pripildžius bakelį vandeniu, padėkite bakelį atgal ant pagrindo. Paspauskite žemyn, kol bakelis užsifiksuos savo vietoje.

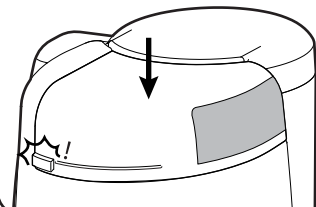


**4** Padėkite ašmenis į dubenį užmaudami jas ant veleno.

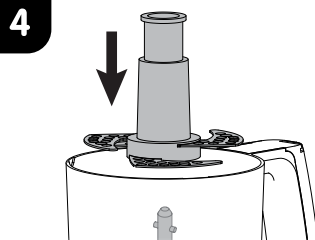

**5** Sudėkite supjaustytus ingredientus į dubenį. Atsižvelkite į recepte nurodytas proporcijas.

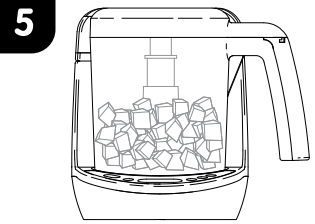

**6** Pasirinkite norimus nustatymus. Išsamiau aprašytą valdymo skydo funkcijas rasite nugarėlėje.




**⚠️ ATSARGIAI** Negalima užfiksuoti ašmenų pasukant jas ar stumiant žemyn.

**⚠️ ATSARGIAI** ATSARGIAI Visada prieš garinimą ar smulkinimą įsitikinkite, kad velenas ir veleno tarpinė tinkamai įstatyti į dubenį. Naudojant prietaisą be veleno ir tarpinės pažeis pagrindą.


## Dangčio ir Dubens uždėjimas

Norėdami užfiksuoti ant pagrindo, pasukite dubenį prieš laikrodžio rodyklę.  Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad užsifikuotumėte ant dubens.

Norėdami atlaisvinti nuo pagrindo, pasukite dubenį pagal laikrodžio rodyklę.  Pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte nuo dubens.

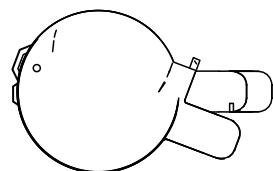

Atlaisvinta

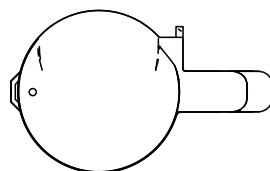



Užfiksuota


Norėdami uždėti dangtį ant dubens, padėkite dangtį kaip parodyta viršuje ir sukite prieš laikrodžio rodyklę. Įsitikinkite, kad skirtukai ant uždarymo lygiagrečiai sutampa su skirtukais dubens priekyje, rankenoje ir prietaiso pagrindo.

## Gaminimas ir valdymas


### Garinimas + Smulkinimas – Automatiškai susmulkinkite išgarintą maistą


Paspauskite  mygtuką pakartotinai kol nustatysite pageidaujimą gaminimo laiką (kiekvienas paspaudimas prideda 5 garinimo minutes). Maksimalus laikas yra 30 minučių.

Paspauskite  pradėti garinimo bei smulkinimo procedūrą. Po to kai pasibaigs garinimo ciklas, 30 sekundžių vyks smulkinimo ciklas, po kurio prietaisas išsijungs.


Minkštesnei konsistencijai paspauskite ir palaikykite . Įsitikinkite, kad dubens dangtis užfiksuotas. Nenuimkite dangčio, kol juda ašmenys.

### Tik garinimas

Jei norite tik garinti - be automatinio smulkinimo ciklo, pakartotinai keletą kartų spauskite mygtuką , kol pasirenkamas norimas garinimo laikas.

Paspauskite  pradėti garinimo procedūrą. Po to kai pasibaigs garinimo ciklas, prietaisas 3 kartus supypsės ir išsijungs.

### Tik smulkinimas

Įsitikinkite, kad dubens dangtis užfiksuotas. Paspauskite ir laikykite mygtuką  kol pasieksite norimą konsistenciją. Nenuimkite dangčio, kol juda ašmenys.

### Pašildymas ir Atšildymas

Pasinaudodami garinimo funkcija (aprašyta aukščiau) galite pašildyti šaltą arba atšildyti užšaldytą maistą.

## Maisto maišelių užpildymas


**1** Atidarykite užsegamą maišelio pusę.



**2** Įstatykite piltuvėlį į maišelį.



**3** Įsitikinkite, kad maišelio dangtelis yra tvirtai užsuktas. Atsargiai supilkite maistą per piltuvėlį.




**4** Užspauskite uždarymą, kad užsandarintumėte maisto maišelį.




## Valymas

- Visuomet išjunkite prietaisą iš tinklo prieš valydami
- Išvalykite prietaisą, maišelius ir piltuvėlius kaskart prieš ir po naudojimo.
- Dubuo, Ašmenys ir Dubens dangtis gali būti plaunami indaplovės viršutinėje lentynoje\* ir taip pat gali būti plaunami rankomis šiltu, muiluotu vandeniu. Niekada nenaudokite abrazyvinių kempinių (aštrių, šiurkščių paviršiumi) prietaiso dalims valyti.
- Nerūdijančio plieno kaitinimo elementas gali būti valomas su šiurkštesne kempine siekiant pašalinti apnašas.
- Niekuomet nedėkite Veleno į indaplovę.
- Pagrindas ir Velenas turi būti valomi tik su drėgna šluoste.
- Rekomenduojame reguliariai valyti Garų baką, kad apsaugotumėte prietaisą nuo nuosėdų susidarymo. Valymo dažnumas priklauso nuo naudojamo vandens kokybės ir kiek apnašų susidaro. Prieš valydami visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo. Įpilkite 80 ml baltojo acto bei 80 ml distiliuoto vandens ir palikite nakčiai. Išpilkite acto ir vandens tirpalą kaip aprašyta toliau pateiktose instrukcijose. Pripildykite Garų baką išvalytu vandeniu, įjunkite prietaisą ir nustatykite „Garinti“ ciklą 15 minučių. Perskalaukite vandeniu, kad pašalintumėte acto skonio likučius. Prieš gaminant, pakeiskite visą likusį vandenį nauju.
- Niekada nenaudokite chemikalų prietaiso valymui.
- Dėmesio: norint pašalinti vandenį iš garų bako, vandens bako ar dangčio, peržiūrėkite žemiau pateiktą paveikslėlį.
- Bet kokie kiti priežiūros darbai turėtų būti atliekami tik autorizuotų atstovų.

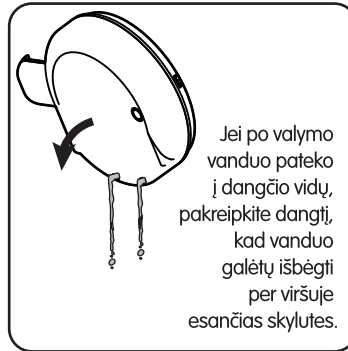


## Maisto maišelio valymas

- Tiek maisto maišelis, tiek piltuvėlis gali būti saugiai plaunami indaplovėje.
- Atidžiai išskalaukite maisto maišelį su muilu ir vandeniu.
- Nei maisto maišeliui, nei piltuvėliui nenaudokite abrazyvinių kempinių
- Leiskite dalims išdžiūti.

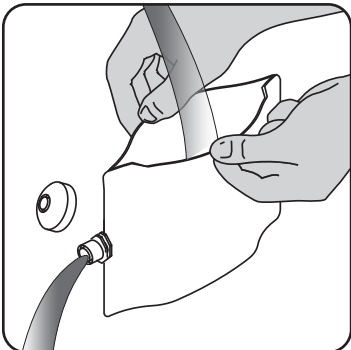

## Veleno nuėmimas ir pakeitimas

Prieš plaunant indaplovėje išimkite veleną (kaip tai padaryti parodyta paveikslėlyje). Norėdami pašalinti veleną, pasukite rankenėlę apačioje dubens prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite. Nuvalykite veleną su drėgna šluoste. Niekada nedėkite veleno į indaplovę. Valydami nenuimkite veleno tarpinės. Norėdami uždėti veleną po valymo, įkiškite į skylę apačioje dubens ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifikuotumėte\*.

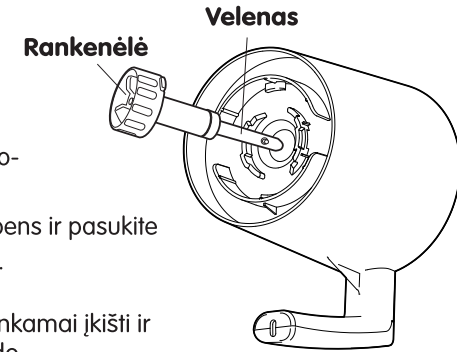

\* Visada įsitikinkite, kad veleno ir veleno tarpinė yra tinkamai įkišti ir užfiksuoti, kad nesugadintumėte dubens ar pagrindo.

## Trikčių šalinimas

Triktis	Galimos priežastys	Galimi sprendimai
Prietaisas neįsijungia	Garų bakas yra sausas (Prietaisas supypsės 5 kartus, kad praneštų, jog Garų bakas yra sausas)	Įpilkite vandens į vandens baką
	Dubens dangčio saugos skirtukas ne pilnai įkištas į pagrindą.	Įsitikinkite, kad Dubens dangtis yra pasuktas prieš laikrodžio rodyklę maksimaliai kiek įmanoma, o saugos skirtukas ant dangčio pilnai įsistatęs į pagrindą.
	Prietaisas yra neįjungtas į elektros lizdą	Įjunkite Baby Brezza į elektros tinklą.
Prietaisas išsijungia veikimo metu	Garų bakas yra sausas (Prietaisas supypsės 5 kartus, kad praneštų, jog Garų bakas yra sausas)	Įpilkite vandens į vandens baką
	Dubens dangčio saugos skirtukas nesujungtas su pagrindu.	Įsitikinkite, kad Dubens dangtis yra pasuktas prieš laikrodžio rodyklę maksimaliai kiek įmanoma, o saugos skirtukas ant dangčio pilnai įsistatęs į pagrindą.
Galutinė konsistencija nėra pakankamai minkšta	Žalias maistas nėra pakankamai supjaustytas prieš garinimą	Supjaustykite maistą smulkiau – maždaug 1 cm gabalėliais.
	Mažas vandens kiekis ant žalio maisto	Pridėkite vandens, pieno mišinuko, pieno ar kito skysčio po garinimo ir pasmukinkite ilgiau.
Negalite nuimti ašmenų nuo veleno	Ašmenys yra netinkamoje padėtyje ant veleno.	Užfiksuokite dubenį ant pagrindo. Švelniai kilstelėkite už viršaus ašmenis tuo pat metu sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Nuoviros garų bake	Nuolatos naudojamas daug mineralų turintis vanduo.	Išvalykite Garų baką vadovaudamiesi 5 puslapyje pateiktomis instrukcijomis.

Jeigu negalite pašalinti trikčių remdamiesi pateikta lentele, maloniai prašome susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi: [info@progressio.ee](mailto:info@progressio.ee)