

Kontrole + ikone indikatorjev



baby brezza®

one step
food maker
deluxe

baby brezza®

Center za pomoč uporabnikom

Če imate z uporabo Baby Brezza težave, prosimo pokličite Baby Brezza center za pomoč uporabnikom na 041760900



Navodila

babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Navodila za varno uporabo


1. Pred uporabo preberite vsa navodila.
2. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje.
3. Za zaščito pred električnim udarom ne potaplajte kabla, vtiča ali aparata v vodo ali druge tekočine.
4. Če se naprava nahaja ali je v uporabi v bližini otrok, je potreben natančen nadzor.
5. Pred čiščenjem in kadar naprave ne uporabljate, napajalni kabel naprave iztaknite iz vtičnice. Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov dovolite, da se naprava ohladi.
6. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem ali po tem, ko je naprava delovala nepravilno ali je bila na kakršen koli način poškodovana.
7. Uporaba dodatkov, ki jih izdelovalec naprave ne priporoča lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
8. Napravo uporabljajte na ravni površini in se prepričajte, da pod napravo ni delcev hrane in materiala, ter da se gumijaste nožice dotikajo površine.
9. Samo za uporabo znotraj gospodinjstva. Ne uporabljajte na prostem.
10. Ne dovolite, da kabel visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vročih površin.
11. Ne postavljajte na vroči plin ali električni gorilnik ali znotraj vroče pečice.
12. Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče tekočine, je potrebna dodatna previdnost.
13. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.
14. Naprave ne uporabljajte brez hrane v posodi.
15. Ta aparat ima polariziran vtič (eno del je širši od drugega). Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, je ta vtič namenjen le za uporabo skupaj z polarizirano vtičnico. Če vtiča ne morete popolnoma vstaviti v vtičnico, ga obrnite. Če imate pri tem še vedno težave, se obrnite na kvalificiranega električarja. V nobenem primeru ne poskušajte spreminjati konstrukcije vtiča.
16. Preden odstranite vtič naprave iz vtičnice se prepričajte, da je naprava izklopljena.
17. Če napravo uporabljate s podaljškom, preverite, ali ta ustreza električnim karakteristikam naprave. Podaljšek mora biti nameščen tako, da ne sega čez pult ali mizo, kjer bi ga lahko otroci povlekli navzgor.
18. Preden postrežete, se prepričajte, da je hrana na varni temperaturi.
19. Pred serviranjem hrane iz naprave odklopite kabel iz vtičnice. Kabla ne puščajte na dosegu otrok.
20. Izogibajte se stiku z gibljivimi deli. Med premikanjem rezila ne odstranjujte pokrova.
21. Rezilo ima 4 rezalne robove in je ostro. Ravnajte previdno. Namestite in odstranite plastični pokrov.
22. Pogonske gredi ne razstavljajte ali mažite.
23. Naprave ne uporabljajte za mešanje trdih živil. Uporabite funkcijo kombinacije pare in mešanja za trda živila, kot so korenje in krompir. Uporabite samo funkcijo mešanja za mehka živila, kot so banane in jagode.



Pravilno odstranjevanje tega izdelka: Ta oznaka pomeni, da se znotraj EU ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, napravo odgovorno reciklirajte, ter tako spodbujajte ponovno uporabo materialnih virov. Za vrnitev uporabljene naprave uporabite sisteme za vračanje in zbiranje odpadkov ali se obrnite na prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen. Ta izdelek lahko prevzamejo in v zvezi z njim poskrbijo za okolju varno recikliranje.

SHRANITE TE NAVODILA

Spoznajte svoj Deluxe One Step Baby Maker

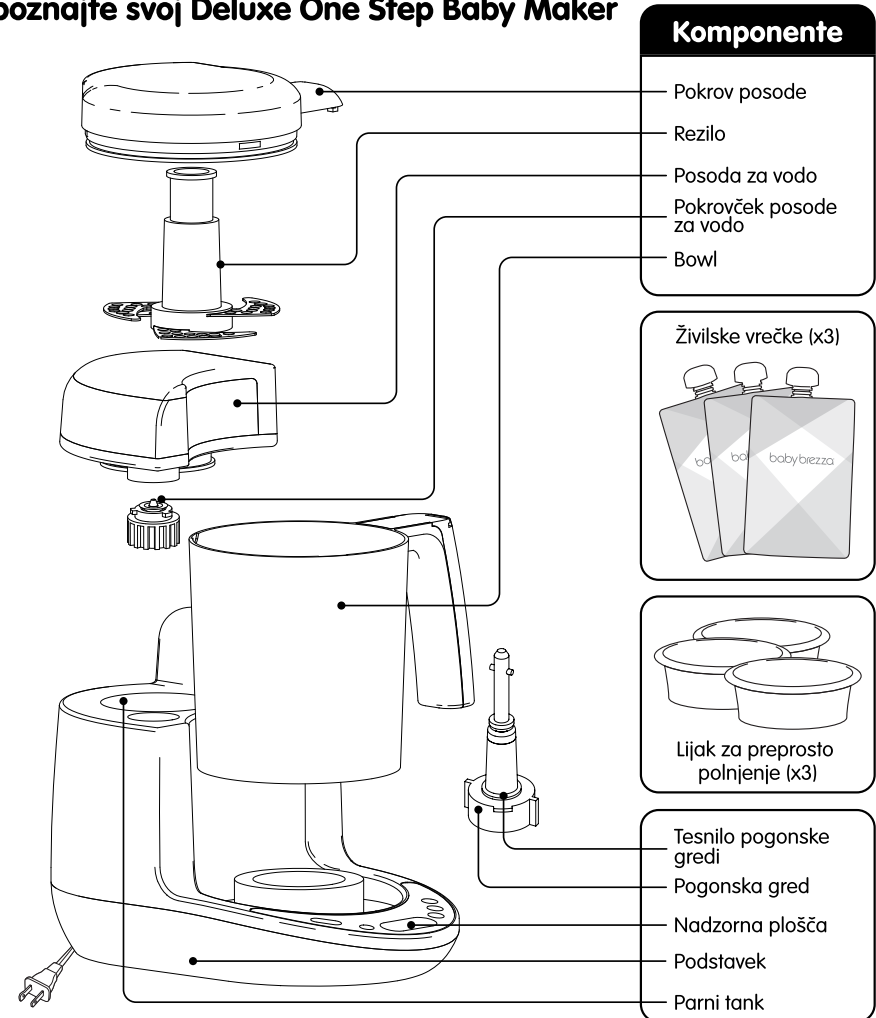

Funkcija varnostnega stikala

Če med delovanjem naprave odprete pokrov posode ali jo odstranite s podstavka, se bo naprava samodejno izklopila, slišni bodo hitri piski naprave. V primeru, da pokrov in posodo v 5 sekundah po odstranitvi zamenjate ali namestite nazaj na svoje mesto, bo naprava nadaljevala z delovanjem, sicer se bo vrnila v stanje pripravljenosti.

Zaščita pred pregrevanjem

Če se parna komora med delovanjem osuši, se bo grelnik izklopil in stroj bo petkrat hitro zapiskal. Za nadaljevanje delovanja v parno komoro dodajte vodo.

TEHNIČNI PODATKI

MODEL: FRP00141

Moč motorja: 100W

Napajalna napetost: 220V-240V 50/60Hz Tok: 2.5A Moč grelnika: 400W



1 Če želite odstraniti rezervoar za vodo, pritisnite gumb za sprostitve in rezervoar za vodo privzdignite..




2 Odstranite pokrov rezervoarja za vodo in rezervoar napolnite z vodo.



3 Po polnjenju rezervoar za vodo postavite na mesto v bazi naprave. Potisnite navzdol, dokler se rezervoar za vodo ne zaskoči.



4 Postavite rezilo v posodo tako, da rezilo spustite na pogonsko gred.

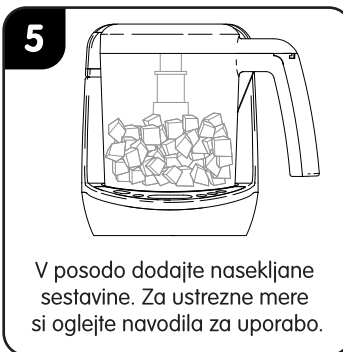


5 V posodo dodajte nasekljane sestavine. Za ustrezne mere si oglejte navodila za uporabo.



6 Izberite zelene nastavitve. Za podrobnosti nadzorne plošče si oglejte zadnjo stran.

⚠PREVIDNO Ne skušajte zaskočiti rezila tako, da ga obračate ali potiskate navzdol.

⚠PREVIDNO Pred mešanjem ali uporabo pare se vedno prepričajte, da sta tesnilo pogonske gredi in pogonska gred pravilno vstavljeniTa v posodo. Uporaba stroja brez pogonske gredi in tesnila bo povzročila poškodbe podstavka zaradi vode.

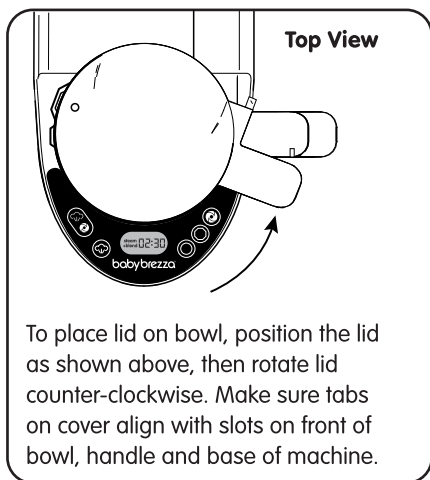

To place lid on bowl, position the lid as shown above, then rotate lid counter-clockwise. Make sure tabs on cover align with slots on front of bowl, handle and base of machine.

Pritrjevanje pokrova in posode

Posodo obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ta zaskoči v bazo naprave.




Da pokrov zaskoči v posodo, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.


Da posodo sprostite, jo zavrtite v smeri urinega kazalca.



Za sprostitve pokrova iz posode, ga obrnite v smeri urinega kazalca.

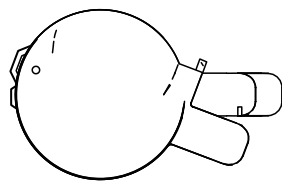

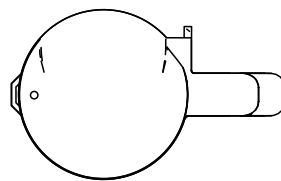

Odklenjeno



Zaklenjeno


Steam + Blend - samodejno mešanje po kuhanju s paro

Pritiskajte na tipko , dokler ne izberete zelenega časa kuhanja. Vsakič, ko pritisnete na gumb, se čas, ki ga potrebujete za kuhanje, poveča za 5 minut. Maksimalni čas je 30 minut

Za začetek cikla parne obdelave in mešanja pritisnite . Ko je cikel parne obdelave končan, bo cikel mešanja potekal 30 sekund in stroj se bo izklopil.


Za bolj gladko konsistenco pritisnite in držite gumb , in mešanje bo trajalo nekoliko dlje. Poskrbite, da je pokrov posode zaklenjen na posodo. Ko se rezilo premika, ne odstranjujte pokrova posode.

Zgolj parna obdelava

Če želite zgolj parno obdelavo brez avtomatskega cikla mešanja, večkrat pritisnite na gumb , dokler ne izberete zelenega časa

Za začetek cikla parne obdelave pritisnite gumb . Naprava bo ob koncu cikla parne obdelave 3-krat zapiskala in se nato izklopila.


Zgolj mešanje

Poskrbite, da je pokrov posode zaklenjen na posodo. Pritisnite in držite gumb , dokler ne dosežete zelene konsistence. Ko se rezilo premika, ne odstranjujte pokrova posode.

Ponovno segrevanje in odmrzovanje


Za ponovno segrevanje in odmrzovanje uporabite funkcijo defrost. Glejte zgornja navodila "Zgolj parna obdelava".

Polnjenje živilskih vrečk

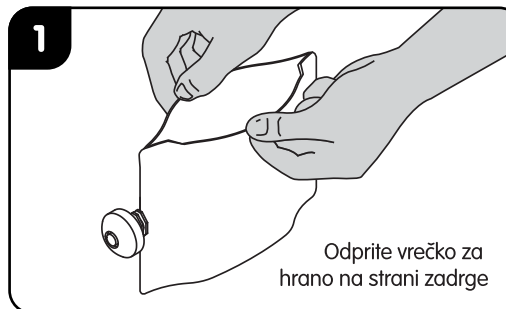

1

Odprite vrečko za hrano na strani zadrge

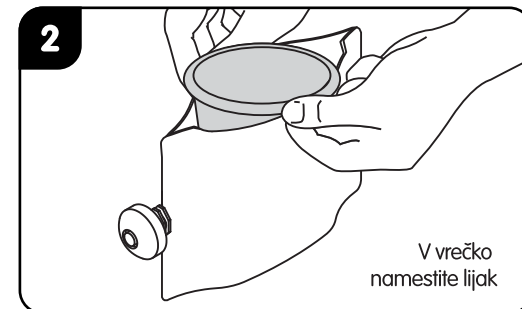

2

V vrečko namestite lijak



3

Prepričajte se, da je pokrovček vrečke trdno privit. Previdno prelijte hrano skozi lijak.




4

Stisnite zadrge, da boste hrano tako varno zaprli v vrečko.


Čiščenje

- Pred čiščenjem vedno izklopite aparat.
- Pred in po uporabi naprave to očistite, prav tako očistite vrečke za živila in lijake za enostavno polnjenje.
- Posodo, rezilo in pokrov za posodo lahko umijete v pomivalnem stroju *, lahko pa jih umijete tudi ročno, s toplo milnico. Za čiščenje delov stroja nikoli ne uporabljajte abrazivnih blazinic.
- Grelno ploščo iz nerjavečega jekla lahko očistite s pomočjo z abrazivne blazinice, ter tako odstranite mineralni nanos.
- Pogonske gredi nikoli ne čistite v pomivalnem stroju.
- Podnožje in pogonsko gred lahko očistite zgolj z vlažno krpo.
- Priporočamo redno čiščenje parnega rezervoarja, saj tako preprečite poškodbe stroja zaradi nastanka mineralnih usedlin. Pogostost čiščenja je odvisna od vrste vode, ki jo uporabljate, in od tega, koliko mineralnih usedlin se nabere. Pred čiščenjem iz vtičnice vedno izklopite napajalni kabel naprave. V napravo nalijte 80 ml belega kisa in 80 ml destilirane vode in pustite stati čez noč. Raztopino kisa in vode izlijte tako, da sledite spodnjim navodilom. Ponovno napolnite parni rezervoar s prečiščeno vodo, napravo priključite na električno napetost in zaženite cikel »Steam« za 15 minut. Sperite s prečiščeno vodo, da odstranite preostali okus kisa. Preden začnete s pripravljanjem hrane izpraznite preostalo vodo in rezervoar napolnite s prečiščeno vodo.
- Nikoli za čiščenje naprave in za odstranjevanje vodnega kamna ne uporabljajte kemičnega sredstva za odstranje mineralnih usedlin.
- Opomba: Za odstranjevanje nezaželene vode iz parnega rezervoarja, rezervoarja za vodo ali pokrova, si pogledite spodnji diagram.
- Vsako drugo servisiranje mora opraviti pooblaščen serviser.

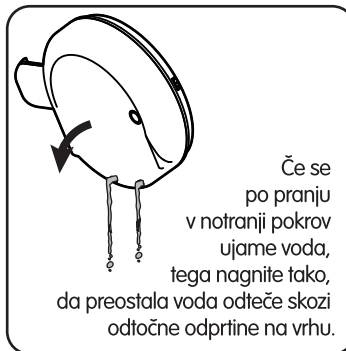


Čiščenje vrečk za hrano

- Vrečke za hrano in lijak lahko varno uporabite znotraj zgornjega dela pomivalnega stroja.
- Vrečke za hrano temeljito sperite z milom in vodo.
- Za čiščenje vrečk za hrano in lijaka za enostavno polnjenje ne uporabljajte grobih abrazivnih sredstev.
- Pustite, da se deli posušijo, preden jih shranite.

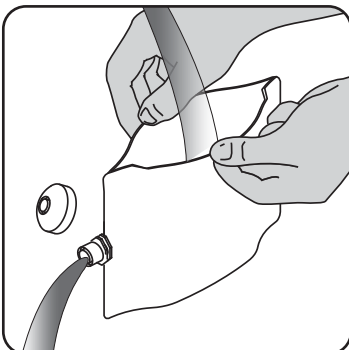

Odstranitev in zamenjava pogonska gred

Pred čiščenjem v pomivalnem stroju odstranite pogonsko gred iz posode. Oglejte si priloženo sliko. Za odstranitev pogonske gredi zavrtite gumb na dnu posode v nasprotni smeri urinega kazalca ↻ in izvlecite. Pogonsko gred obrišite z vlažno krpo. Nikoli ne dajajte pogonske gredi v pomivalni stroj. Med čiščenjem pazite da ne založite tesnila pogona. Za zamenjavo pogonske gredi po končanem čiščenju to vstavite v odprtino na dnu posode in jo obrnite v smeri urinega kazalca ↻, da se zaskoči.*

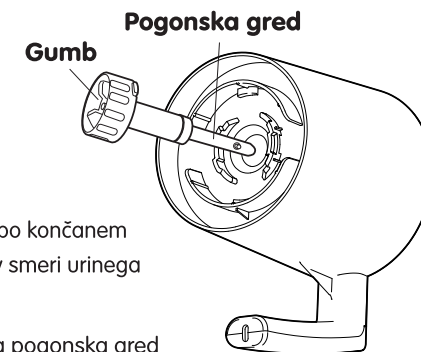

*Vedno se prepričajte, da so tesnila pogonske gredi in sama pogonska gred pravilno vstavljena in zaklenjena, da tako preprečite poškodbe posode in podstavka.

Odpravljanje težav

Stanje	Možen vzrok	Možna rešitev
Naprava se ne zažene	Parni rezervoar je suh. (Stroj bo 5-krat hitro zapiskal, kar nakazuje, da je parni rezervoar suh)	V rezervoar za vodo dodajte vodo
	Varnostni jeziček na pokrovu posode ni v celoti vstavljen v podstavek.	Poskrbite, da je pokrov posode obrnjen v nasprotni smeri urinega kazalca, kolikor je le mogoče, in da je varnostni jeziček na pokrovu posode je v celoti vstavljen v podstavek.
	Stroj je izključen	Priključite baby brezza
Naprava se med delovanjem ustavi	Parni rezervoar je suh. (Stroj bo 5-krat hitro zapiskal, kar nakazuje, da je parni rezervoar suh)	V rezervoar za vodo dodajte vodo
	Varnostni jeziček na pokrovu posode ni ustrezno povezan s podstavkom.	Poskrbite, da je pokrov posode obrnjen v nasprotni smeri urinega kazalca, kolikor je le mogoče, in da je varnostni jeziček na pokrovu posode je v celoti vstavljen v podstavek.
Končna konsistenca pireja ni gladka	Surova hrana pred parno obdelavo ni nasekana dovolj na drobno.	Hrano narežite na manjše koščke, velikoti približno 1 cm, preden te postavite v skledo.
	Nizka vsebnost vode v surovi hrani	Po parni obdelavo in mešanju dodajte še več vode, pripravljeno formulo, materino mleko ali kakšno drugo tekočino.
Rezila ni mogoče odstraniti iz pogonske gredi	Rezilo je v padajočem položaju, zatiči pogonske gredi pa so pritrjeni.	Zaklenite posodo nazaj na napravo. Srednji stolpec nežno povlecite navzgor in obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.
Luščenje sedimenta znotraj parnega rezervoarja	Vztrajna uporaba mineralno bogate vode.	Očistite parni rezervoar po navodilih na strani 5.