

Вы проделали отличную работу, прочитав инструкцию от корки до корки!

Далее представлены несколько дополнительных советов, как сделать вашу работу с прибором Formula Pro® Advanced более приятной.



Для проверки надежности фиксации каплесборника **плотно** прижмите его к основанию. Поверьте, вы точно не захотите, чтобы он отвалился и разлил только что приготовленную смесь.



Колесо для перемешивания крепко фиксируется на вале. Чтобы снять его, необходимо сильно потянуть. Не волнуйтесь, вы его не сломаете.



Держите прибор Formula Pro® Advanced идеально чистым!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Инструкции
по установке, использованию
и очистке



babybrezza®

Служба поддержки клиентов

Если у вас возникли проблемы с прибором Baby Brezza Formula Pro® Advanced, зайдите на сайт babybrezza.com/pages/international чтобы найти местную службу клиентской поддержки.

Настоящий продукт подпадает под действие одного или нескольких нижеследующих патентов, включая патент США № 8,584,901, патент Канады № 2,842,603, патент Китая № CN103874441, патент Австралии № 2011374309, патент Испании № ES2473790B2, а также заявку (заявки) на патент, находящуюся на рассмотрении в США и других странах.


babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Пожалуйста, прочтите до конца, чтобы убедиться, что ваш прибор Formula Pro® Advanced всегда работает надлежащим образом.

Инструкции по безопасному применению.

- Прибор запрещается погружать в жидкость.
- Только для домашнего применения.
- Во избежание поражений электрическим током замена поврежденного шнура электропитания должна осуществляться производителем, сервисным агентом производителя или другим квалифицированным лицом.
- Прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше под надзором взрослых или если они были проинструктированы относительно безопасного использования такого прибора и понимают возможную опасность, возникающую при его использовании. Очистку и техобслуживание прибора запрещается проводить детям младше 8 лет или детям без присмотра взрослых. Прибор и шнур питания необходимо хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами с ограниченным опытом и знаниями по его использованию под надзором других лиц, обладающих таким опытом, или в соответствии с инструкциями по безопасному использованию, если такие лица понимают возможную опасность, возникающую при использовании прибора.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не допустить игр с прибором.

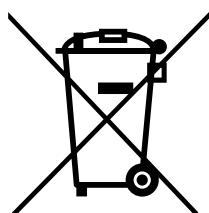

Маркировка указывает, что прибор не следует утилизировать вместе с другим бытовым мусором на территории ЕС. Во избежание возможного вреда окружающей среде или здоровью в результате неорганизованной утилизации прибор подлежит переработке для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата использованного прибора необходимо воспользоваться системами возврата и сбора отходов или обратиться к продавцу, у которого был приобретен прибор. Продавец сможет принять его для последующей переработки, безопасной для окружающей среды.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Установка и очистка исключительно важны для надлежащего функционирования прибора Formula Pro® Advanced. Пожалуйста, выполняйте все инструкции надлежащим образом.
- Для кормления детей младше 6 месяцев необходимо использовать дистиллированную или кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры.
- Запрещается наливать кипящую/горячую воду в емкость для воды. Также можно использовать бутилированную воду, подходящую для приготовления питания для младенцев.
- Использование некипяченой водопроводной воды и/или нестерилизованных бутылочек может оказать отрицательное воздействие на здоровье вашего малыша.
- За один раз можно готовить только одну порцию питания и незамедлительно использовать его, тщательно соблюдая все инструкции.
- Запрещается оставлять остатки смеси в приборе. Если ваш ребенок был рожден раньше срока, имеет низкий вес или иммунодефицит, необходимо проконсультироваться с педиатром перед использованием данного прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ: FRP0046

Мощность подогрева: 500 Вт

Сетевое напряжение: 220 В-240 В 50/60 Гц

Ток: 2,5 А

Мощность двигателя: 20 Вт

Сохраните эти инструкции



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодарим вас за покупку прибора Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Приобретая его, вы выбрали самый уникальный, инновационный и востребованный прибор для приготовления детского питания на рынке.

В компании Baby Brezza нами был разработан прибор Formula Pro® Advanced, чтобы помочь родителям сэкономить время и избавить их от лишних хлопот, сопряженных с кормлением младенцев.

Пожалуйста, прочитайте и полностью выполните все инструкции для обеспечения максимально эффективной работы прибора Formula Pro Advanced®



Внимание! Пока не разбирайте прибор. Прежде чем использовать прибор, выполните следующие действия.

- Поместите прибор Formula Pro® Advanced на рабочую поверхность и поверните так, чтобы задняя стенка прибора была обращена к вам.
- Выньте емкость для воды с тыльной стороны прибора, промойте ее теплой мыльной водой, тщательно прополощите и высушите.
- Наполните емкость бутилированной водой, пригодной для приготовления пищи младенцам, или кипяченой водой, охлажденной до комнатной температуры.
- Поставьте емкость для воды обратно на базу, поверните прибор так, чтобы лицевая сторона смотрела на вас и включите его в розетку.
- Нажмите кнопку питания, раздастся однократный звуковой сигнал, который означает, что питание включено. Вы также увидите, что включится ЖК-дисплей.

Теперь необходимо прополоскать внутреннюю часть прибора.

- Найдите чашку или бутылку объемом более 300 мл и поместите ее под воронкой.
- Нажимайте кнопку «мл» («мл») на панели управления несколько раз до тех пор, пока ЖК-дисплей не покажет «300 мл».
- Теперь нажмите кнопку «только вода» на панели управления. Прибор Formula Pro® Advanced нальет 300 мл воды.
- Вылейте полученную воду или используйте ее для полива растений.

Теперь вы можете отключить прибор от розетки, вынуть все детали, как показано на следующей странице, и настроить свой прибор Formula Pro® Advanced.

- Ознакомьтесь с названиями деталей прибора на следующей странице, прежде чем продолжить установку, описанную далее.

Детали прибора Formula Pro® Advanced

Необходимо разобрать и помыть все детали (кроме основания), затем тщательно просушить их. Процедура сборки показана на страницах 5 и 6.

Совет по разбору деталей.



Чтобы удалить колесо для перемешивания, захватите его, как показано выше, и потяните вверх, удерживая контейнер для смеси внизу.



⚠ Никогда не мойте контейнер для смеси в посудомоечной машине, стерилизаторе или микроволновой печи!



Инструкции по установке

Видео по установке и очистке доступно для просмотра на странице babybrezza.com/video



1

После промывки деталей вручную убедитесь, что они **полностью высохли**, прежде чем начинать сборку.



2

Соберите **воронку и крышку для воронки**. Затем вставьте собранную воронку в углубление для воронки, сдвинув ее вверх, затем внутрь



3

Поместите **вал** на основание, как показано на рисунке.



4

Теперь вставьте **контейнер для смеси** в основание так, чтобы разметка была обращена к вам.

Инструкции по установке (продолжение)



5

Поместите **мерное колесо** в контейнер для смеси, установив его на вал плоской стороной вниз. Убедитесь, что отверстия в мерном колесе расположены так, как показано на рисунке сверху.



6

ЭТО ВАЖНО

1. Поместите переднюю часть **блокирующей крышки** в углубление внутри/спереди контейнера для смеси, **ПОД ВЫСТУПОМ**.
2. Установите отверстие в блокирующей крышке над валом. Она не будет лежать абсолютно плоско.



7

Убедитесь, что **блокирующая крышка и мерное колесо** выглядят после сборки так, как показано на рисунке.



8

Теперь поместите **колесо для перемешивания** на вал и крепко надавите, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что колесо для перемешивания вставлено прочно и не вынимается легко.

Теперь можно добавлять смесь и готовить первую порцию.

Приготовление первой бутылочки



Аккуратно высыпьте смесь в контейнер для смеси. Сотрите смесь, если она рассыпалась.



Убедитесь, что количество смеси находится между отметками MIN & MAX на контейнере для смеси.



Закройте контейнер для смеси крышкой для данного контейнера и поверните ее по часовой стрелке до упора. Это включит предохранительный выключатель и зафиксирует контейнер для порошка на основании. Чтобы вынуть контейнер для смеси, поверните крышку против часовой стрелки.




Установите каплесборник на основание так, чтобы он подходил по высоте к бутылочке. Прикрепите его к горлышку бутылки как можно ближе к воронке.


Для установки надавите на каплесборник по направлению к основанию.

На следующей странице мы рассмотрим кнопки управления.

Прибор Formula Pro® Advanced - панель управления и рабочие кнопки

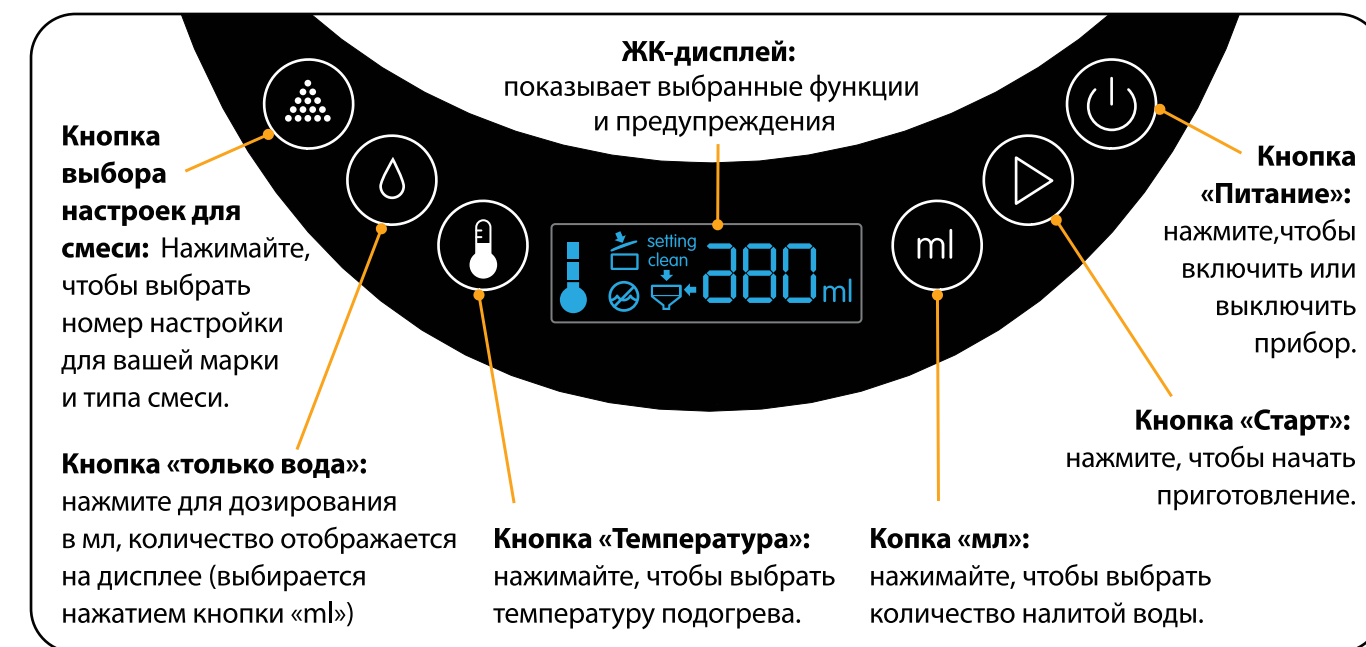

Символы индикатора температуры



Настройки смеси и воды

- setting 5** Индикатор настройки смеси - Используйте кнопку «настройки смеси», чтобы выбрать настройки для Вашей смеси 1-10.
- 3 ml** Индикатор «мл» - Используйте кнопку «ml» («мл»), чтобы выбрать, сколько мл воды необходимо смешать со смесью. Можно выбрать 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 мл воды. Функция выбора объема 30 мл отсутствует.


Предупреждающие символы

Прибор Formula Pro® Advanced не будет работать, если ЖК-дисплей показывает следующие символы.

- Крышка контейнера для смеси открыта** - Крышка контейнера для смеси закрыта неплотно или установлена на контейнере неправильно. Если загорелся данный значок, установите крышку для контейнера плотно и правильно.
- Низкий уровень воды** - Если загорелся данный значок, заполните емкость для воды.
- Очистите воронку** - Данный символ будет загораться каждый раз после приготовления 4 бутылочек. Когда загорается данный символ, выньте собранную воронку, промойте, полностью высушите и поместите обратно на основание. См. страницу 11 для более подробной информации.
- Нет воронки** - Воронка вынута или вставлена не полностью. Если загорелся данный значок, убедитесь, что воронка вставлена во время приготовления.

Приготовление первой бутылочки (продолжение)


Убедитесь, что прибор Formula Pro® Advanced включен в розетку.

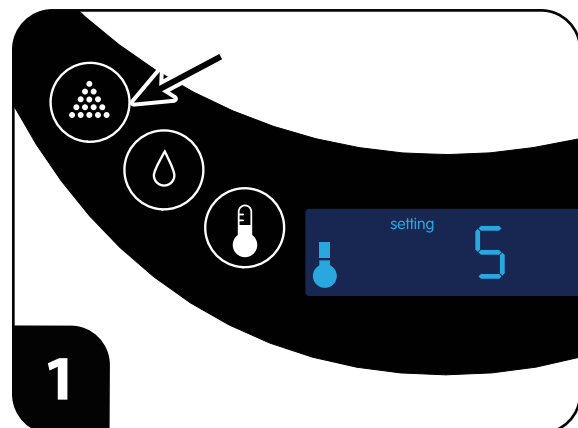

Нажмите кнопку «настройка смеси» несколько раз, чтобы выбрать настройки от 1 до 10

Важно выбрать правильные настройки для вашей марки и типа смеси.


Зайдите на сайт babybrezza.com/FPA, чтобы узнать правильные настройки для вашего типа смеси.

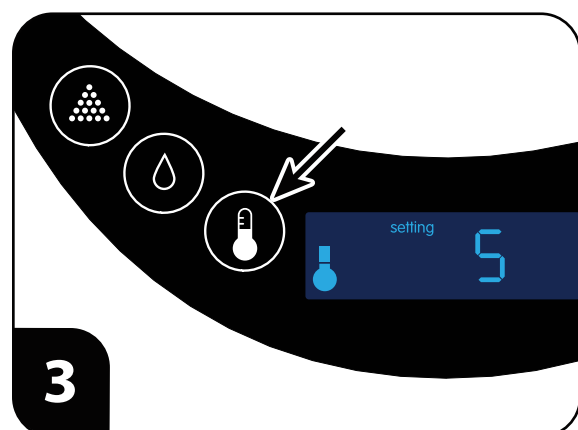

Нажмите кнопку «Температура», чтобы выбрать температуру.


- = Слегка теплее, чем температура тела
- = Температура тела
- = Комнатная температура

Индикатор температуры будет мигать во время нагревания и перестанет мигать, когда установленная температура будет достигнута.

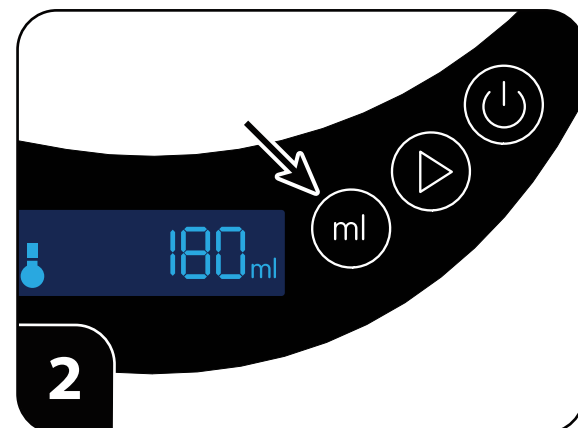

Нажимайте кнопку «ml» («мл») несколько раз, чтобы выбрать количество мл воды, которое вам потребуется для приготовления.

Количество мл указывает только объем воды. Оно не включает объем смеси, который добавляется при перемешивании.

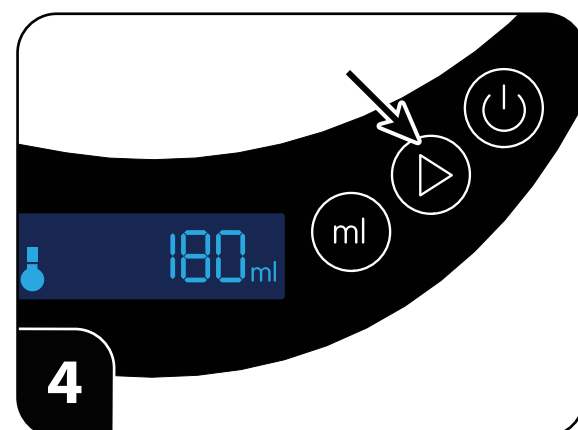

Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления смеси.

Прибор formula pro запомнит настройки и количество мл даже после отключения питания.

Вам не нужно будет выбирать настройки смеси для каждого приготовления. Вы всегда можете изменить объем или или настройки смеси, нажав необходимые кнопки снова.

Приготовление первой бутылочки (продолжение)



Прибор Formula Pro® Advanced смешает смесь и воду, затем остановится автоматически, когда смешивание завершится.

Могут остаться небольшие комочки, если смесь изначально плохо смешивается с водой.



Проверьте смесь на отсутствие комочков, для этого встряхните бутылочку или помешайте смесь в бутылочке, если потребуется. Проверьте температуру и накормите вашего малыша.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Объем полученной смеси будет больше, чем количество выбранных мл из-за добавленного объема сухой смеси и/или различий в отметках на бутылочках.

Пример: 120 мл воды плюс объем сухой смеси даст приблизительно 135 мл готовой смеси в зависимости от ее марки и типа.



Заполняйте устройство смесью повторно, когда лопасти колеса для перемешивания станут видны. Это очень важно для точного измерения смеси.

Инструкции по ежедневной очистке:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО чистить воронку после приготовления каждой четвертой бутылочки.

Это обеспечит аккуратное смешивание Formula Pro® Advanced.

Всегда проверяйте, что воронка и крышка воронки **ПОЛНОСТЬЮ СУХИЕ**, прежде чем собирать их и устанавливать.



Снимите воронку и крышку воронки, потянув воронку наружу и вниз.



Промойте воронку и крышку для воронки теплой мыльной водой и хорошо прополощите.

Полностью высушите перед повторной установкой.



Протрите дозировочное отверстие на нижней части контейнера для смеси с помощью сухого бумажного полотенца или мягкой сухой ткани.

РОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Вам не нужно вынимать контейнер для смеси или детали контейнера для смеси для ежедневной чистки.



Вытрите просыпанную смесь на корпусе прибора.

Инструкции по ежемесячной очистке:

Раз в месяц тщательно мойте прибор Formula Pro® Advanced.

Рекомендуется посмотреть видео по сборке и очистке на странице babybrezza.com/video.



Промойте вручную все детали, описанные выше, теплой мыльной водой, хорошо прополощите и тщательно высушите.



Промойте емкость для воды теплой мыльной водой, хорошо прополощите и тщательно высушите.

Инструкции по ежемесячной очистке от накипи

Вы можете оставлять сухую смесь в емкости для смеси во время процедуры очистки от накипи.

Чтобы избежать образования налета на нагревателе воды внутри прибора Formula Pro® Advanced, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выньте емкость для воды, вылейте все содержимое и заполните ее 600 мл дистиллированного уксуса и 600 мл очищенной воды.
2. Поместите емкость на основу прибора и поставьте чашку объемом больше 300 мл под воронку.
3. Выберите «300 мл» с помощью кнопки «ml» («мл»), затем нажмите кнопку «Только вода» для смешивания.
4. Вылейте содержимое чашки, поместите ее обратно под воронку снова нажмите кнопку «Только вода», чтобы налить еще 300 мл.
5. Теперь отключите прибор от розетки, выньте емкость для воды и вылейте ее содержимое. Не используйте прибор в течение 4 часов.
6. Вымойте, прополощите и заполните емкость для воды очищенной водой до максимальной отметки, затем поставьте ее обратно на основу.
7. Включите прибор в розетку, поставьте чашку, чтобы набрать 300 мл воды и используйте кнопку «Только вода» для активации цикла на 300 мл. Вылейте воду из чашки и повторите данный этап, чтобы прогнать полную емкость очищенной воды через прибор. Когда загорится индикатор «низкий уровень воды», вы закончили промывание.
8. Заново заполните емкость для воды очищенной водой, прибор готов к использованию.

Инструкции по долгосрочному хранению

Очень важно очистить прибор и удалить все остатки смеси перед хранением.

Если вы собираетесь сохранить прибор Formula Pro® Advanced для дальнейшего применения или не планируете его использовать в течение долгого срока, пожалуйста, выполните следующие инструкции:

1. Выньте детали контейнера для смеси, воронку, крышку воронки, каплесборник и емкость для воды из основы.
2. Протрите основание чистой влажной тканью и убедитесь, что все остатки смеси удалены. Вытрите основание насухо.
3. Опустошите контейнер для смеси, промойте все детали контейнера, тщательно высушите, соберите снова и установите на основу.
4. Следуйте процедуре по ежемесячной очистке от накипи, описанной на странице 12, при этом следует выполнить только шаги 1-7. Не убирайте емкость для воды и не заполняйте ее снова после завершения шага 7.
5. Теперь поставьте чашку для сбора воды объемом 300 мл под воронку, затем нажмите и держите кнопку «Только вода» в течение 5 секунд. Вода будет литься непрерывно до тех пор, пока прибор не опустошится, затем прибор автоматически остановится.
6. Отключите прибор от источника питания, выньте воронку, крышку воронки и емкость для воды, тщательно высушите их и заново установите на основу.
8. Теперь ваш прибор готов к хранению. Упакуйте прибор в коробку или поместите в пакет, чтобы защитить от пыли.

Коды ошибок

В маловероятном случае ошибки электрического компонента или прерывания работы следующие коды появятся на ЖК-дисплее. Если нажать и держать кнопку «Стоп», строчка кода очистится и работа прибора возобновится в нормальном режиме. Если код появляется снова, и его нельзя очистить, пожалуйста, свяжитесь со службой клиентской поддержки.



Указывает на ошибку в работе мотора, который поворачивает детали контейнера для смеси. Свяжитесь с местной службой клиентской поддержки.



Указывает на ошибку в работе датчика мотора, который контролирует вращение мерного колеса. Свяжитесь с местной службой клиентской поддержки.



Указывает на ошибку в работе счетчика воды, который отмеряет нужный объем. Свяжитесь с местной службой клиентской поддержки.



Указывает на ошибку в работе сенсора температуры, который измеряет температуру воды. Свяжитесь с местной службой клиентской поддержки.



Указывает на ошибку в работе датчика уровня воды, который измеряет объем оставшейся воды. Свяжитесь с местной службой клиентской поддержки.



Указывает, что в емкость для воды была налита горячая вода, и она попала в прибор. Опустошите емкость для воды, заполните ее водой комнатной температуры, поставьте обратно на основание. Нажмите и удерживайте кнопку «Стоп», чтобы очистить код, затем нажмите и удерживайте кнопку «Только вода», чтобы убрать горячую воду из прибора.



Указывает, что крышка контейнера для смеси открылась во время работы. Убедитесь, чтобы крышка контейнера для смеси плотно закрыта, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп», чтобы очистить код. Можно возобновить использование прибора в обычном режиме.



Указывает, что воронка была вынута во время работы прибора. Убедитесь, что воронка и крышка воронки установлены правильно, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп», чтобы очистить код. Можно возобновить использование прибора в обычном режиме.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не запускается	Прибор не подключен к сети питания	Прибор не подключен к сети питания. Убедитесь, что вилка вставлена в розетку.
	Воронка снята или установлена не полностью.	Вставьте воронку или надавить на переднюю часть воронки так, чтобы она стала заподлицо с прибором.
	Уровень воды ниже отметки «MIN» (минимум).	Добавьте больше воды в емкость для воды.
	Контейнер для смеси снят или установлен не полностью.	Проверьте, что контейнер для смеси, правильно установлен на основании.
	Крышка чаши для смеси не закрыта полностью.	Поверните крышку чаши для смеси по часовой стрелке. Подробная информация приводится на странице 7, Шаг 3.
	Крышка чаши для смеси установлена в обратном направлении.	Убедитесь, что выступ на краю крышки контейнера для смеси повернут к задней части прибора и соединен с защитным выключателем. Подробная информация приводится на странице 7, Шаг 3.
	Слишком холодная вода в емкости для воды. (Символ температуры мигает на дисплее)	Дождитесь, когда вода согреется.
Слишком горячая вода в емкости для воды. (Символ температуры мигает на ЖК-панели)	Дождитесь, когда вода охладится.	
	Слишком низкая температура готовой смеси.	Вода не была нагрета до нужной температуры. Подождите, пока нагреватель нагреет воду. Убедитесь, что выбранный значок температуры не мигает.
Воронка не точно совпадает с углублением для воронки.	Крышка воронки сдвинута и/или не вставлена полностью.	Совместите выступ на передней стороне крышки для воронки с насечкой на воронке после чего полностью закройте крышку воронки.
Значок очистите воронку включен, прибор подает звуковой сигнал при нажатии кнопки «Старт».	Воронка и отверстие на нижней стороне контейнера для порошка требуют очистки.	Выполните шаги со страницы 7, чтобы очистить и высушить воронку и отверстие на обратной стороне контейнера для смеси.
Избыточное количество порошка в смеси.	Блокирующая крышка установлена неправильно.	Проверьте блокирующую крышку и убедитесь, что передняя кромка заблокирована под выступом в контейнере для порошка. Подробная информация приводится на странице 4, Шаг 6.
	Выбраны неправильные настройки смеси.	Убедитесь, что выбрали правильный номер настройки для вашего типа смеси. Для получения более подробной информации, зайдите на сайт: babybrezza.com/settings .
Недостаточное количество порошка в смеси.	Слишком низкий уровень сухой смеси в чаше.	Наполнить чашу для смеси.
	Прибор не подвергался хорошей очистке.	Разобрать прибор, вымыть вручную и просушить все детали и снова собрать его.
	Неправильно установлен силиконовый скребок.	Убедиться, что силиконовый скребок установлен правильно.
	Выбраны неправильные настройки смеси.	Зайдите на сайт: babybrezza.com/fpa , чтобы проверить настройки для вашей марки смеси и ее типа, затем выберите правильные настройки с помощью кнопки «Настройка смеси» на панели управления.
Вода не подается.	Емкость для воды вставлена не до конца.	Надавить на емкость для воды, чтобы установить ее на основание.
Накапливание смеси на крышке воронки и на внутренней стороне чаши для сухой смеси.	Частое использование чаши для смеси без очистки внутренней стороны чаши. Подробная информация приводится на странице 7, Шаг 3.	Чистите воронку, крышку для воронки и нижнюю часть контейнера для смеси после приготовления 4 бутылочек.

Если вы не можете исправить возникшую неисправность с помощью схемы поиска и исправления неисправностей, представленной выше, зайдите на сайт babybrezza.com/pages/international, чтобы найти местную службу клиентской поддержки.