

Evo nekoliko dodatnih saveta za
vašu sreću i duži vek formulu Pro® Advanced aparata.



Gurnite posudu za kapljanje čvrsto na podlogu da biste bili sigurni da se dobro uklapa. Verujte nam, definitivno ne želite da ispadne i prelije celu bočicu formule koju ste upravo napravili.



Točić čvrsto pritišće na osovinu. U redu je da ga snažno povučete da ga uklonite. Ne brinite, nećete ga polomiti.



Neka vaša Formula Pro® Advanced bude uvek čista!

baby brezza®

formula pro®
advanced

Uputstvo
za podešavanje, upotrebu i čišćenje



baby brezza®
Korisnički servis

Ako imate problema sa Babi Brezza Formula Pro® Advanced, obratite se lokalnom distributer Babycare d.o.o., posetite www.babycare.rs za detalje


Ovaj proizvod može biti obuhvaćen pod jednim ili više od sledećeg, uključujući američki patent br. 8,584,901, kanadski patent br. 2,842,603, kineski patent br. CN103874441, australijski patent br. 2011374309, španski patent br. ES2473790B2 i čekanu prijavu patenta u SAD i drugim zemljama.

babybrezza.com
© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Molimo pročitajte uputstvo u potpunosti da biste obezbedili da vaš Formula Pro® Advanced svaki put pravilno radi.

Uputstvo za sigurnu upotrebu

- Uređaj ne sme biti potopljen u tečnost.
- Samo za domaćinstvo.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni partner ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegla svaka opasnost.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina, ako su pod nadzorom i ako su dobili uputstva o upotrebi uređaja na siguran način i razumeli opasnosti. Čišćenje i održavanje uređja ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom. Čuvajte uređaj i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im je obezbeđen nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja na siguran način i ako razumeju opasnosti.
- Decu treba nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.

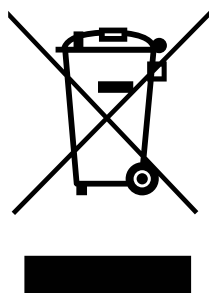

Ova oznaka ukazuje da se proizvodi ne smeju odlagati sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Da biste sprečili moguće štete po životnu sredinu ili zdravlje ljudi od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako bi promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo koristite sisteme za povratak i prikupljanje podataka ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen.

⚠ UPOZORENJE:

- Podešavanje i čišćenje su presudni za funkciju vašeg Formula Pro® Advanced. Molimo pravilno sledite sva uputstva.
- Za decu mlađu od 6 meseci uvek koristite destilovanu ili prokuvanu vodu ohlađenu do sobne temperature.
- Nikada ne sipajte kipuću / toplu vodu u rezervoar za vodu. Koristite flaširanu vodu pogodnu za pripremu dohrane.
- Neprokuvana voda iz slavine i / ili nesterilizovane flaše za bebe mogu potencijalno dovesti do štetnih efekata po zdravlje vaše bebe.
- Pripremite samo jednu bocu, dodajte je odmah i pažljivo sledite sva uputstva.
- Ne zadržavajte se ostatak formule. Ako je vaše dete rođeno prerano, sa niskom težinom rođenja ili mu je imuni nedostatak, pre upotrebe ovog uređaja obratite se svom pedijatru.

TEHNIČKI PODACI

Napon napajanja: 220V-240V 50 / 60Hz

Model: FRP0046

Struja: 2.5A

Snaga grejača: 500W

Snaga motora: 20W

Sačuvajte ova uputstva



ČESTITAMO!

Hvala vam što ste kupili Babi Brezza Formula Pro® Advanced. Učinivši to, izabrali ste najunikatniji i najinovativniji proizvod za pravljenje bebi formule na tržištu.

U Babi Brezza razvili smo Formula Pro® Advanced kako bismo pomogli roditeljima da uštede vreme i frustracije kada je u pitanju hranjenje njihovih beba.

**Molimo Vas pročitajte
i pratite sva uputstva
da biste maksimalno
iskoristili svoj
Formula Pro Advanced®**



Pažnja: Ne razdvajajte još ništa. Sledite ove korake pre nego što uradite bilo šta drugo.

- Postavite Formula Pro® Advanced na pult ili drugu podlogu i okrenite je tako da vam je leđima okrenuta.
- Izvadite rezervoar za vodu sa zadnje strane aparata, operite ga toplom vodom sa sapunicom i temeljito isperite, a zatim osušite.
- Rezervoar za vodu napunite flaširanom vodom pogodnom za pripremu bebi dohrane ili prokuvalom vodom, ohlađenoj na sobnu temperaturu.
- Vratite rezervoar za vodu na bazu, okrenite aparat tako da prednja strana bude okrenuta prema vama, a zatim ga priključite.
- Pritisnite taster za napajanje i aparat će jednom pištati da vam kaže da je uključen. Takođe ćete videti da se LCD ekran uključuje.

Sada treba isprati unutrašnjost mašine.

- Nabavite šolju ili bocu veću od 300ml i stavite je ispod lijevka.
- Pritisnite tipku „ml“ na upravljačkoj ploči više puta dok LCD ekran ne pokaže „300ml“
- Sada pritisnite dugme „samo voda“ na kontrolnoj tabli. Formula Pro® Advanced izdaće 300ml vode.
- Ovu vodu iz flašice koju je aparat izbacio prospite ili je koristite za zalijevanje biljaka.

Sada možete da isključite aparat iz struje, uklonite sve delove prikazane na sledećoj stranici i podesite novu Formula Pro® Advanced.

- Upoznajte se sa imenima delova na sledećoj stranici, a zatim nastavite sa podešavanjem na sledećim stranicama.

Delovi aparata Formula Pro® Advanced

Demontirajte i operite sve delove (osim baze) i temeljno osušite. Sklopite kao što je prikazano na stranama 5 i 6.



Uputstva za podešavanje

Video za podešavanje i čišćenje dostupni su na babibrezza.com/video.



1 Nakon ručnog pranja ovih delova, proverite da li su **potpuno suvi** pre sklapanja.



2 Sastavite poklopac **levka i levak**. Zatim stavite sklop levka u pregradu tako da ga gurnete prema gore, a zatim unutra.



3 Postavite **osovinu** na bazu kao što je prikazano.



4 Sada stavite **posudu za Formulu/prah** na podlogu sa odštampanim oznakama okrenutim prema vama.

Uputstva za podešavanje



5 Postavite merni točak u posudu za Formulu/prah, namestite ga preko osovine tako da je ravna strana okrenuta prema dole. Proverite da li su rupe na mernom točkiću u istom položaju kao što je prikazano gore.



VAŽNO

1. Postavite prednju ivicu **poklopca za zaključavanje** u udubljenje u unutrašnjosti / prednjoj strani posude za Formulu/prah, **ISPOD PLASTIKE**.
2. Namestite rupu u poklopcu za zaključavanje preko vrha osovine. Neće ležati potpuno



7 Pazite da **poklopac za zaključavanje i merni točak** izgledaju ovako kada su sastavljeni.



8 Postavite **točkić** na osovinu i čvrsto pritisnite prema dolje dok ne čujete klik. Proverite da li je točak za mešanje postavljen na svoje mesto i da se ne podiže lako.

Sada ste spremni da dodate prah i napravite svoju prvu bočicu.

Priprema prve bočice



Pažljivo sipajte formulu u prah u posudu sa prahom. Obrišite prašak formule.



Proverite je li prah napunjen između MIN & MAK linija na posudi za Formulu/prah.



Postavite poklopac posude za formulu/prah na posudu za formulu/prah i okrećite u smeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi.

Ovo će uključiti sigurnosni prekidač i zaključati posudu za formulu/prah na podnožje. Da biste uklonili posudu za formulu/prah, okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




Postavite Posuda za kapljice na osnovicu tako da odgovara visini vaše boce. Podesite je tako da se otvor boce približi levku što je više moguće.

Gurnite posudu za kapljanje čvrsto na podnožje da bi ga postavili na svoje mesto.

Sada ćemo pregledati kontrole na sledećoj stranici.

Formula Pro® Advanced - kontrole i rad

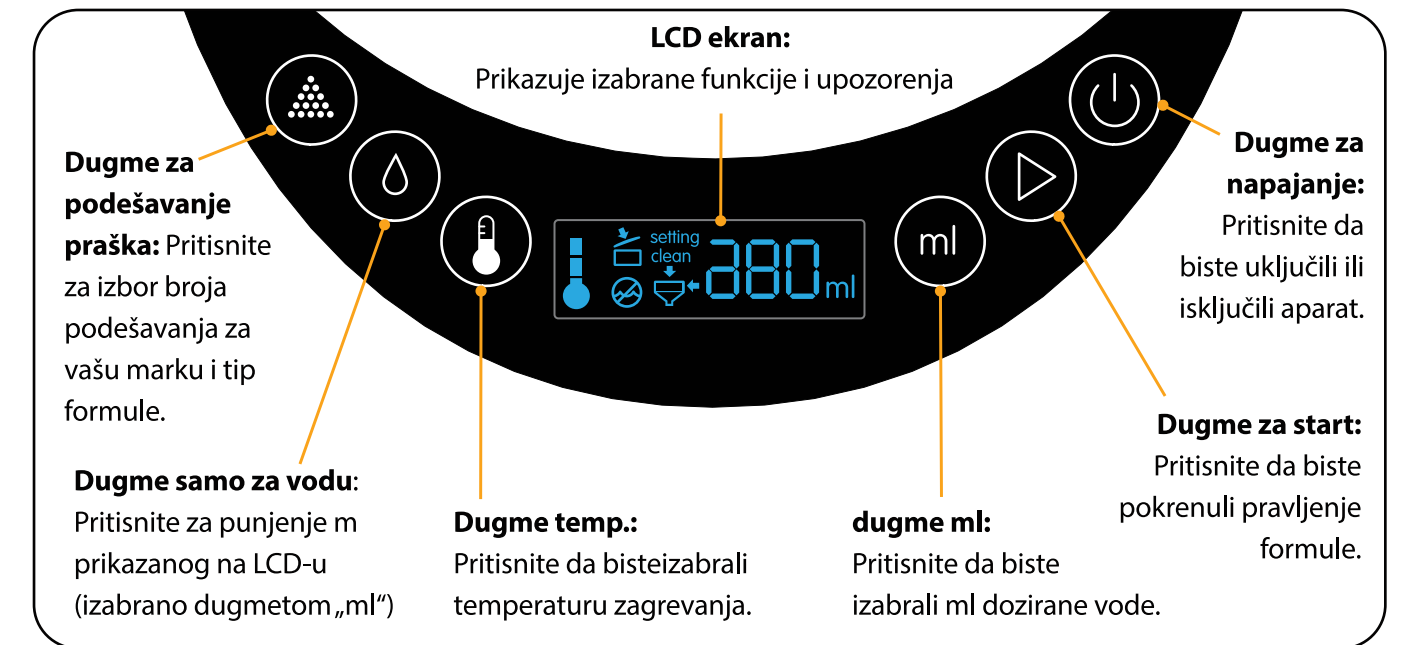

Simboli indikatora temperature



= Sobna temperatura




= Telesna temperatura



= Malo toplije od telesne temperature

Podešavanja Formule/praha i vode



Indikator podešavanja Formule/praha - Upotrebite dugme za podešavanje Formule da biste izabrali podešavanje Formule 1-10.



ml Indikator - Pomoću dugmeta „ml“ izaberite koliko ml vode pomešati sa Formulom. Dostupno je 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vode. Nema mogućnosti da napravite bočicu od 30 ml.

Simboli upozorenja

Formula Pro® Advanced neće raditi ako se bilo koji od ovih simbola osvetli na LCD ekranu.



Otvoren poklopac s formulom - Poklopac posude s formulom nije potpuno zatvoren ili se ne nalazi na posudi s formulom. Kad ovaj simbol svetli, potpuno i pravilno zatvorite poklopac posude sa formulom.



Niska nivo vode - Napunite rezervoar za vodu kada je ovaj simbol osvetljen.




Čisti levak - Ovaj simbol će se upaliti posle pravljenja svake 4 bočice. Kada se ovaj simbol osvetli, sklonite sklop levka, operite i potpuno osušite, a zatim ga vratite u bazu. Detalje potražite na stranici 11.



Izlaz toka - Levak je uklonjen ili nije potpuno umetnut. Proverite da li je levak gurnut do kraja kada je ovaj simbol osvetljen.

Priprema prve boce nastavak


Make sure your Formula Pro® Advanced is plugged in.

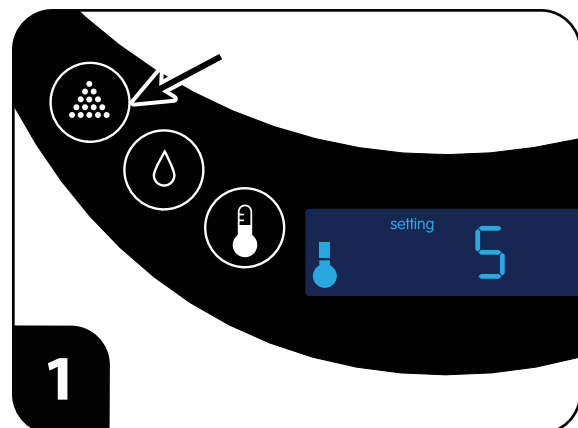

Više puta pritisnite dugme za podešavanje formule da biste izabrali svoje podešavanje 1 - 10.

Bitno je da odaberete ispravno podešavanje za vašu marku i tip formule.


Idite na babybrezza.com/FPA da biste ih pronašli tačno podešavanje za vašu formulu.

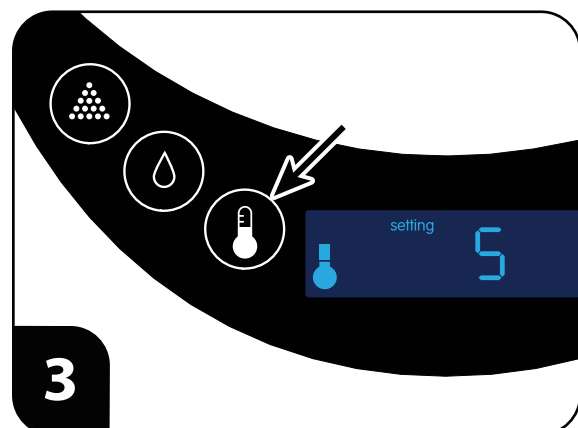

Pritisnite tipku „temp“ za odabir temperature.


- = Malo toplije od telesne temperature
- = Telesna temperatura
- = Sobna temperatura

Indikator temperature će treptati prilikom zagrevanja i prestaće da treperi kada je temperatura dostignuta.

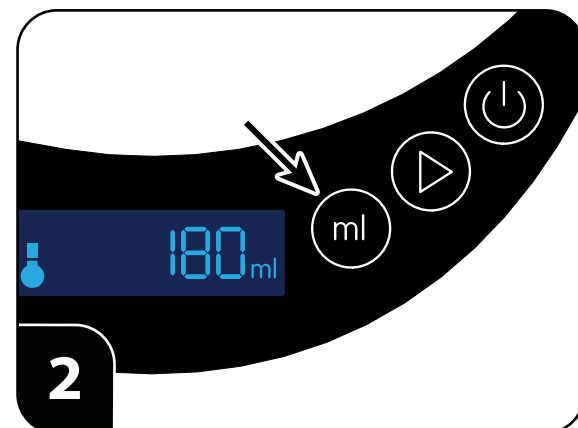

Pritisnite tipku „ml“ više puta za odabir ml vode da mi ste izabrali koliko ml želite da napravite.

vrednost ml označava samo zapreminu vode. Ne uključuje volumen praha koji dodaje se prilikom mešanja.

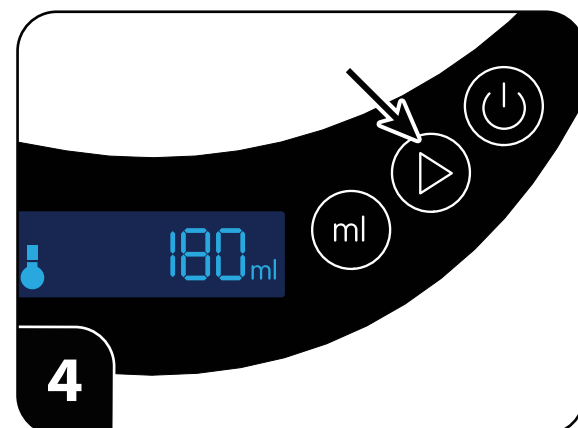

Pritisnite dugme „start“ da biste napravili formulu.

Formula pro će zapamtiti postavku & ml včak i ako je isključen iz struje. Ne morate da odaberete podešavanje Formule/praha svaki put kada pravite dohranu. Uvek možete da promenite veličinu ml ili podešavanje Formule/praha ponovnim pritiskom tastera.

Priprema prve boce nastavak



Formula Pro® Advanced će izbaciti Formulu i vodu zajedno, a onda će se zaustaviti automatski kada je pravljenje dohrane završeno.

Može se dogoditi da uflšici postoje grudvice od formule sa formulama koji se same po sebi teško mešaju sa vodom.



Proverite da li ima grudvica i promućkajte bočicu ili promešajte ako je neophodno. Proverite temperaturu i tek onda nahranite vašu bebu.



NAPOMENA: Nivo će se pokazati višim od veličine ml odabrane zbog dodavanja zapremina praha i / ili varijanca u oznake na bocama.

Primer: 120ml vode plus zapremina praha je oko 135ml, zavisno od vašeg tipa formule koju koristite



Dopunite Formulu/prah kada narandžasti točkić postane vidljiv. Ovo je vrlo važno za tačno merenje formule.

Svakodnevna uputstva za čišćenje

Izuzetno je **VAŽNO** čišćenje levka posle svake 4-te napravljene bočice.

Na ovaj način će se vaš formula Formula Pro® Advanced raditi precizno.

Uvek proverite da li su poklopac levka i levak **POTPUNO SUVI** pre ponovnog sastavljanja.



Uklonite levak i poklopac levka povlačenjem napolje i na dole.



Operite levak i poklopac levka toplom, sapunastom vodom i dobro isperite.

Pre ponovne instalacije potpuno osušite sve delove.



Obrišite rupu za raspršivanje praha na donjoj strani posude pomoću ubrusa ili meke suve krpe.

NAPOMENA: Ne morate uklanjati posudu sa formulom ili delove posude sa formulom za svakodnevno čišćenje.

Mesečna uputstva za čišćenje

Jednom mesečno temeljito očistite svoj Formula Pro® Advanced.

Pogledajte video zapise o podešavanju i čišćenju na babybrezza.com/video.



Ručno operite sve delove prikazane gornjoj slici toplom sapunastom vodom, dobro isperite i temeljno osušite.



Rezervoar za vodu operite ručno toplom sapunastom vodom, dobro isperite i temeljno osušite.

Mesečna uputstva za uklanjanje kamenca

Formulu/prah možete ostaviti u rezervoaru za Formulu tokom procesa uklanjanja kamenca.

Da biste sprečili naslage kamenca na grejaču unutar vaše Formula Pro® Advanced, sledite ove jednostavne korake:

1. Izvadite rezervoar za vodu, ispraznite ga i napunite sa 600 ml sirćeta i 600 ml destilovane vode.
2. Vratite rezervoar za vodu na aparat i stavite šolju veću od 300 ml ispod levka.
3. Izaberite „300ml“ pomoću dugmeta „ml“, a zatim pritisnite taster „samo voda“ da biste ga ispraznili.
4. Ispraznite šolju, vratite se ponovo ispod levka, a zatim ponovo pritisnite dugme „samo voda“ da biste izbacili još 300ml.
5. Sad iskopčajte uređaj, izvadite rezervoar za vodu i ispraznite ga. Ostavite mašinu da stoji 4 sata.
6. Operite, isperite i napunite rezervoar za vodu do max linije flaširanom vodom, a zatim vratite rezervoar na bazu.
7. Uključite aparat, stavite šolju da izbacite 300ml vode i pomoću dugmeta „samo voda“. Prospite vodu u čaši i ponovite ovaj korak da biste kroz mašinu pokrenuli ceo rezervoar vode. Kada se uključi indikator „niske vode“, isprali ste.
8. Rezervoar za vodu napunite flaširanom vodom i vratite se normalnoj upotrebi aparata.

Dugoročna uputstva za skladištenje

Izuzetno je važno očistiti mašinu i ukloniti sve ostatke praška formule pre skladištenja.

Ako ćete svoj Formula Pro® Advanced čuvati za kasniju upotrebu ili ga nećete koristiti neko vreme, sledite uputstva ispod:

1. Uklonite delove posude sa Formulom, levak, poklopac levka, posudu za kapanje i rezervoar za vodu sa baze aparata.
2. Obrišite bazu čistom vlažnom krpom i obavezno uklonite sve ostatke formule. Dobro osušite bazu.
3. Ispraznite posudu sa Formulom, operite sve delove posude sa Formulom, temeljno osušite, ponovo sastavite i vratite na bazu.
4. Pratite Mesečna uputstva za uklanjanje kamenca na stranici 12, samo korake 1-7. Ne uklanjajte niti ponovo puniti rezervoar za vodu posle koraka 7.
5. Sada stavite šolju da uhvatite 300 ml vode ispod lijevka, a zatim pritisnite i držite dugme „samo voda“ 5 sekundi. Voda će se neprestano izlaziti sve dok se mašina potpuno ne isprazni, a zatim se automatski zaustavi.
6. Isključite mašinu, izvadite levak, poklopac levka i rezervoar za vodu, osušite ih i temeljno ih vratite na mašinu.
8. Vaš aparat je sada spreman za skladištenje. Aparat spakujte u kutiju ili zatvorite u kesu da ne može da dodje u dodir sa prašinom.

Kodovi grešaka

U slučaju greške ili prekida električne komponente tokom rada, sledeće šifre će biti prikazani na LCD ekranu. Pritiskom i držanjem dugmeta „stop“ izbrišite kod i operacija bi trebalo da se vrati u normalu.

Ako se kod vrati ili ga nije moguće obrisati, obratite se lokalnom distributeru.



Označava radnu grešku motora koji okreće dijelove posude s prahom. Kontaktirajte lokalnog distributera.



Označava radnu grešku senzora motora koja otkriva rotaciju mernog točka. Kontaktirajte lokalnog distributera.



Označava radnu grešku merača protoka vode koja mjeri volumen vode. Kontaktirajte lokalnog distributera.



Označava radnu grešku senzora temperature koja mjeri temperaturu vode. Kontaktirajte lokalnog distributera.



Označava radnu grešku prekidača nivoa vode koja meri preostalu vodu. Kontaktirajte lokalnog distributera.



Označava da je topla voda izlivena iz rezervoara za vodu i ušla u mašinu. Ispraznite rezervoar za vodu, napunite ga sobnom temperaturom, vratite na bazu. Pritisnite i držite dugme „stop“ da biste očistili kod, a zatim pritisnite i držite dugme „samo voda“ da biste odstranili toplu vodu iz mašine.



Označava da je poklopac posude sa Formulom otvoren tokom rada. Proverite je li poklopac Formule s prahom potpuno zatvoren, pritisnite i držite taster „stop“ da biste obrisali kod. Aparat će se vratiti u normalu.



Označava da je levak uklonjen tokom rada. Proverite da li su poklopac levka i levak ispravno instalirani, pritisnite i držite dugme „stop“ da biste obrisali kod. Aparat će se vratiti u normalu.

Rešavanje problema

Stanje	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Aparat se ne pokreće	Aparat je isključen iz napajanja.	Proverite da li je utikač pravilno gurnut u utičnicu.
	Levak je uklonjen ili nije stavljen u potpunosti.	Stavite levak ili gurnite prednji deo levka dok se ne poravna sa aparatom.
	Nivo vode je ispod „MIN“ linije.	Dodajte još vode u rezervoar za vodu.
	Posuda sa Formulom je uklonjena ili nije potpuno legla na aparat.	Vodite računa da se posuda s Formulom pravilno postavi na bazu.
	Poklopac posude sa Formulom nije potpuno zatvoren.	Okrenite poklopac posude s Formulom u smeru kazaljke na satu da se potpuno zatvori. Pogledajte stranicu 7, korak 3 za detalje.
	Poklopac posude s prahom je okrenut prema nazad.	Uverite se da je jezičak na ivici poklopca Formule za prah okrenut ka zadnjoj strani aparata i da je aktiviran sigurnosni prekidač. Pogledajte stranicu 7, korak 3 za detalje.
	Voda u rezervoaru za vodu je previše hladna. (Simbol Temp na LCD-u treperi)	Sačekajte da se voda zagreje.
Voda u rezervoaru za vodu je previše vruća. (Simbol Temp na LCD-u treperi)	Sačekajte da se voda ohladi.	
Temperatura dozirane formule je previše hladna.	Voda još uvek nije zagrevana do tačne temperature.	Sačekajte da grejač zagreje vodu. Sačekajte dok simbol temperature ostane da svetli, umesto da treperi.
Levak se neće potpuno uklopiti u odeljak za levak.	Poklopac levka nije pravo na levku i / ili nije potpuno gurnut prema dole.	Poravnajte karticu na prednjem delu poklopca toka sa zarezom u toku i potpuno pritisnite donji deo levka.
Uključen je simbol očisti levak, čuje se "bip" zvučni signal kada se pritisne dugme za pokretanje.	Levak i rupa na donjoj strani Formule za prah zahtijevaju čišćenje.	Pratite korake na stranici 7 da biste očistili i osušili levak i rupu na donjoj strani Formule s prahom.
Previše praha se izlilo u bočicu.	Poklopac za zaključavanje nije pravilno postavljen.	Proverite poklopac za zaključavanje i proverite da li je prednja ivica zaključana ispod jezička u posudi s Formulom. Detalje potražite na stranici 4, koraku 6.
	Izabrano je pogrešno podešavanje praška.	Obavezno odaberite tačan broj podešavanja za svoju vrstu Formule. Za detalje posetite: babybrezza.com/settings
Nije dovoljno praha izliveno u bočicu.	Nivo praha u posudi za Formulu je prenizak.	Posudu za Formulu napunite sa više praha.
	Mašina nije dobro očišćena.	Demontirajte, očistite ručnim pranjem, potpuno osušite sve delove i sastavite.
	Silikonski strugač nije pravilno postavljen.	Proverite da li je silikonski strugač pravilno postavljen.
	Izabrano je pogrešno podešavanje Formule.	Idite na: babybrezza.com/fpa da biste potvrdili podešavanje za svoju Formulu, a zatim izaberite tačno podešavanje pomoću dugmeta „podešavanje Formule“ na kontrolnoj tabli.
Ne izbacuje vodu.	Rezervoar za vodu nije potpuno namešten na bazu aparata.	Gurnite rezervoar za vodu do kraja na Bazi.
Nakupljanje praha na poklopcu levka i donja strana posude sa Formulom.	Česta upotreba bez čišćenja sa donje strane posude sa Formulom. Pogledajte stranicu 7, korak 3 za detalje.	Očistite levak, poklopac levka i donju stranu posude sa Formulom svaka 4 boce.

Ako ne možete da rešite probleme korišćenjem gornje tabele za rešavanje problema, obratite se lokalnom distributeru www.babycare.rs