

**Zahvaljujemo se vam, da ste navodila prebrali od platnice do platnice!**  
Tukaj je še nekaj nasvetov za zadovoljstvo vas & vaše Formula Pro® Advanced.



Pladenj za kapljice potisnite močno proti bazi, da se prepričate, da se popolnoma prilega. Verjemite nam – zagotovo ne želite, da se prevrne in polije celotno stekleničko formule, ki ste jo ravnokar naredili.



Mešalo v dozirni posodi se čvrsto pritrdi na os. Močno potegnite, da ga odstranite. Ne skrbite, ne boste ga zlomili.



Vzdržujte svoj Formula Pro® Advanced popolnoma čist!

# babybrezza®

formula pro®  
advanced

Navodila  
za postavitve, uporabo in čiščenje



## babybrezza®

Center za pomoč uporabnikom

Če imate z uporabo Baby Brezza Formula Pro® Advanced težave, prosimo obiščite [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) poiščite lokalnega predstavnika za storitve za stranke.

Ta izdelek je lahko zajet z enim ali več od naslednjih, vključno s patentom ZDA št. 8,584,901, kanadski patent št. 2,842,603, kitajski patent št. ZDA in druge države.


[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Prosimo, natančno preberite navodila, da bo vaša naprava Formula Pro® Advanced vsakokrat pravilno delovala.

## Navodila za varno uporabo.

- Naprave ne smete potopiti v tekočino.
- Samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let naprej, če so pod nadzorom ali so seznanjeni z navodili glede uporabe naprave na varen način in razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so stari več kot 8 let in so pod nadzorom. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.

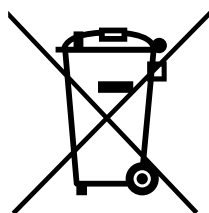

Ta oznaka pomeni, da se nikjer v EU izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno nevarnost za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo snovnih virov. Prosimo, da za vračilo uporabljenega aparata uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta lahko poskrbi za okoljsko varno recikliranje.

### **⚠ OPOZORILO:**

- Nastavitev in čiščenje sta ključnega pomena za delovanje vaše naprave Formula Pro® Advanced. Dosledno upoštevajte navodila za uporabo.
- Za dojenčke, mlajše od 6 mesecev, vedno uporabite destilirano ali prekuhano vodo, ohlajeno na sobno temperaturo.
- Nikoli ne nalivajte vrele/tople vode v rezervoar za vodo. Lahko uporabite ustekleničeno vodo, ki je primerna za pripravo začetnih formul.
- Voda iz pipe in/ali nesterilizirane stekleničke lahko povzročijo škodljive učinke na zdravje otroka.
- Pripravite samo eno steklenico naenkrat, takoj nahranite otroka in dosledno upoštevajte vsa navodila.
- Ne shranjujte ostankov formule. Če je bil vaš otrok rojen prezgodaj, z nizko porodno težo ali s pomanjkljivim imunskim sistemom, se pred uporabo naprave posvetujte s svojim pediatrom.

TEHNIČNI PODATKI

Model: FRP0046

Moč grelnika: 500W

Napajalna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz Toka: 2.5A

Moč motorja: 20W

**Shranite ta navodila za uporabo.**



## ČESTITAMO!

Zahvaljujemo se vam za nakup Baby Brezza Formula Pro® Advanced. S tem ste na trgu izbrali najbolj unikatno in inovativno napravo za pripravo formul za dojenčke.

V podjetju Baby Brezza smo razvili Formula Pro® Advanced, ki pomaga staršem prihraniti čas in frustracije, ko gre za hranjenje svojih otrok.



**Prosimo, da pozorno preberete in upoštevate vsa navodila, da boste kar najbolje izkoristili svoj Formula Pro Advanced®.**



## Opozorilo: Še vedno ničesar ne razstavite. Sledite tem korakom, preden naredite kar koli drugega.

- Postavite Formula Pro® Advanced na pult ali drugo ravno površino in jo obrnite tako, da bo zadnja stran obrnjena proti vam.
- Rezervoar za vodo odstranite z zadnje strani naprave, operite s toplo milnico in temeljito sperite, nato posušite.
- Napolnite rezervoar za vodo z ustekleničeno vodo, primerno za pripravo formule za dojenčke, ali s prekuhano vodo, ohlajeno na sobno temperaturo.
- Ponovno postavite rezervoar za vodo na podlago, obrnite napravo s sprednjim delom, obrnjenim proti sebi, in jo nato priključite.
- Naprava bo enkrat zapiskala, kar pomeni, da je vklopljena. Prikaže se tudi LCD zaslon.

## Zdaj izperite notranjost naprave.


- Prinesite skodelico ali steklenico, ki je večja od 10 oz, in jo postavite pod lijak.
- Pritiskajte gumb »ounce« na nadzorni plošči, dokler se na LCD zaslonu ne pojavi »10 oz«
- Zdaj pritisnite gumb "water only" na nadzorni plošči. Formula Pro® Advanced bo natočila 10 oz vode.
- Odtočeno vodo odstranite ali jo uporabite za zalivanje rastlin.

## Zdaj lahko izklopite napravo, odstranite vse dele, prikazane na naslednji strani, in nastavite novo napravo Formula Pro® Advanced.

- Spoznajte imena delov na sledeči strani in nadaljujte z nastavitvami na naslednjih straneh.

## Deli naprave Formula Pro® Advanced

Razstavite in operite vse dele (razen osnovnega) in temeljito posušite. Sestavite, kot je prikazano na straneh 5 in 6.

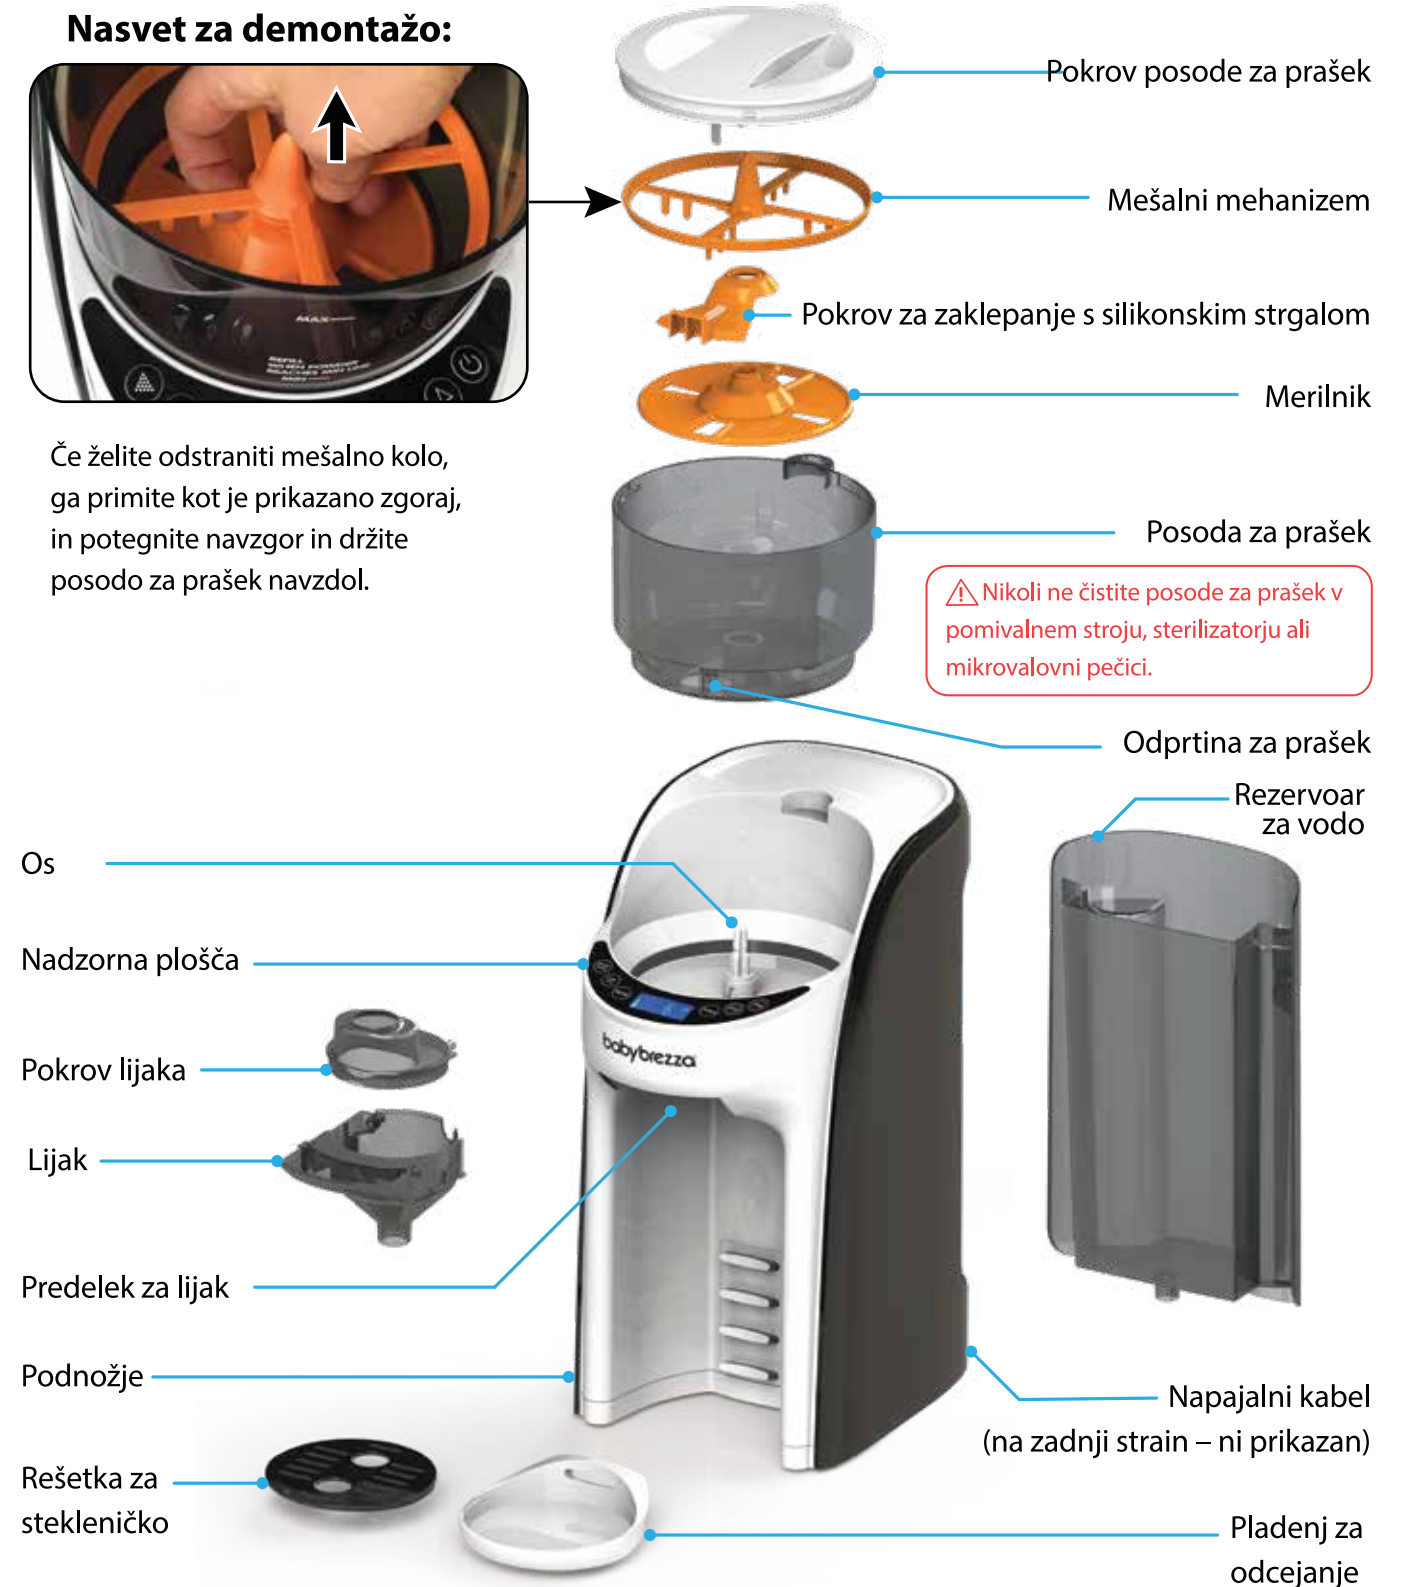

## Navodila za nastavitve

Videoposnetki nastavitve in čiščenja so na voljo na naslovu [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video).



1

Po pomivanju in preden sestavite, se prepričajte, da so vsi deli **popolnoma suhi**.



2

Sestavite **lijak in pokrov lijaka**. Nato vstavite lijak v lijak, tako da ga potisnete navzgor, nato pa v.



3

Položite **os** na podlago, kot je prikazano.



4

**Posodo za prašek** postavite na podnožje z natisnjenimi oznakami proti sebi.

## Navodila za nastavitve – nadaljevanje



5

Namestite **merilnik** v posodo za prašek in jo namestite preko osi z ravno stranjo navzdol. Prepričajte se, da so luknje v merilniku v enakem položaju, kot je prikazano zgoraj.



6

**POMEMBNO**

1. Namestite sprednji rob zaklepnega **pokrova** v vdolbino na notranji strani/sprednji strani posode za prašek, pod jeziček.
2. Pritrdite luknjo v pokrov na vrhu osi. Ne bo popolnoma ravno.



7

Poskrbite, da sta sestavljen pokrov za zaklepanje in merilnik videte tako.



8

Sedaj postavite mešalno kolo na os in močno pritisnite navzdol, da zaslišite klik. Prepričajte se, da se mešalno kolo zaskoči in se ne more dvigniti.

**Zdaj ste pripravljeni dodati prašek in narediti vašo prvo stekleničko.**



## Priprava vaše prve stekleničke



V posodo za prašek previdno nalijte prašek s formulo. Obrišite, če se kaj polije.



Poskrbite, da je prašek napolnjen med črtama MIN & MAX na posodi za prašek.



Pokrov posode za prašek postavite na posodo za prašek in ga obrnite v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. S tem se vključi varnostno stikalo in posoda za prašek se zaklene na podstavku. Posodo za prašek odstranite tako, da pokrov obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.




Namestite pladenj za odcejanje na podlago, da bo ustrezal višini stekleničke. Prilagodite ga tako, da bo ustje stekleničke čim bližje lijaku.

**Pladenj za odcejanje potisnite trdno ob podnožje, da ga postavite na svoje mesto.**

Zdaj si oglejmo nastavitve na naslednji strani.


## Formula Pro® Advanced – funkcije in delovanje

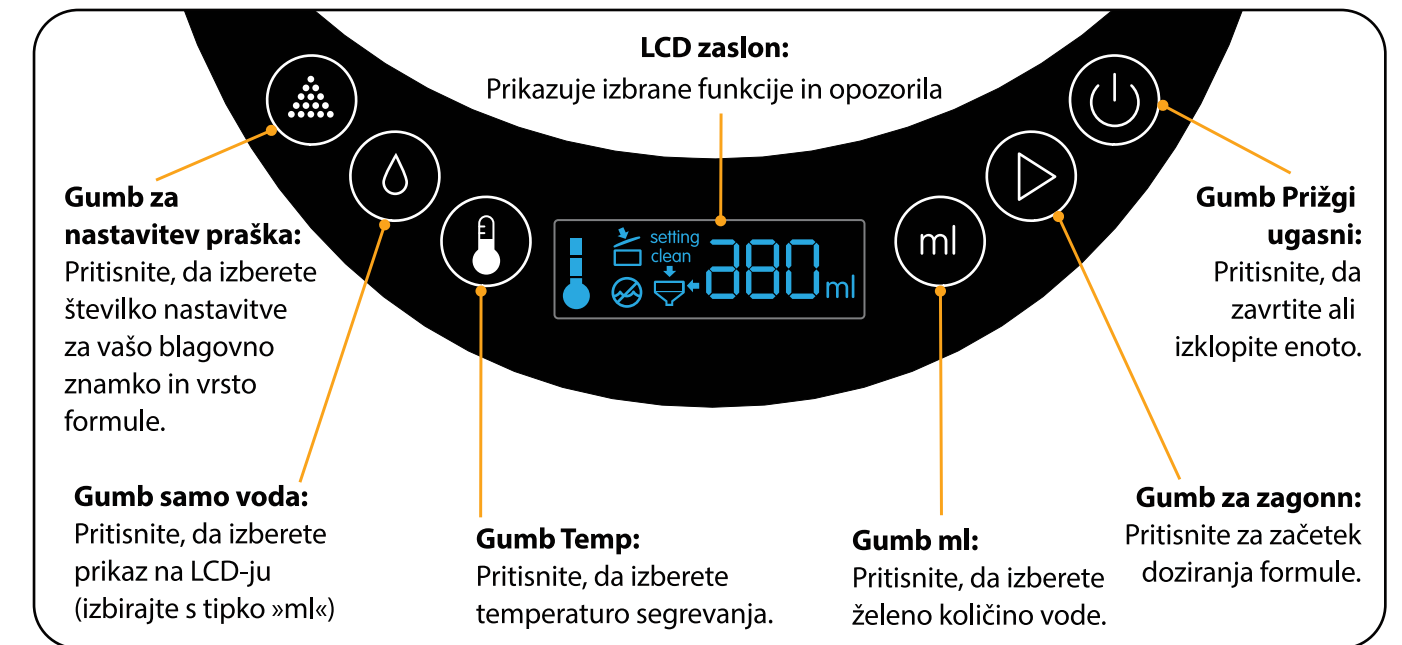

## Temperature indicator symbols



## Nastavitve praška in vode

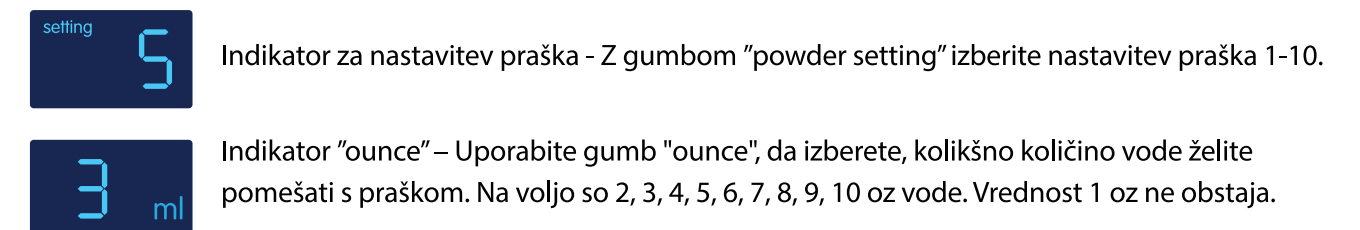


## Opozorilni simboli

Formula Pro® Advanced ne bo delovala, če je kateri koli od teh simbolov osvetljen na LCD zaslonu.

- Odprt pokrov za prašek - Pokrov posode za prašek ni popolnoma zaprt ali ni nameščen pravilno. Pokrov posode za prašek popolnoma in pravilno zaprite, če sveti ta simbol.
- Nizka raven vode – napolnite rezervoar za vodo, ko je ta simbol osvetljen.
- Očistite lijak – ta simbol se bo osvetlil po vsakih 4 steklenicah. Ko je ta simbol osvetljen, odstranite lijak, ga operite in popolnoma posušite, nato ga postavite nazaj na podnožje. Glejte stran 11 za podrobnosti.
- Lijak odstranjen – lijak je odstranjen ali ni v celoti vstavljen. Prepričajte se, da je lijak potisnjen do konca, ko je ta simbol osvetljen.

# Priprava vaše prve stekleničke – nadaljevanje


Prepričajte se, da je vaša Formula Pro® Advanced priključena.

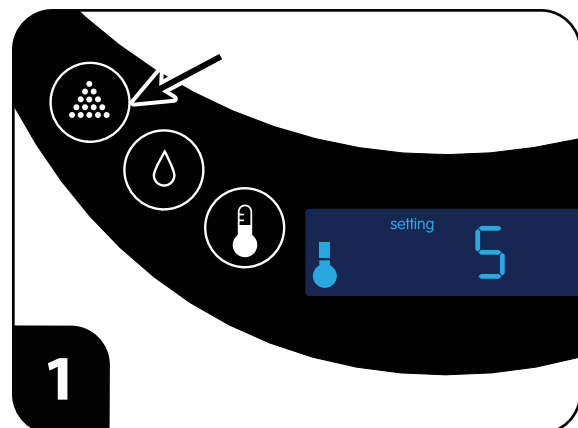

1 Večkrat pritisnite gumb za nastavev praška, da izberete nastavev 1–10.

**Bistveno je, da izberete pravilno nastavev za vašo blagovno znamko in vrsto formule.**


Pojdite na naslov [babybrezza.com/FPA](http://babybrezza.com/FPA) in poiščite pravilno nastavev za vaš prašek za formulo.

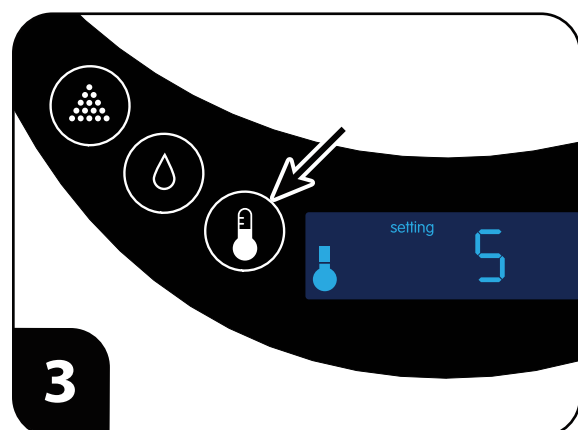

3 Za izbiro temperature pritisnite tipko "temp".


- = Nekoliko topleje kot telesna temperatura
- = Telesna temperatura
- = Sobna temperatura

**Indikator temperature med segrevanjem utripa in sveti, ko je dosežena nastavljena temperatura.**

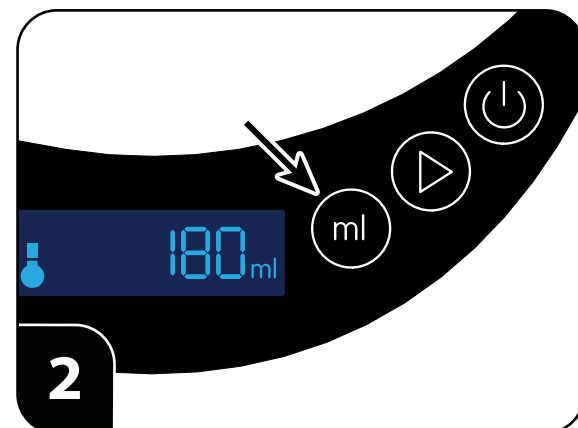

2 Večkrat pritisnite tipko "ml", da izberete količino vode, ki jo želite natočiti. Velikost označuje samo količino vode.

**Ne vključuje količine praška, ki se doda med mešanjem.**

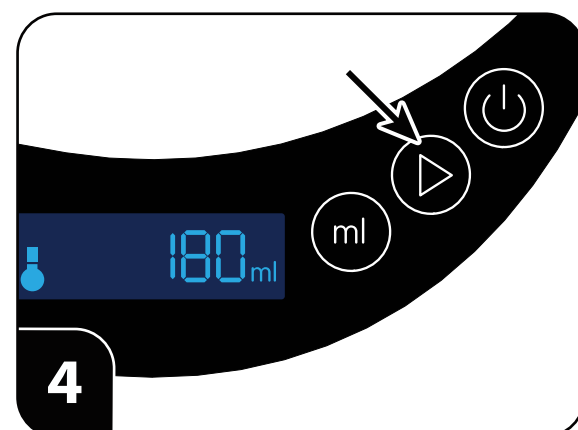

4 Pritisnite gumb "start", da natočite formulo.

**Naprava si bo zabeležila nastavev & količino (ml) tudi, če bo izključena. Nastavitve praška ni treba izbrati vsakokrat, ko pripravljate stekleničko. Vedno lahko spremenite velikost ali nastavev praška s ponovnim pritiskom na gumbe.**

# Priprava vaše prve stekleničke – nadaljevanje



5

Formula Pro® Advanced bo zamešala prašek in vodo skupaj ter se samodejno ustavila, ko bo točenje končano.

Pri formuli lahko pride do zlepljanja, saj se praški sami po sebi težko mešajo z vodo.



7

Preverite, ali so v steklenički grudice in jo po potrebi pretresite ali pomešajte. Preverite temperaturo in nahranite svojega otroka.



6 Preverite raven narejene formule.

**OPOMBA:** Raven bo videti višja, kot je bila izbrana velikost, in sicer zaradi dodanega praška in/ali variacije v oznaki na steklenički.

Primer: 120ml vode in volumen praška je približno 135ml, odvisno od vrste praška.



**POMEMBNO**

Napolnite prašek, ko ogrodje kolesa za mešanje postane vidno. To je zelo pomembno za natančno merjenje formule.



## Navodila za dnevno čiščenje

Zelo pomembno je očistiti lijak po vsakih 4 steklenicah.

Tako bo vaša Formula Pro® Advanced še naprej natančno odmerjala.

Pred ponovno montažo se prepričajte, da sta pokrov lijaka in lijak popolnoma suha.



1 Odstranite lijak in pokrov s potegom ven in dol.



2 Operite lijak in pokrov s toplo milnico ter dobro sperite.  
Pred ponovno namestitvijo popolnoma posušite.



3 Obrišite odprtino za točenje praška na spodnji strani posode za prašek z uporabo suhe papirnate brisače ali mehke suhe krpe.



4 Odstranite prašek s podnožja.

**OPOZORILO:** Za vsakodnevno čiščenje ni potrebno odstraniti posode za prašek ali delov posode za prašek.

## Navodila za mesečno čiščenje

Enkrat mesečno temeljito očistite vašo Formula Pro® Advanced.

Oglejte si videoposnetke za nastavitve in čiščenje na naslovu [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video).



1 Ročno operite vse zgoraj prikazane dele s toplo milnico, dobro sperite in temeljito posušite.



2 Rezervoar za vodo izperite s toplo milnico, dobro sperite in dobro posušite.

## Navodila za odstranjevanje vodnega kamna

Prašek lahko pustite v posodi za prašek med postopkom odstranjevanja vodnega kamna.

**Da bi preprečili nalaganje vodnega kamna na grelniku vode v vašem Formula Pro® Advanced, sledite tem preprostim korakom:**

1. Odstranite rezervoar za vodo, ga izpraznite in napolnite z 20 oz destiliranega kisa in 20 oz prečiščene vode.
2. Rezervoar za vodo postavite na podnožje naprave in pod lijak postavite skodelico, ki je večja od 10 oz.
3. Izberite »10 oz« z gumbom »ounce«, nato pritisnite gumb »water only«, da iztočite še 10 oz.
4. Izpraznite skodelico, jo postavite nazaj pod lijak, nato ponovno pritisnite gumb »water only«, da iztočite še 10 oz.
5. Zdaj izklopite napravo, odstranite rezervoar za vodo in ga izpraznite. Naj naprava miruje 4 ure.
6. Operite, sperite in napolnite rezervoar za vodo do najvišje črte s prečiščeno vodo, nato pa ga postavite nazaj na podlago.
7. Priključite napravo, postavite skodelico, da ujamete 10 oz vode, in uporabite gumb »water only« za zagon 10 oz cikla. Odstranite vodo iz skodelice, nato pa ponovite ta korak, da boste iztočili celoten rezervoar s prečiščeno vodo skozi napravo. Ko se vklopi indikator »Low water«, ste opravili izpiranje.
8. Napolnite rezervoar za vodo s prečiščeno vodo in se vrnite k normalni uporabi.

# Navodila za dolgoročno shranjevanje









Zelo pomembno je, da napravo očistite in odstranite ves ostanek praška pred skladiščenjem.

Če želite shraniti vaš Formula Pro® Advanced za kasnejšo uporabo ali pa ga ne boste uporabljali nekaj časa, sledite spodaj navedenim navodilom:

1. S podnožja odstranite dele posode za prašek, lijak, pokrov, pladenj za odcejanje in rezervoar za vodo.
2. Podnožje obrišite s čisto vlažno krpo in poskrbite, da boste odstranili vse ostanke formule. Podnožje dobro osušite.
3. Izpraznite posodo za prašek, operite vse dele posode, temeljito posušite, znova sestavite in ponovno namestite na podstavke.
4. Sledite navodilom Mesečno odstranjevanje vodnega kamna na strani 12, korakom 1-7. Posode za vodo po 7. koraku ne odstranjujte ali ponovno polnite.
5. Sedaj pod lijak postavite skodelico, da ujamete 10 oz vode, nato pritisnite in držite gumb "water only" za 5 sekund. Voda bo neprekinjeno tekla, dokler naprava ni popolnoma prazna, nato pa se samodejno ustavi.
6. Napravo odklopite iz električnega omrežja, odstranite lijak, pokrov lijaka in vodni rezervoar, jih temeljito posušite in ponovno namestite na napravo.
8. Vaša naprava je zdaj pripravljena za shranjevanje. Napravo spakirajte v škatlo ali jo odložite v vrečko, da se ne bo na njej nabiral prah.

## Kode napak

V malo verjetnem primeru napake ali prekinitve električnih komponent med delovanjem se bodo na LCD zaslonu prikazale naslednje kode. S pritiskom in držanjem gumba »stop« boste izbrisali kodo in delovanje vrnilo v normalno stanje. Če se koda vrne ali se ne more izbrisati, se obrnite na Baby Brezza službo za pomoč.

-  Označuje obratovalno napako motorja, ki obrne dele posode za prašek. Kontaktirajte Baby Brezza službo za pomoč.
-  Označuje obratovalno napako sensorja motorja, ki zazna vrtenje merilnega kolesa. Kontaktirajte Baby Brezza službo za pomoč.
-  Označuje obratovalno napako merilnika pretoka vode, ki meri količino vode. Kontaktirajte Baby Brezza službo za pomoč.
-  Označuje obratovalno napako stikala za nivo vode, ki meri preostalo vodo. Kontaktirajte Baby Brezza službo za pomoč.
-  Indicates an operation error of the water level switch that measures the water remaining. Contact local Customer Service.
-  Označuje, da je bila v rezervoar za vodo vnesena vroča voda in je vstopila v napravo. Izpraznite rezervoar za vodo, napolnite ga z vodo pri sobni temperaturi in ga vrnite na podnožje. Pritisnite in držite gumb "Prižgi ugasni", da počistite kodo, nato pritisnite in držite gumb "water only", da počistite vročo vodo iz naprave.
-  Označuje, da je bil pokrov posode za prašek med delovanjem odprt. Poskrbite, da bo pokrov posode za prašek popolnoma zaprt, pritisnite in držite gumb "prižgi ugasni", da počistite kodo. Naprava se bo vrnila v normalno stanje.
-  Označuje, da je bil lijak med delovanjem odstranjen. Prepričajte se, da sta lijak in pokrov lijaka pravilno nameščena, pritisnite in držite gumb "prižgi ugasni", da počistite kodo. Naprava se bo vrnila v normalno stanje.

# Odpravljanje težav

Stanje	Možni vzrok	Možna rešitev
Naprava se ne zažene.	Naprava ni priključena na električno omrežje.	Preverite, ali je vtičnik zanesljivo vtaknjen v električno vtičnico.
	Lijak je odstranjen ali ni popolnoma vstavljen.	Vstavite lijak ali pritisnite sprednji del lijaka, da se poravna z napravo.
	Nivo vode je pod črto „MIN“.	Dolijte vodo v rezervoar za vodo.
	Posoda za prašek je odstranjena ali se ni popolnoma namestila na podnožje.	Poskrbite, da se posoda za prašek popolnoma prilega podnožju.
	Pokrov posode za prašek ni popolnoma zaprt.	Pokrov posode za prašek obrnite v smeri urinega kazalca, da se popolnoma zapre. Za podrobnosti glej str. 7, 3. korak.
	Pokrov posode za prašek je obrnjen nazaj.	Poskrbite, da je jeziček na zunanjem robu pokrova posode za prašek obrnjen proti zadnji strani aparata in da je uporabljeno varnostno stikalo. Podrobnosti so na voljo na strani 7, 3. korak.
	Voda v posodi za vodo je prehladna (Temp simbol na LCD-ju utripa).	Počakajte, da se voda ogreje.
Voda v posodi za vodo je prevroča. (Temp simbol na LCD-ju utripa).	Počakajte, da se voda ohladi.	
Temperatura pripravljene mešanice je prenizka.	Voda ni bila ogreta do pravilne temperature.	Počakajte, da grelnik ogreje vodo. Poskrbite, da simbol temperature ne utripa.
Lijak ni popolnoma pritrjen na predelek za lijak.	Pokrov lijaka ni popolnoma na lijak ali ni popolnoma potisnjen navzdol.	Poravnajte jeziček pokrova lijaka z zarezo v lijaku in potisnite pokrov lijaka popolnoma navzdol.
Kadarse prižge simbol za dozirni lijak, Formula Pro zapiska, ko pritisnete start gumb.	Lij in luknja na spodnji strani posode za prašek potrebujejo čiščenje.	Poravnajte jeziček pokrova lijaka z zarezo v lijaku in potisnite pokrov lijaka popolnoma navzdol.
V mešanici je preveč praška.	Pokrov za zaklepanje ni ustrezno nameščen.	Preverite pokrov za zaklepanje in poskrbite, da bo rob zaklenjen pod jezičkom v posodi za prašek. Za podrobnosti glej str. 4, 6. korak.
	Izbrana je napačna nastavev praška.	Prepričajte se, da izberete pravilno nastavev za vaš tip praška. Podrobnosti lahko preberete tu: <a href="http://babybrezza.com/settings">babybrezza.com/settings</a>
V mešanici ni dovolj praška.	Nivo praška v posodi za prašek je prenizek.	Napolnite posodo za prašek z več praška.
	Naprava ni bila dobro očiščena.	Razstavite, ročno operite, popolnoma osušite vse dele in ponovno sestavite.
	Strgalo za silikon ni nameščeno pravilno.	Prepričajte se, da je strgalo za silikon nameščeno pravilno.
	Izbrali ste napačno nastavev za prašek.	Obiščite: <a href="http://babybrezza.com/fpa">babybrezza.com/fpa</a> , da preverite nastavitve za vašo znamko in tip praška, nato izberite pravilno nastavev z uporabo gumba za nastavev praška na nadzorni plošči.
Naprava ne dovaja vode.	Posoda za vodo ni popolnoma nameščena na podlago.	Potisnite posodo za vodo popolnoma navzdol na podlago.
Na pokrovu lijaka in v notranjosti posode za prašek se je nakopičil prašek.	FPogosta uporaba brez čiščenja spodnje strani posode za prašek. Za podrobnosti glej stran 7, 3. korak.	Očistite lijak, pokrov lijaka in spodnjo stran posode za prašek na vsake 4 steklenice.

Če teh težav z aparatom ne morete odstraniti z uporabo tabele za odpravljanje težav, ne vračajte naprave Formula Pro® Advanced v trgovino. Obiščite [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) poiščite lokalnega predstavnika za storitve za stranke.