

babybrezza®

babybrezza® formula pro®

Perkhidmatan Pelanggan

Jika anda mengalami masalah dengan BabyBrezza Formula Pro anda, sila hubungi kedai yang anda beli atau Perkhidmatan Pelanggan di mybrezza@gmail.com supaya kami dapat menawarkan perkhidmatan yang terbaik.

Waranti Terhad 1-Tahun

Waranti terhad adalah sah hanya pada produk yang dibeli melalui kedai yang dibenarkan dan digunakan dalam (Malaysia sahaja). Membeli melalui kedai atau kedai online tanpa kebenaran atau menggunakan produk ini di luar kawasan (Malaysia) secara automatik melonggarkan jaminan ini.

Waranti ini hanya tersedia untuk pengguna sahaja. Anda adalah pengguna jika anda memiliki Pro Formula Bayi Brezza yang dibeli di runcit untuk kegunaan peribadi, keluarga atau rumah tangga. Kecuali sebagaimana yang dikehendaki di bawah undang-undang negeri yang terpakai, waranti ini tidak tersedia kepada peruncit atau pembeli atau pemilik komersial lain. Kami menjamin bahawa Bayi Brezza Formula Pro akan bebas daripada kecacatan dalam bahan atau mutu kerja di bawah penggunaan rumah biasa selama dua tahun dari tarikh pembelian asal. Pelanggan akan dikehendaki untuk membentangkan bukti pembelian asal untuk mendapatkan faedah waranti. Sekiranya anda tidak mempunyai bukti tarikh pembelian, tarikh pembelian untuk tujuan waranti ini adalah tarikh pembuatan. Jika Brezza Formula Pro anda dibuktikan rosak dalam tempoh jaminan, kami akan membaikinya atau, jika kami menganggapnya perlu, menggantikannya. Untuk mendapatkan perkhidmatan waranti, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan di: babybrezza@gamin-tout-terrain.com atau tulis kepada mybrezza@gmail.com

Produk ini dilindungi di bawah satu atau lebih daripada yang berikut termasuk Paten AS No. 8,584,901, Paten Kanada No. 2,842,603, Paten China No. CN103874441, No. Paten Australia 2011374309, Sepanyol No. Paten ES2473790B2 dan permohonan paten yang belum selesai Amerika Syarikat dan negara-negara lain


babybrezza.com
© 2018 Baby Brezza Enterprises LLC



Arahan
untuk persediaan, kegunaan
dan pembersihan

ARAHAN UNTUK PENGUNAAN SELAMAT

- Perkakas ini tidak boleh ditenggelamkan di air.
- Untuk kegunaan isi rumah sahaja.
- Jika kord bekalan elektrik rosak, ia mesti digantikan oleh pengeluar dan ejen perkhidmatan untuk mengelekan kebahayaan.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak unur 8 keatas dengan pengawasan orang dewasa. Pembersihan dan penyelenggaran pengguna tidak seharusnya dibuat oleh kanak-kanak. Jauhikan perkakas dan kord dari kanak-kanak umur dibawah 8.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh orang yang kurang upaya fizikal, mental dan deria, kalau dia diberikan pengawasan dan arahan mengenai penggunaan perkakas dengan arahan yang betul dan kefahaman tentang kebahayaan jika perkaksa disalahgunakan.
- Kanak-kanak mesti diawasi supaya dilarangkan bermain dengan perkakas tanpa pengawasan.

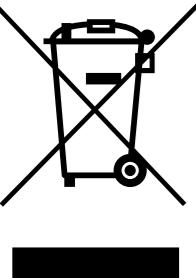

Tandaan ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupus dengan barang-barang isi rumah yang lain di seluruh EU. Untuk mengelakkan kemudaratkan kepada alam sekitar and kesihatan manusia daripada pelupusan yang tak terkawal, kitar emula dengan bertanggungjawab demi penggunaan sumber bahan. Untuk memulangkan peranti yang telah digunakan, tolong guna sistem pulangan and pengumpulan atau peruncit yang anda beli. Meraka boleh menerima produk ini untuk kitar semula dengan selamat

⚠ Awas: Untuk bayi yang berumur 6 bulan kebawah, gunakan air yang sesuai untuk penyediaan susu formula.

Air taip dan/atau botol bayi yang tidak steril akan membawa kesan buruk terhadap kesihatan bayi anda. Hanya menyediakan satu botol susu pada suatu masa, makan segera dan sila ikut semua arahan dengan teliti. Jangan simpan susu formula yang tidak habis dimakan. Selalunya memegang bayi apabila memberi makan. Meninggalkan bayi tanpa pengawasan akan mengakhibatkan kecekikan. Jika bayi anda dilahirkan pramatang, berat kelahiran yang rendah atau kekurangan imun, tolong rujuk pakar pediatrik anda sebelum menggunakan mesin ini.

Simpan Arahan Ini

babybrezza®

TANIAH!

Sebenarnya, sekarang anda mempunyai dua bayi baru. Bayi lapar yang memerlukan formula dan Formula Pro®. Seperti bayi, Formula Pro anda juga memerlukan kasih sayang dan penjagaan, dan akan membawa tahunan kegembiraan. Kita berjanji ia bebolai, dengan penyediaan sebotol susu formula suam yang dibancur dengan sempurna dalam 30 saat. Botol bayi yang pertama dengan penyedian susu formula tanpa kerumitan, hanya beberapa minit lagi. Tetapi, untuk sekarang, anda boleh simpan formula susu di dalam almari. Pertama sekali, anda perlu mencuci menggunakan tangan semua komponen (jangan guna mesin pinggan mangkuk, mesin penstrilan dan air yang didih) dengan sabun dan air, kemudian memasang, kemudian flush Formula Pro dengan air. Senang. Kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana di halaman berikut. Untuk mendapatkan yang terbaik daripada Formula Pro® baru anda, baca arahan ini dan simpannya untuk rujukan masa depan. Terima kasih kerana membeli Formula Pro® baru anda. Dengan berbuat demikian, anda telah memilih penyediaan rumusan bayi yang paling unik dan inovatif di pasaran. i Baby Brezza, kami mencipta Formula Pro® untuk membantu ibu bapa menjimatkan masa dan kekecwaan ketika penyusuan bayi mereka.

CIRI-CIRI

- Suhu air yang optimum, pemasangan mudah, dan persediaan formula bebas kerumitan.
- Teknologi pencampuran yang dipatenkan: Pengukuran yang tepat dan campuran serbuk formula dan air dalam beberapa saat.
- Tangki air yang boleh ditanggalkan: mudah diisi dan bersih, mengisi 1.5 liter air.
- Penyimpanan formula kedap udara, mengisi 700g serbuk formula.
- Mampu guna jenama dan jenis formula utama di pasaran. (semak babybrezza.com/settingseu untuk senarai formula yang serasi sekarang).

TIPS DAN PENYELENGGARAAN

- Corong dan terutama Lubang Dispensing Serbuk, perlu dibersihkan selepas setiap 4 botol atau sekali sehari (mana yang lebih awal). Lampu penunjuk merah akan menerangi untuk mengingatkan anda.
- Pastikan tahap serbuk sentiasa diisi di atas garis min dan jangan sekali-kali mengisi bekas serbuk di atas garis max.
- Sekali sebulan, anda perlu memisahkan mesin sepenuhnya dan mencuci tangan. Anda tidak boleh memasukkan mana-mana bahagian dalam mesin pencuci pinggan, penster atau microwave, kerana bahagian-bahagian akan meledingkan dan mesin tidak akan beroperasi.
- Setiap bahagian perlu benar-benar kering apabila memasang semula, untuk mengelakkan pengumpulan formula dan bakteria. Sesetengah bahagian mempunyai alur dan lubang yang ketat, jadi ia memerlukan sedikit kesabaran apabila anda mengeringkan.

KOMPONEN FORMULA PRO®

Cuci semua komponen dengan tangan (kecuali Asas Mesin) dan keringkan dengan teliti

⚠ JANGAN cuci mana-man component ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk, mesin steril dan mesin gelombang mikro



DATA TEKNIKAL
Voltan bekalan : 220V-240V 50/60Hz

Modal: FRP0045
Arus electric : 2A

Kuasa pemanasan: 500W
Kuasa Motor : 20W

MUATKAN FORMULA PRO® SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA

MENGENAI SUHU AIR

Untuk masa pemanasan yang paling cepat, sentiasa mengisi tangki air dengan air suhu bilik. Lampu berkelip hijau & kuning bermakna air yang dicurahkan ke dalam tangki air terlalu panas atau terlalu sejuk. Mesin tidak akan beroperasi apabila lampu hijau & kuning menyala.

Pemanas di dalam tangki air akan memanaskan air dan mengekalkan air suam selagi mesin dihidupkan. Jika anda mengisi semula tangki air dengan air suhu bilik dan perlu menggunakan mesin itu segera, mesin itu boleh digunakan apabila air sedang dipanaskan (cahaya kuning berkelip).


⚠ Jangan masukkan tangki air dengan air panas atau sejuk. Sekiranya anda mendidih air sebelum menggunakan dalam mesin, biarkan air sejuk ke suhu bilik sebelum menuangkannya ke tangki air.



Isikan tangki air sehingga garis MAX dengan air suhu bilik sahaja.



Letakkan 300ml atau bekas yang lebih besar untuk menangkap air.

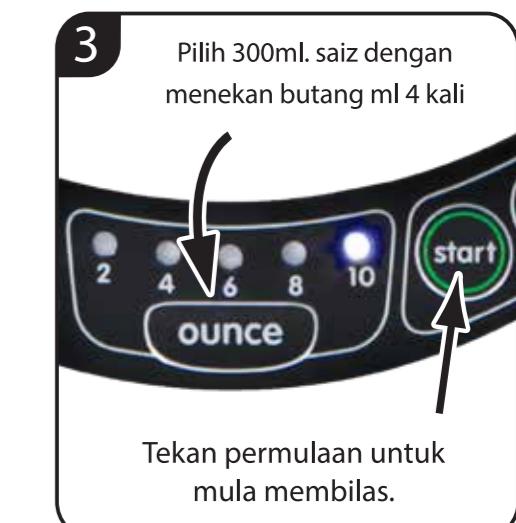

Formula Pro® akan berhenti selepas mendispens 300ml air.


Formula Pro® anda kini sedia untuk digunakan dengan tepung susu

BUTIR-BUTIR PENYEDIAAN


Sila menonton video penyediaan dan pembersihan di babybrezza.com/video



Pilih penetapan Roda Ukuran 1-10 dengan menggunakan carta yang disediakan bersamaan dengan mesin Formula Pro atau pada laman web: <https://babybrezza.com/pages/user-manuals-asia>

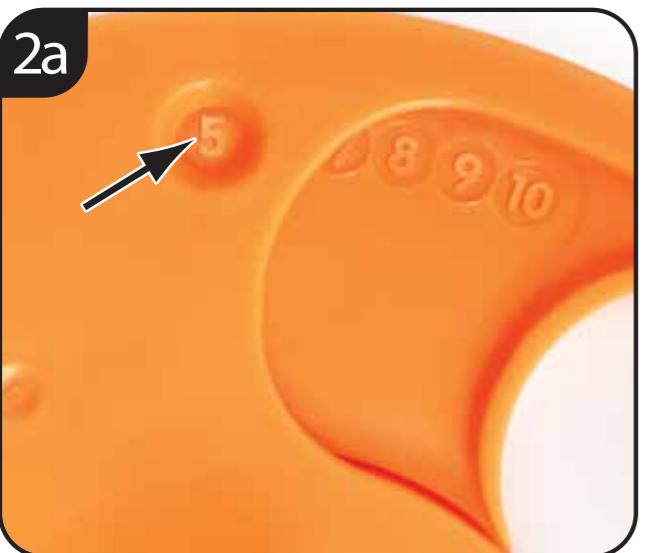

Contoh: Roda Mengukur Dipasang ditetapkan ke # 5.

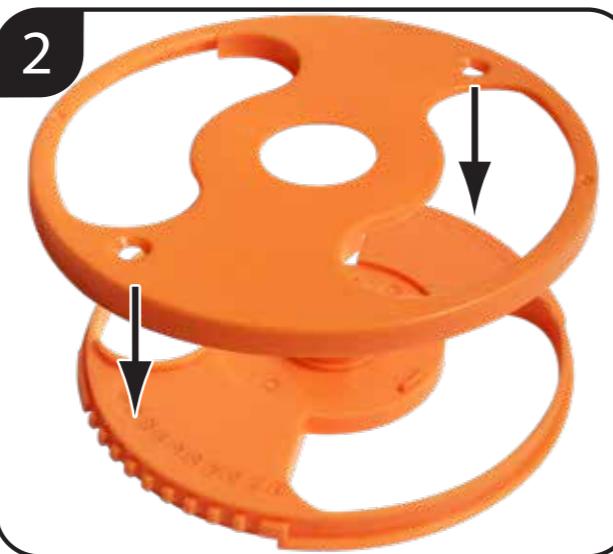

Tekan bersama-sama bahagian atas and bawah Roda Ukuran bahawa nombor penetapan tepung anda akan ditunjukkan melalui tinkel pada Roda Ukuran Atas seperti di gambar 2a.



Pasangkan Bekas Tepung pada asasnya dengan "MIN" & "MAX" berhalia di depan.

BUTIR-BUTIR PENYEDIAAN

Sila menonton video penyediaan dan pembersihan di babybrezza.com/video



Pasangkan Roda Ukuran yang habis dipasang didalam Bekas Tepung.



1. Letakkan tepi depan penutup mengunci DI BAWAH TAB dalam bekas serbuk.
2. Luncurkan lubang ke atas gandar dan tekan ke bawah.



Pasangkan penutup bekas serbuk pada bekas serbuk dengan tab ke arah belakang / kiri dan putaran mengikut arah jam untuk dikunci. Bekas tepung susu kini sedia diguna.

MENYEDIAKAN BOTOL PERTAMA ANDA



1

Isi tangki dengan air suhu bilik yang sesuai untuk persediaan formula bayi.




2

Pilih ketinggian dulang titisan yang betul dan tekan suis kuasa ke kedudukan "on" di belakang mesin.



3


Isi bekas tepung susu dengan teliti dan tutup bekas tudung dengan rapat. Jangan sekali-kali berlebihan atau penuh sesakan tepung susu di dalam bekas. Lap tepung susu yang tertumpah pada mesin dengan kain lembap yang bersih.

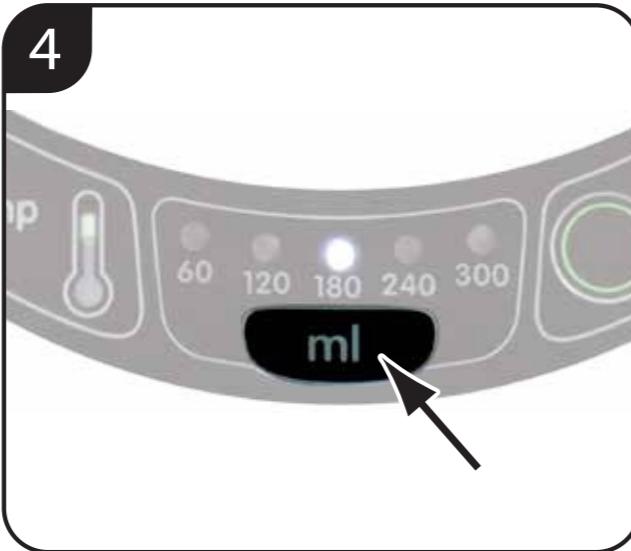

4

Pilih jumlah air yang dikehendaki dengan menekan butang "ml" sehingga lampu jumlah yang dikehendaki menerangi. Lampu menunjukkan jumlah air sahaja. Ia tidak termasuk jumlah serbuk yang ditambah semasa dicampurkan dengan air tersebut.

MENYEDIAKAN BOTOL PERTAMA ANDA

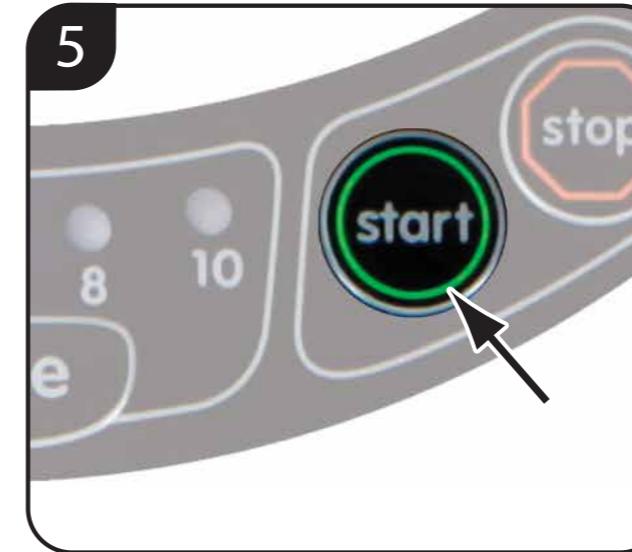


5

Tekan butang "start" untuk memulakan pengedaran.



7

Periksa rumpun tepung susu dan gonicangkan atau kacau botol jika diperlu. Periksa suhu dan...

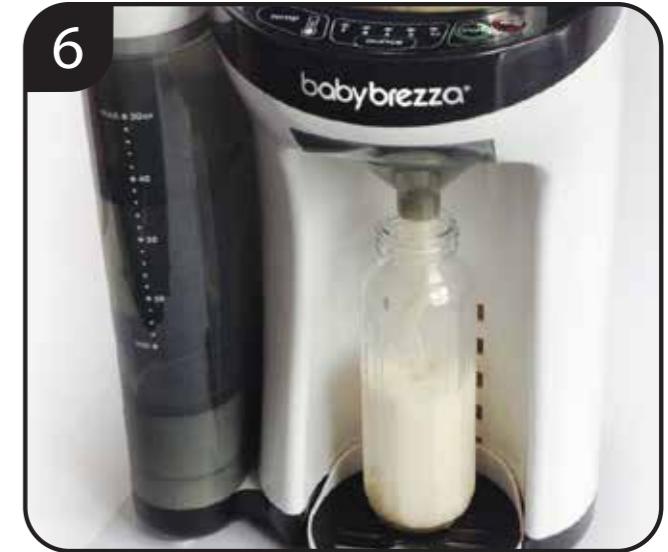

6

Apabila pengedaran selesai, pastikan tahap campuran susu formula adalah betul. Tahap akan muncul lebih tinggi disebabkan oleh jumlah tepung formula tambahan dan / atau perubahan tanda pada botol berlainan.



8

... Suapan bayi

PEMBERSIHAN HARIAN

Untuk mencuci, selalu gunakan span yang tidak kasar dan cuci dengan tangan dengan air sabun suam. Jangan gunakan air panas / mendidih atau letakkan sebarang bahagian dalam mesin basuh pinggan mangkuk atau mesin pensterilan. Kering bahagian mesin dengan teliti; sentiasa pastikan bahagian mesin adalah benar-benar kering sebelum digunakan semula. Harus dibersihkan setiap hari atau selepas setiap empat botol apabila lampu indikator lampu LED menyala.



Keluarkan Corong & Saluran Corong dengan menarik keluar dan ke bawah.



Cuci corong dan saluran corong dan keringkan dengan teliti sebelum dipasang balik.



PENTING
Cuci corong dan saluran corong dan kering dengan teliti sebelum dipasang balik.



Lap semua tepung susu yang tertumpah pada asas mesin

- ⚠ Sentiasa pastikan Saluran Corong dan Corong KERING sepenuhnya sebelum dipasang balik di dalam mesin
- ⚠ Jangan gunakan kain basah atau lembap untuk membersihkan lubang pengedaran serbuk atau bahagian bawah Bekas Tepung Susu

PEMBERSIHAN BULANAN

Sila menonton video penyediaan dan pembersihan mesin di babybrezza.com/video



Cuci Bekas Tepung Susu dan bahagian yang berkaitan dengan tangan dan keringkan dengan teliti.



Cuci di dalam tangki air dan lap di luarnya dengan kain lembap yang bersih. Jangan sekali-kali tenggelam tangki di dalam air atau membasahkannya. Ia menempat komponen elektronik yang mesti sentiasa kering. Sekiranya elektronik di pangkalan tangki air terbasah, biarkan kering selama sekurang-kurangnya 24 jam sebelum digunakan.



Sentiasa bersihkan tepung formula susu yang tertumpah keluar dari mesin termasuk bahagian yang diliputi oleh tangki air. Sangat penting memastikan keseluruhan Formula Pro® bersih.

TIPS PENGGUNA



Isi semula apabila lengan roda kelihatan. Jangan gunakan mesin dengan tepung susu di bawah garis MIN.



Pastikan serbuk tidak melebihi garisan MAX sebelum tutup penutup. Gunakan pencabang di bawah penutup untuk meratakan tepung susu.




Lapkan tepung formula susu yang tertumpah keluar dari mesin termasuk penutup ditepi tangki air. Sangat penting bahawa keseluruhan Formula Pro® adalah bersih.

KAWALAN PAPARAN SENTUHAN



LAMPU PETUNJUK UNTUK SUHU AIR

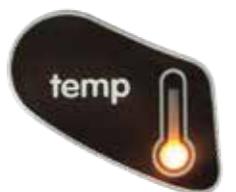

Berkelip Kuning bermaksud:
air sedang dipanaskan



Hijau Padu bermaksud:
air dah suam & sedia



Berkelip kuning dan hijau bermaksud:
air yang diisikan ke dalam tangki terlalu
panas atau terlalu sejuk

SENARAI PERIKSA UNTUK PERSEDIAAN MESIN

Formula Pro® anda disediakan dengan betul apabila anda:

- Bahagian-bahagian mesin yang boleh ditanggalkan dibasuh dan dikeringkan dengan teliti mengikut arahan pembersihan.
(jangan guna mesin pencuci pinggan, steril, atau air didih.)
- Formula Pro® dipasang dengan betul
- Formula Pro® dibilaskan dengan air. (hanya gunakan air suhu bilik)

PENYELESAIAN MASALAH

Keadaan	Sebab yang mungkin	Pemulihan yang mungkin
Mesin tidak bermula.	Palam Unit dicabut.	Pastikan palam dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran mata kuasa.
	Unit tidak dihidupkan.	Hidupkan suis pada bahagian bawah unit dari "off" ke "on".
	Corong dikeluarkan atau tidak dimasukkan sepenuhnya.	Masukkan corong atau tolak corong ke hadapan sehingga rata dengan mesin.
	Tangki air tercabut atau tidak dipasang dengan sempurna.	Letakkan tangki air di atas mesin atau tolak ke bawah sepenuhnya.
	Tahap air adalah di bawah garis "MIN".	Tambah lagi air "suhu bilik" ke tangki air.
	Bekas Tepung Susu terkeluar atau tidak dipasang dengan sempurna.	Letakkan bekas tepung susu pada atas mesin atau tolak ke bawah sepenuhnya.
	Penutup bekas tepung susu tidak ditutup sepenuhnya.	Pusing penutup bekas tepung susu mengikut arah am untuk menutup sepenuhnya.
	Penutup bekas tepung susu adalah terbalik.	Pastikan tab di pinggir luar Bekas Tepung Susu menghadap ke belakang mesin dan memenuhi dengan lubang suis keselamatan. Lihat laman 6, Langkah 7 untuk maklumat lanjut.
	Air dalam Tangki Air terlalu sejuk. (Lampu LED Hijau & Kuning berkelip-kelip).	Tuangkan air dan isi semula dengan air "suhu bilik".
	Air didalam Tangki Air terlalu panas. (Lampu LED Hijau & Kuning berkelip-kelip).	Tuangkan air dan isi semula dengan air "suhu bilik".
Suhu formula susu yang dibancuhkan terlalu sejuk.	Air belum dipanaskan sehingga suhu air yang betul.	Tunggu pemanas memanaskan air dalam tangki air. LED hijau di bahagian "temp" pada panel kawalan akan menerangi apabila air mencapai suhu yang betul.
Corong tidak serasi sepenuhnya di Petak Corong.	Penutup Corong tidak serasi dengan corong atau tidak ditolak sepenuhnya.	Selaraskan tab di hadapan Penutup Corong dengan takuk Corong dan tolakkan Penutup Corong sepenuhnya.
Corong LED berkelip-kelip, Formula Pro berbunyi "beep" apabila butang "start" ditekan.	Corong dan lubang di bawah Bekas Tepung Susu memerlukan pembersihan.	Ikuti Langkah di LAMAN 9 untuk membersihkan dan mengeringkan Corong dan Lubang di bawah Bekas Tepung Susu.

PENYELESAIAN MASALAH

Keadaan	Sebab yang mungkin	Pemulihan yang mungkin
Terlebih Tepung Susu dibancur.	Penutup kekunci tidak dipasng dengan sepurna di bawah "tab" di dalam bekas tepung susu.	Periksa penutup kekunci dan pastikan bahagian depannya berada di bawah "tab" di dalam bekas tepung susu. Lihat LAMAN 6, Langkah 5 untuk maklumat lanjut.
	Roda pengukur ditetapkan kepada nombor yang salah untuk jenama tepung susu berkenaan	Pastikan roda pengukur ditetapkan ke nombor yang betul untuk jenama tepung susu anda. Lihat LAMAN 5, Langkah 1-2a
Tepung susu yang dibancur berkurangan.	Tahap tepung susu dalam bekas tepung susu terlalu rendah.	Isi semula bekas tepung susu dengan lebih tepung susu.
	Mesin tidak dibersihkan dengan kerap	Membuka semua bahagian, cuci dengan tangan sahaja, kering sepenuhnya dan pasang balik bahagian tersebut.
	Pengikis Silikon tidak dipasang dengan betul.	Pastikan pengikis silicon dipasang dengan betul.
	Roda pengukur ditetapkan kepada nombor yang salah untuk jenama tepung susu berkenaan.	Pastikan roda pengukur ditetapkan ke nombor yang betul untuk jenama tepung susu anda. Lihat LAMAN 5, Langkah 1-2a
Tidak membancur air.	Bekas Air tidak dipasang dengan sempurna.	Pasangkan/Tolakkan Bekas Air dengan rapi pada asas mesin
Tidak membancur air atau susu formula. LED "Temp" Kuning dan Hijau berkilip apabila butang "start" ditekan.	Komponen Bekas Tepung Susu tersangkut.	Matikan api elektrik, keluarkan tepung susu dari Bekas Tepung Susu, periksa dan jelaskan sebarang halangan, kembalikan api elektrik k dan sambung semula penggunaan secara biasa.
Skala pada plat pemanas air tangki.	Air yang kaya dengan mineral digunakan dengan berterusan.	Bersihkan plat pemanas dan gunakan air bebas mineral digalakkkan.
Tepung formula susu berkumpul pada penutup corong dan lubang bahagian bawah bekas tepung susu formula.	Penggunaan berterusan tanpa pembersihan di bawah bekas serbuk. Lihat laman 9, Langkah 3 untuk penyeleian.	Kerap membersih penutup corong dan lubang bahagian bawah bekas tepung susu formula. Setiap 4 botol disyorkan.
Tangki air penuh, tetapi lampu "merah" tiada air nyala. 	Tangki Air tidak didudukkan dengan sepenuhnya.	Tolak tangki air sepenuhnya pada asas mesin.

DATA:

Jika anda tidak dapat membetulkan masalah dengan mesin dengan menggunakan carta penyelesaian masalah di atas,
sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan di: mybrezza@gmail.com