


babybrezza®

complete  
one step baby food maker

### 控制面板與指示圖

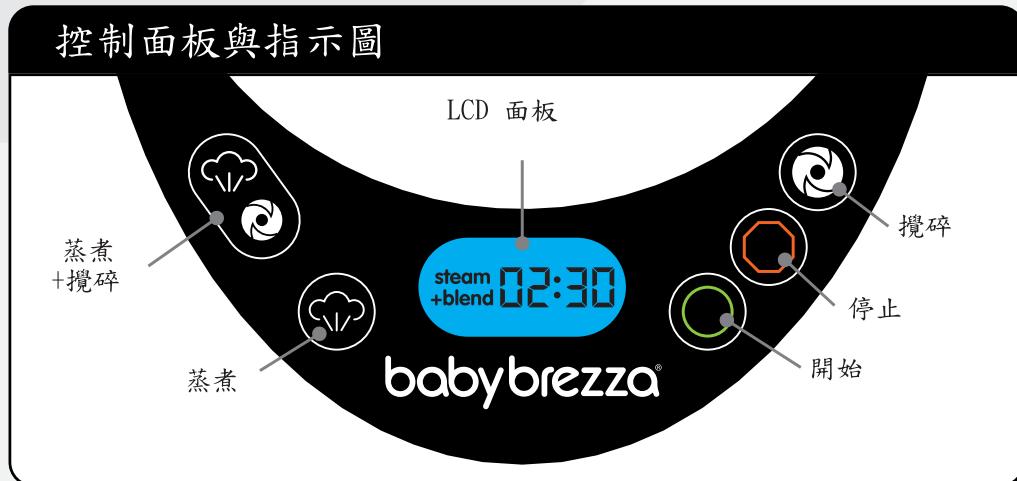

### 一年免費保固

只要您是透過台灣代理商漫延有限公司的授權經銷商購買 Baby Brezza One Step Baby Food Maker的消費者，就能享有自購買日起算的一年免費保固，每台機器皆附有一張產品保固卡，請妥善保存，如果產品需要送修時，請撥打保固卡上客服專線0800-060-918，報修完成後會派專人免費到府收送維修品，完整貼心的保固，給消費者最滿意的服務。



# 重要安全事項

使用電子產品前，請先詳知下列安全須知：

1. 請在使用前閱讀完使用說明書。
2. 請使用手把，請勿觸摸高溫表面。
3. 為防止觸電，讓電源線與插頭保持乾燥，不要接觸到水或是其他液體。
4. 當機器在使用時或小孩在附近時，使用者必須在旁監看，以確保安全。
5. 使用完畢以及清洗前，請先拔掉電源線插頭，於冷卻後再取出零件。
6. 若機器發生故障時，請勿自行維修以確保安全，並通知經銷商或代理商給予檢修。
7. 請使用原廠配件，若使用未經原廠授權的零件或配件，有可能發生危險。
8. 使用機器時，請將機器放在水平桌面上，並確認機器下無雜物以及橡膠吸盤固定在桌面。
9. 僅限室內使用，請勿在戶外使用。
10. 請勿讓電源線懸掛在桌子或櫃子邊緣，或接觸熱的表面。
11. 請勿放置於使用中的瓦斯爐、電子加熱器或烤箱附近。
12. 移動裝有熱液體的食物容器時，必須特別注意。
13. 請勿使用於非指定用途。
14. 當食物容器沒有裝食材時，請勿使用機器。
15. 拔下插頭前，請確認機器確實關閉。
16. 本機器之電源線為極化插頭（一邊較寬）。為了減少觸電的風險，請確認插頭放入插座是否正確。如果插入錯誤，請更換方向。如果仍然發現不合適，請聯繫專業電工，不要試圖以任何方式修改該插頭。
17. 建議縮短電源線的長度，降低纏繞或絆倒的風險，如使用延長線請注意安全。
18. 如果使用本機帶有延長線，確保電源線是正確的電氣額定值。延長線應佈置成使它不垂掛在檯面或桌面，避免被兒童上拉或絆倒。
19. 食用前，請確認食物在安全的溫度。
20. 當蒸煮或攪碎動作時，請勿移動任何配件。
21. 刀片非常尖銳，請小心使用，安裝及拆卸請使用上方塑膠處，並固定好食物容器。
22. 請勿潤滑傳動軸或拆卸傳動軸螺絲。
23. 本機器適合處理少量食材，尤其是副食品，不建議一次製作大量食材。
24. 不可直接攪碎較硬的食材，例如生馬鈴薯或生紅蘿蔔，務必使用蒸煮+攪碎的功能。
25. 如果要中止運作，請按壓停止鍵關閉所有功能，並移除插頭。
26. 機器使用後，請將插頭移除插座，不要讓小孩拿到插頭。
27. 除食物容器之外，機身不得沖洗或浸水，以免造成損壞。
28. 若電源線損壞時，請勿繼續使用機器或自行更換，以免造成危險，請盡速撥打產品維修專線更換。

## 謹記以下說明


### 安全開關功能

如果食物容器的上蓋打開或是食物容器從機身移開，機器將會自動關閉並發出蜂鳴聲，如果上蓋及食物容器在五秒內放回原位，將會繼續運作，否則將會自動回復至待機模式。

### 過熱保護裝置

如果蒸氣鍋在運轉時發生水燒乾的狀況，機器將會自動關閉，並發出五次蜂鳴聲，請立即將水加入蒸氣鍋內，即可恢復運作。

認識你的  
Complete One Step Baby Food Maker

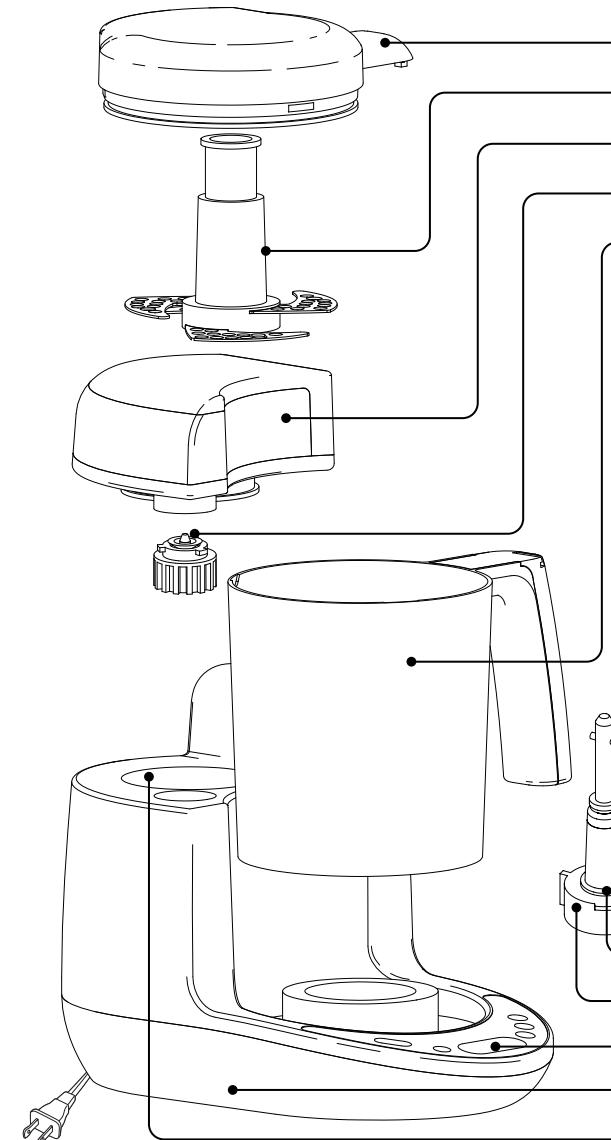

### 配件

食物容器上蓋  
刀片  
水箱  
水箱蓋  
食物容器

### 副食品隨身袋(x3)



### 便利填充環(x3)



傳動軸墊片  
傳動軸  
控制面板  
機身  
蒸氣鍋

### 產品規格

適用電壓: 110V 60Hz


型號: BRZ00141

馬達功率: 130W

電流: 3.5A

加熱功率: 350W

如何使用：首次使用請先清洗所有配件。

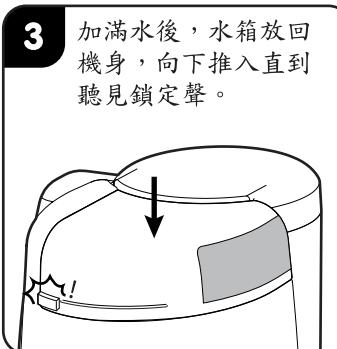


⚠ 注意：刀片放入後，請勿轉動刀片或向下推壓

⚠ 注意：無論是蒸煮或攪碎前，都要確認傳動軸和傳動軸墊片正確安裝至食物容器底部。若使用時缺少傳動軸或傳動軸墊片，會造成機身損壞。



## 食物容器與上蓋的注意事項



上蓋從食物容器上順時針方向取出

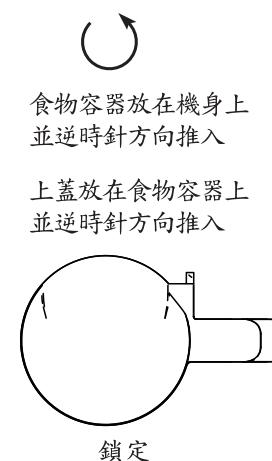

上蓋放在食物容器上並逆時針方向推入

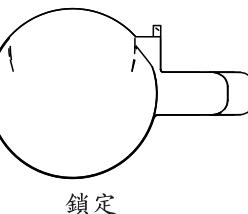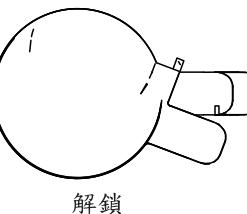

## 蒸煮模式與控制面板

### 蒸煮 + 攪碎模式：蒸煮後自動攪碎

按壓 蒸煮+攪碎鍵，重複按壓選擇蒸煮時間。每次按壓增加5分鐘，最多30分鐘。

按壓 開始鍵，蒸煮時間完成後，自動攪碎30秒鐘，最後機器停止運作。

如果食物不夠細緻，持續按壓 攪碎鍵。

確認食物容器上蓋有鎖緊，請勿在刀片運轉時打開上蓋。

### 蒸煮模式

如果只需要蒸煮，不需要自動攪碎，按壓 蒸煮鍵重複按壓選擇蒸煮時間。

按壓 開始鍵，蒸煮完成會發生三次蜂鳴聲，最後機器停止運作。





### 攪碎模式

確認食物容器上蓋有鎖緊，持續按壓 攪碎鍵至完成。建議不要持續按壓過長的時間，以免馬達過熱導致暫停運作。請注意食物勿過於黏稠，如發現刀片運轉變慢或馬達聲音變小，請加水稀釋食物。請勿在刀片運轉時打開上蓋。

### 加熱與解凍模式

使用蒸煮功能，詳見蒸煮模式。請注意，加熱或解凍會增加食物水分，建議現做現吃最好。

## 副食品隨身袋使用方法

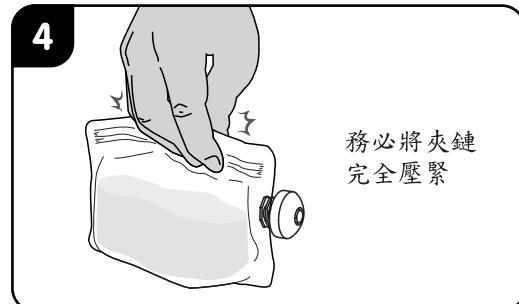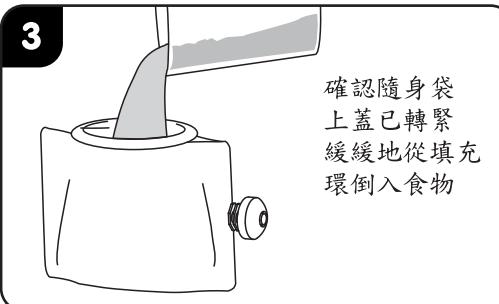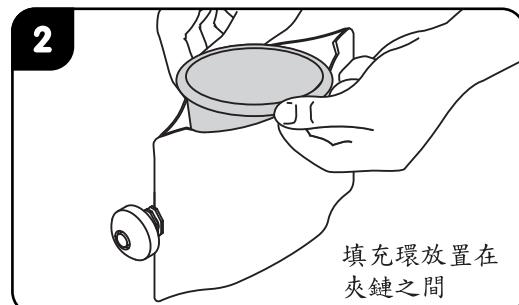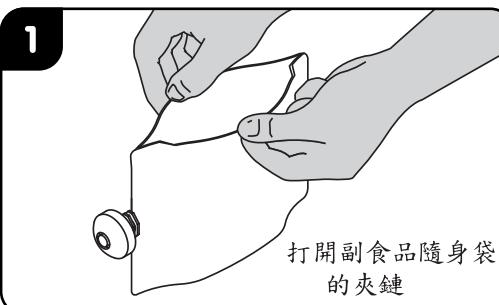

## 清洗方法

- 在清洗之前，請務必移除插頭。
- 使用前後須清洗配件、食物保存袋與便利填充環。
- 食物容器，刀片和食物容器上蓋可使用洗碗機或用清潔劑手洗，請勿使用菜瓜布清洗。
- 不鏽鋼葉片可以使用菜瓜布清洗，去除食物殘渣與水垢。
- 請勿將傳動軸放入洗碗機清洗。
- 機身與傳動軸請用濕布擦拭即可。
- 我們建議經常清洗蒸氣鍋，以防止水裡所含的礦物質損壞機器。清洗的頻率將取決於水的品質和有多少礦物質。清洗前必須拔掉插頭。

80ml白醋與80ml飲用水混合倒入蒸氣鍋(金屬盤)，請勿安裝水箱，並靜置隔夜。

浸泡後倒出醋水，水箱加滿飲用水，並將電源線插上插座設定運行"蒸煮"15分鐘(空蒸)。蒸煮完成後，蒸氣鍋倒入飲用水再倒出，反覆數次以消除剩餘醋味，如果不立即使用，請將水箱及蒸氣鍋的水倒乾。

- 請勿使用化學除垢劑清潔機器。
- 注意：如何從蒸氣鍋、水箱或上蓋倒出多餘的水，詳見下圖。
- 操作上有任何問題請詢問當地代理商。客服專線0800-060918




緩緩地向後傾斜機身，清空蒸氣鍋內剩餘的水



轉下水箱蓋，清空水箱內剩餘的水



如果上蓋清洗過後還有剩餘的水在裡面，利用上蓋上端的出水孔倒乾即可

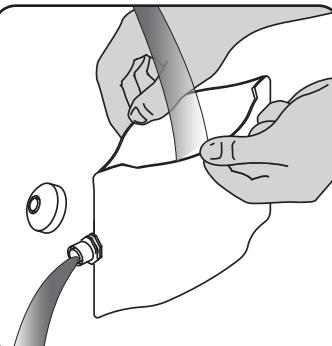

## 副食品隨身袋清洗方法

- 清洗副食品隨身袋時，先取下上蓋以及打開夾鏈後清洗，可使用洗碗機。
- 使用餐具清潔劑清洗副食品隨身袋。
- 請勿使用菜瓜布刷洗副食品隨身袋及填充環。
- 副食品隨身袋使用前請保持乾燥。

## 傳動軸拆卸與安裝方法

食物容器清洗前務必拆卸傳動軸，拆卸方式如下  
手握食物容器底部的灰色轉軸，


逆時針方向轉開後取出傳動軸。

請用濕布擦拭即可，請勿水洗傳動軸，傳動軸墊片記得放置在正確位置。

擦拭過後將傳動軸放回食物容器底部凹槽，

並順時針方向鎖進。\*

\*務必確認傳動軸與傳動軸墊片已安裝在正確的位置並鎖緊，以免發生故障。

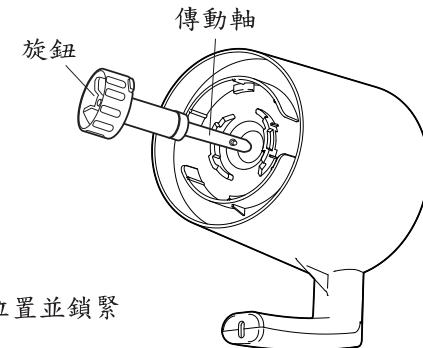

## 問題排除

狀況	原因	解決方法
機器無法啟動	蒸氣鍋沒水(當蒸氣鍋沒水時，機器會發出五次蜂鳴聲後自動關機)	水箱加水
	食物容器上蓋的安全卡榫未完全推入機身	確認食物容器上蓋的安全卡榫已逆時針推入機身
	機器沒插電	確認已插電
機器於運作中停止	蒸氣鍋沒水(當蒸氣鍋沒水時，機器會發出五次蜂鳴聲後自動關機)	水箱加水
	食物容器上蓋的安全卡榫脫離機身	確認食物容器上蓋的安全卡榫已逆時針推入機身
食物成品不夠細緻	蒸煮前的食材切得不夠小塊	食材請先切小塊，建議大小為1公分
	食材的水分不夠	蒸煮後加一點水、配方奶或母奶
無法從傳動軸上移除刀片	攪碎時刀片會下降並固定在傳動軸上	食物容器放回機身固定好，握住刀片柱上端，逆時針方向旋轉的同時向上拉起
蒸氣鍋有水垢	長時間使用礦物質含量較多的水	參照第五頁的清洗方法

如果您依照上表的問題排除尚無法解決時，請撥打台灣代理商漫延有限公司客服專線0800-060-918或02-22421898。

或上FB官方粉絲頁(babybrezza Taiwan)私訊給我們，謝謝