

# FITUEYES®


## FLOOR TV STAND FT100

S02F2482A / S02F2481B  
S02F2483C / S02F2484L  
S02F2485R




ISSUED: G


### What's in the box

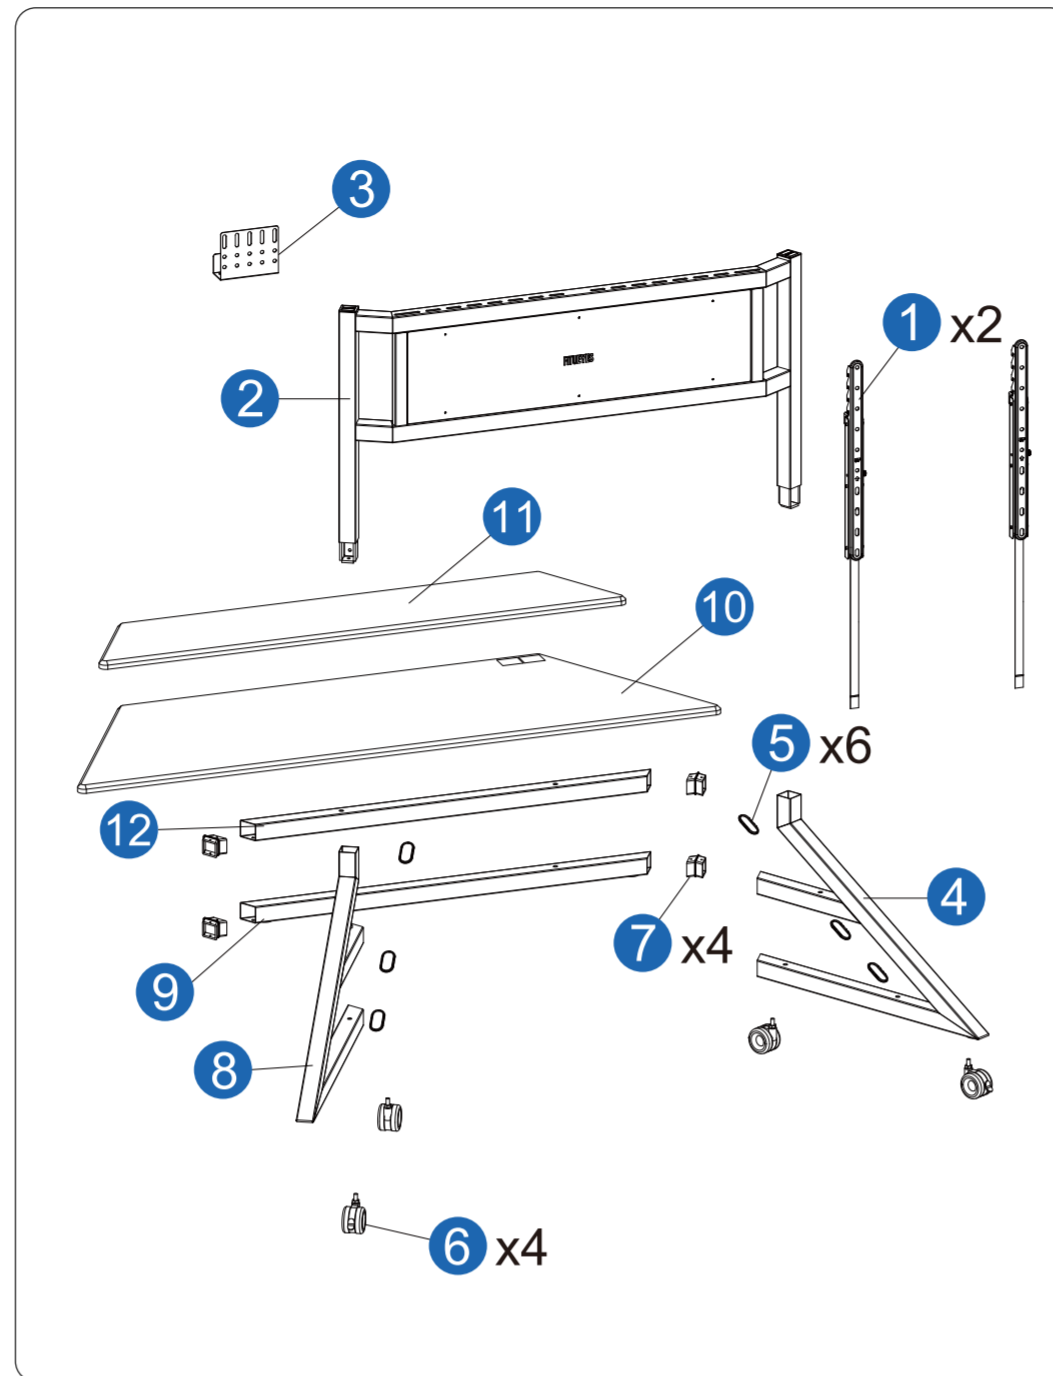



### What's in the box

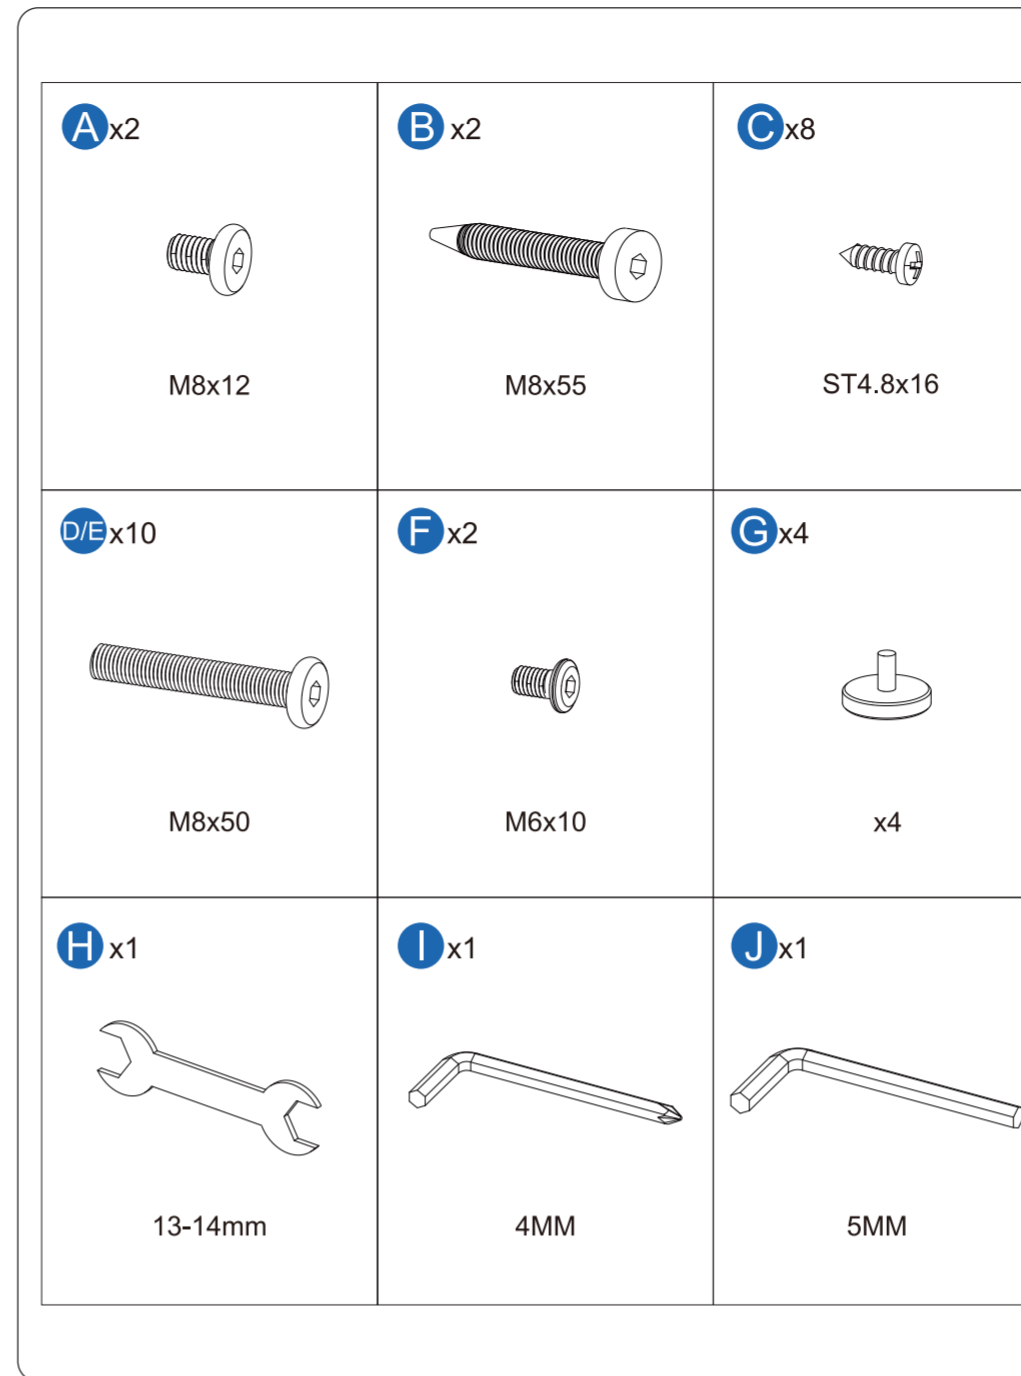



### What's in the box

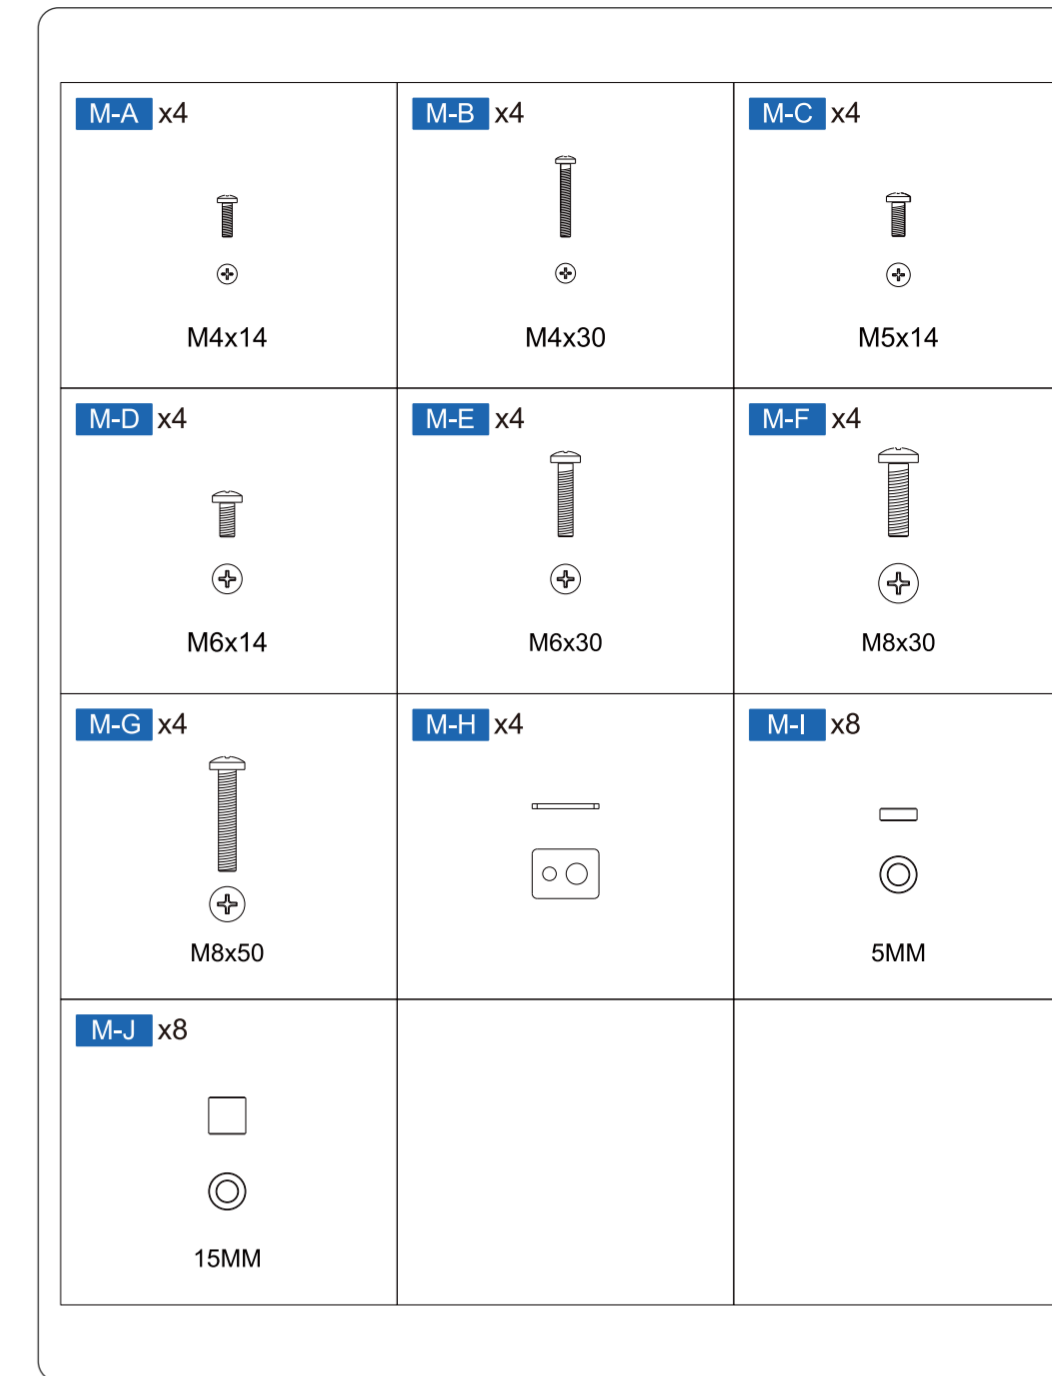



### Easy to install

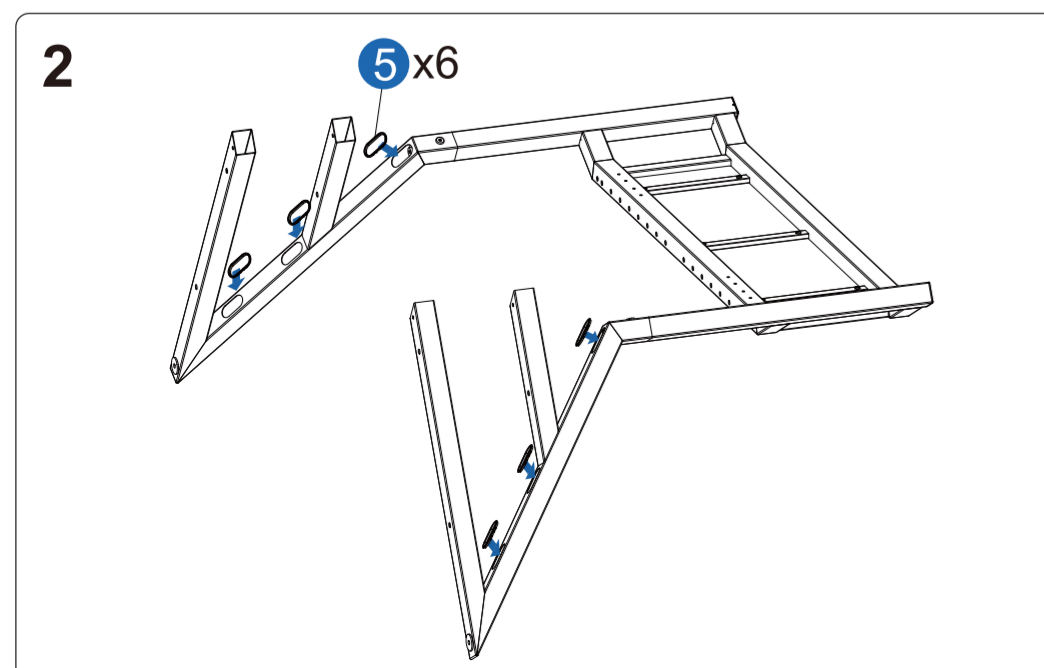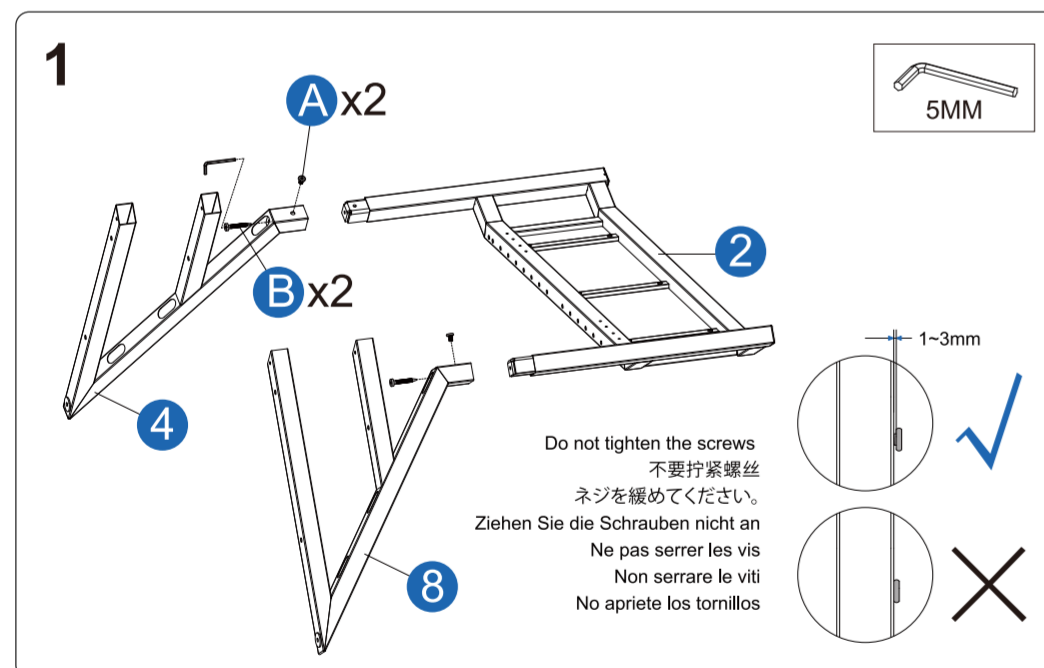



### Easy to install

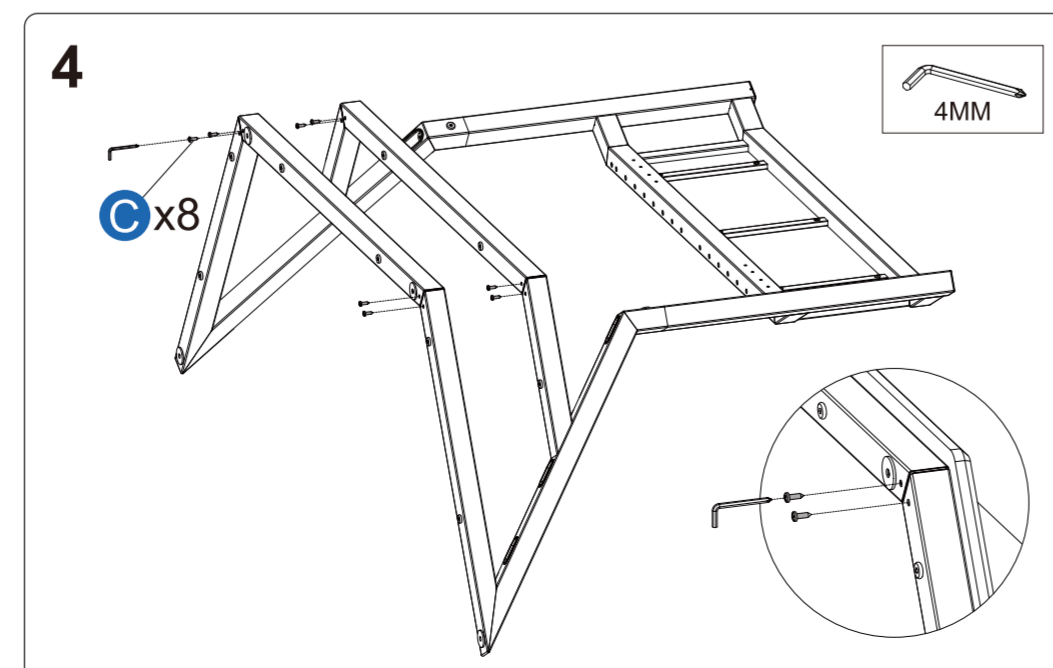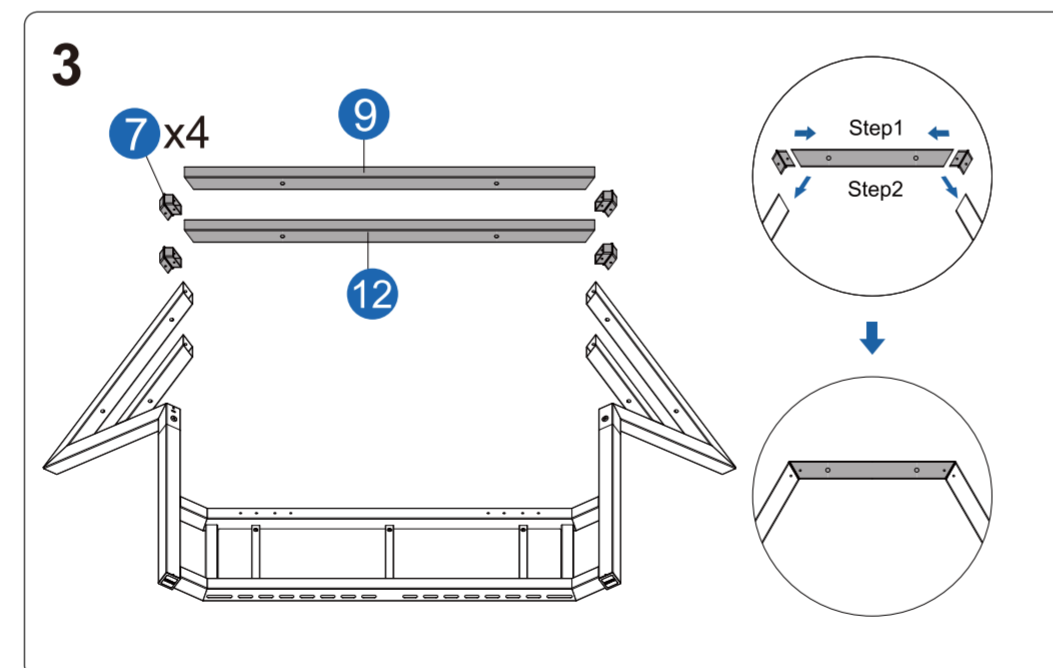

### Easy to install

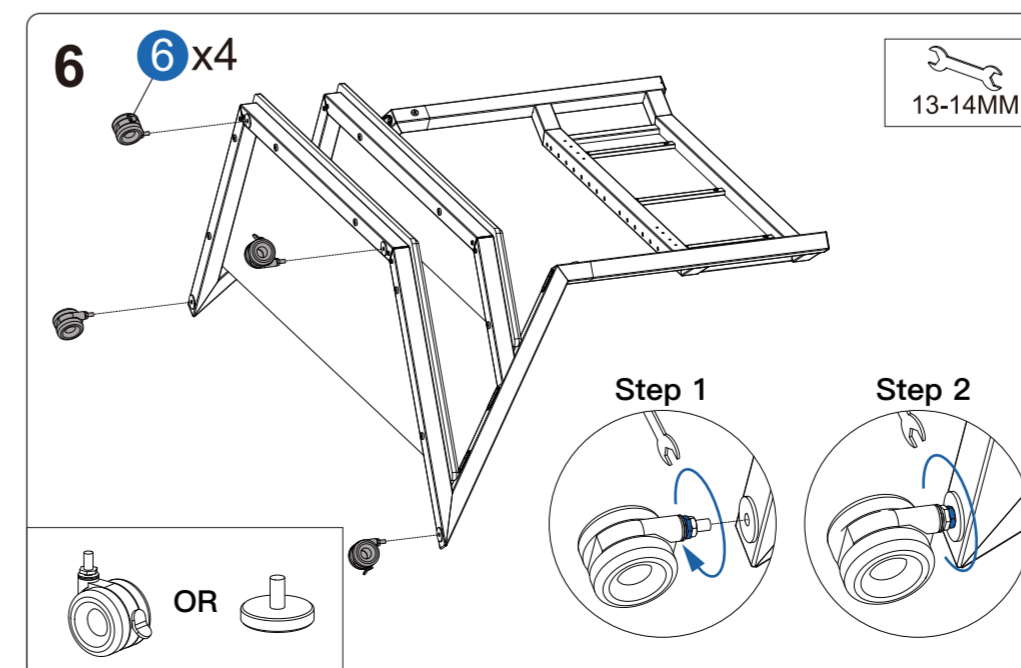
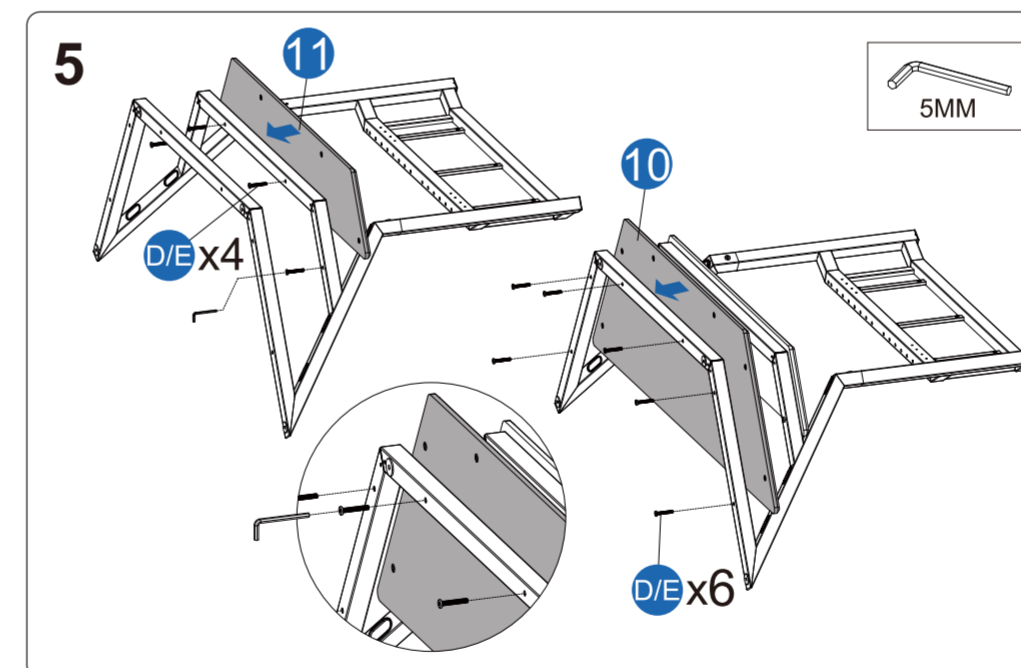


### Easy to install

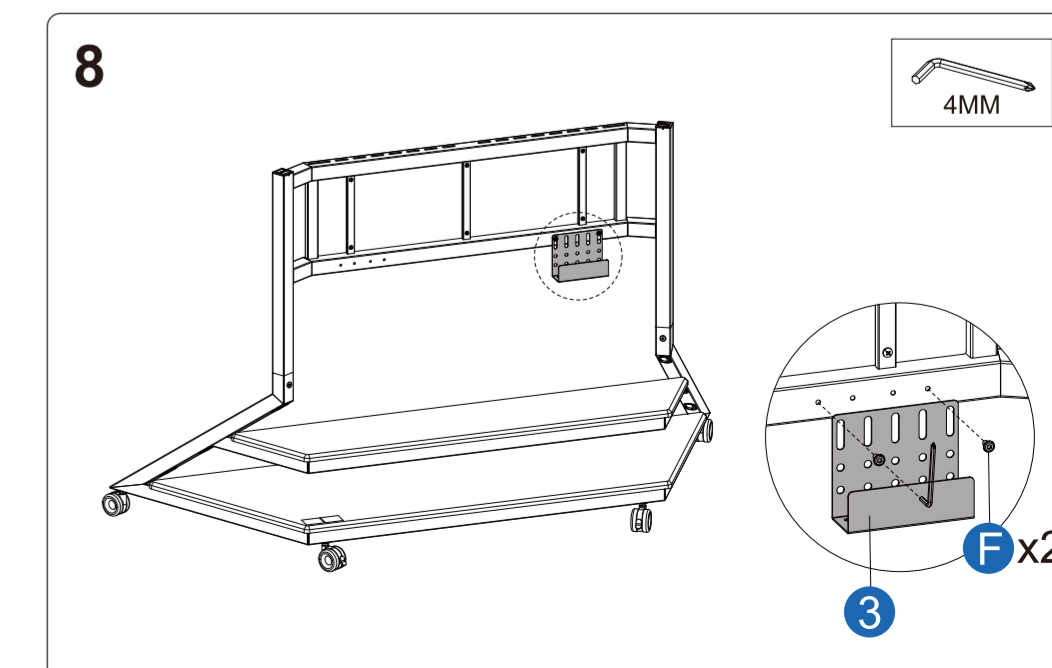
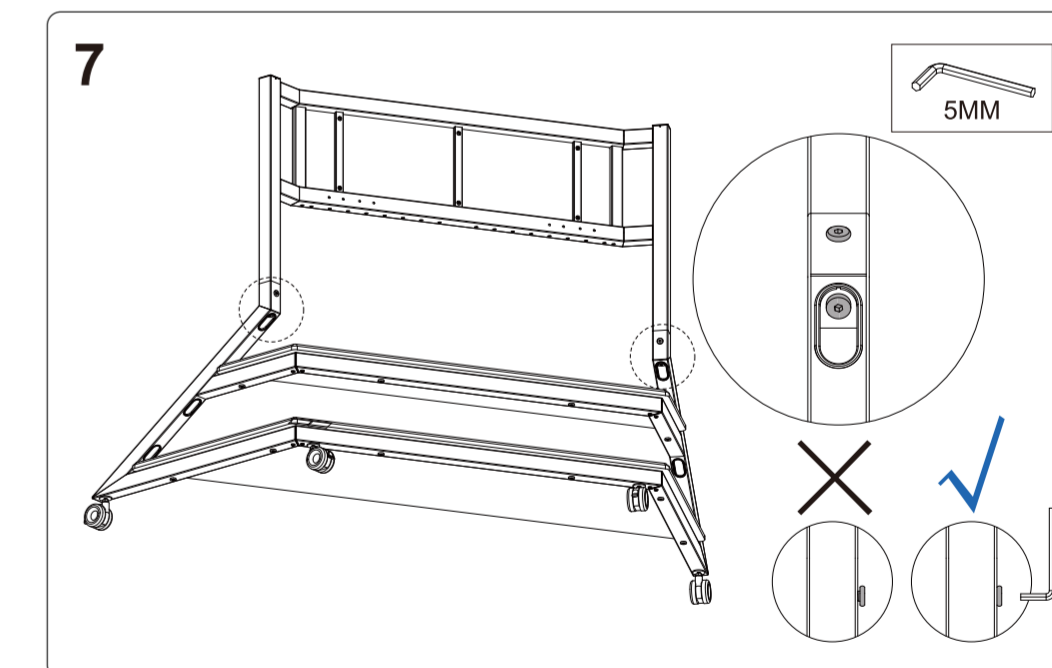


## Easy to install


**9** Part 1 disassembly  
 配件1分解  
 パーツ1の分解図  
 Zusammensetzung des Zubehörs 1  
 Composition de l'accessoire 1  
 Composizione dell'accessorio 1  
 Desmontaje del componente 1

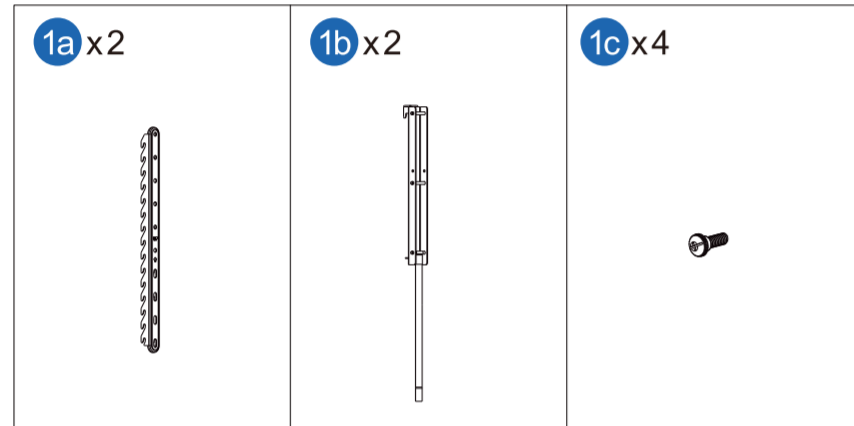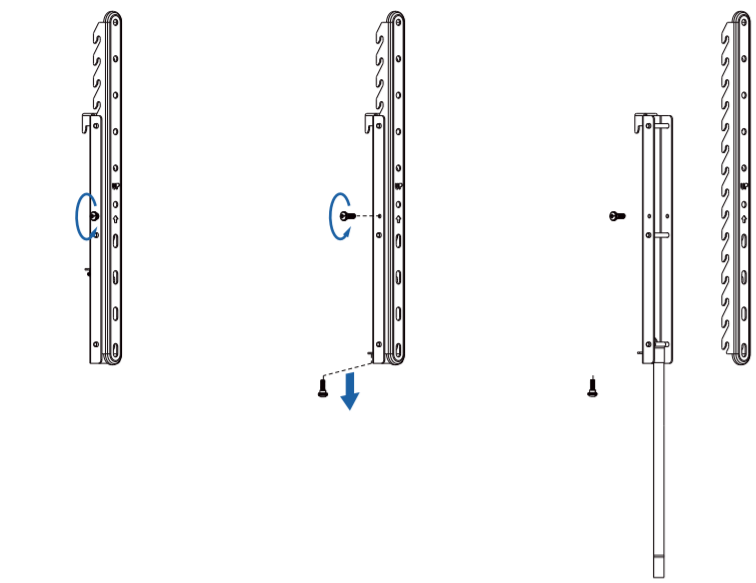

## Easy to install

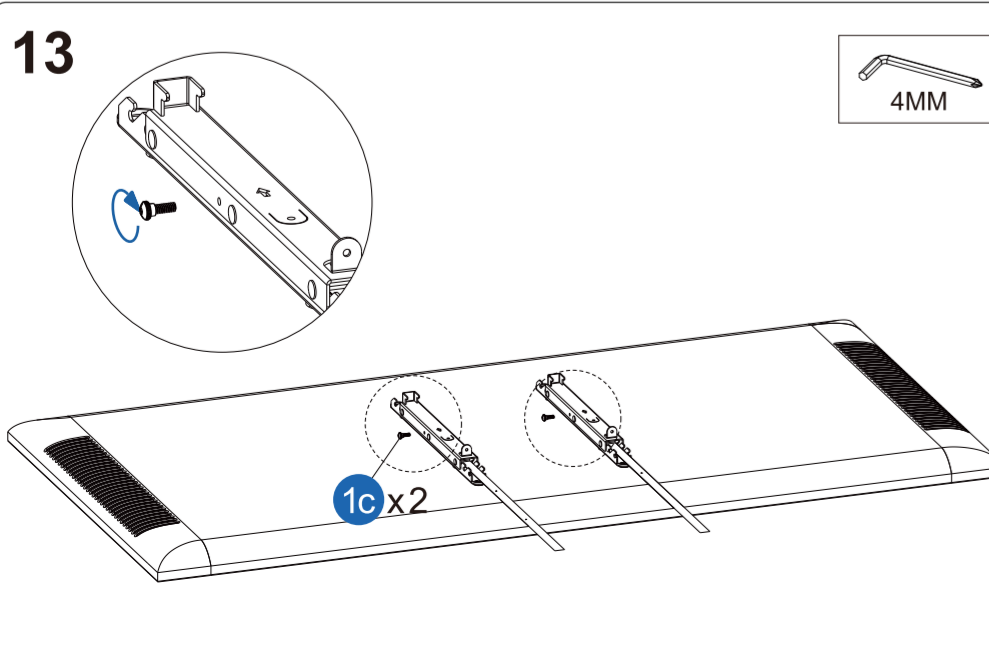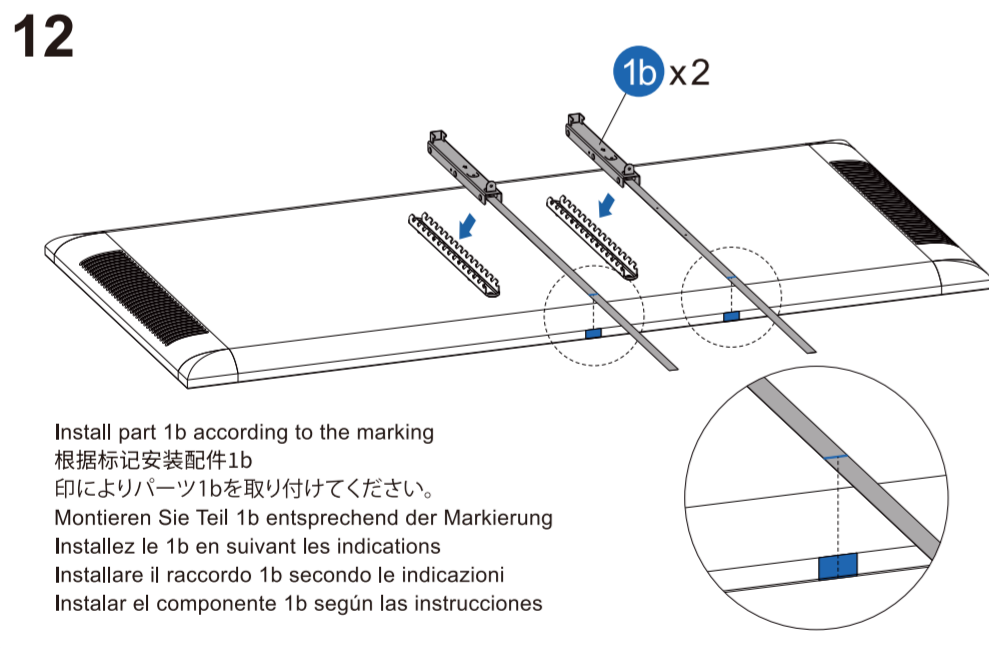

## Easy to install

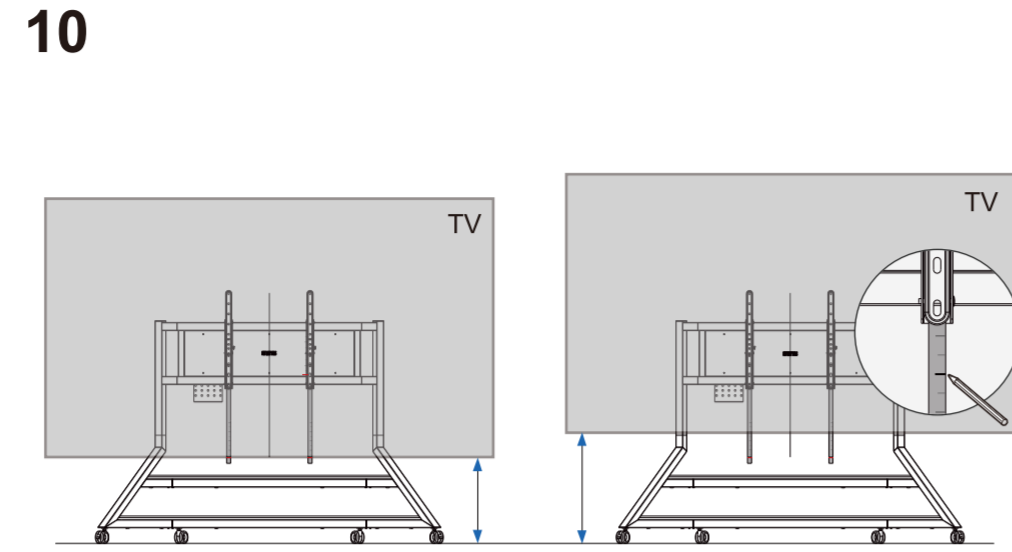

**EN** The adjustable range of the distance from the bottom of the TV to the ground is marked on the part 1, so that you can choose the appropriate height. You can choose the height, make a mark on the ruler, and then disassemble and install the part 1 to the back of the TV.

**CH** 配件1上标注了电视底部到地面间距的可调节范围, 以便于您选择合适高度  
 可选择好高度, 在标尺上做好记号, 然后将配件1分解安装到电视背面。

**JP** 適切な高さを選ぶように、パーツ7にテレビの下端から床までの調節可能な範囲を注記してあります。適切な高さを選んで、ものさしに印を付け、パーツ1を分解してテレビ背面に取り付けてください。



**DE** Zubehör 1 ist mit dem einstellbaren Bereich des Abstands von der Unterseite des Fernsehers zum Boden gekennzeichnet, so dass Sie die richtige Höhe wählen können. Sie können die gewünschte Höhe wählen, sie auf dem Lineal markieren und dann Zubehör 1 an der Rückseite des Fernsehers befestigen.

**FR** L'accessoire 1 est marqué de la plage de réglage de la distance entre le bas du téléviseur et le sol afin que vous puissiez choisir la bonne hauteur. Vous pouvez choisir la hauteur que vous souhaitez, la marquer sur la règle et ensuite fixer l'accessoire 1 à l'arrière du téléviseur.


**ITA** L'accessorio 1 è contrassegnato dall'intervallo di regolazione della distanza tra il fondo del televisore e il pavimento, in modo da poter scegliere l'altezza giusta. È possibile scegliere l'altezza desiderata, segnarela sul righello e quindi fissare l'accessorio 1 al retro del televisore.

**SP** El componente 1 está marcado con el rango ajustable de la distancia desde la parte inferior del televisor hasta el suelo para que pueda elegir la altura adecuada. Puede elegir la altura que desee, marcarla en la regla y luego fijar el accesorio 1 en el reverso del televisor.

## Easy to install

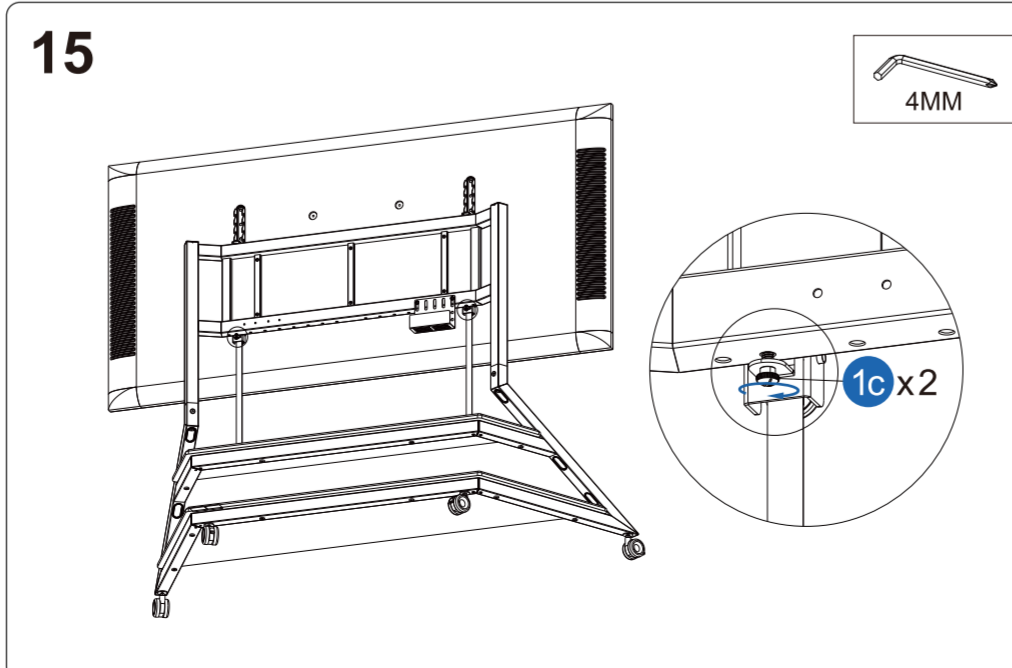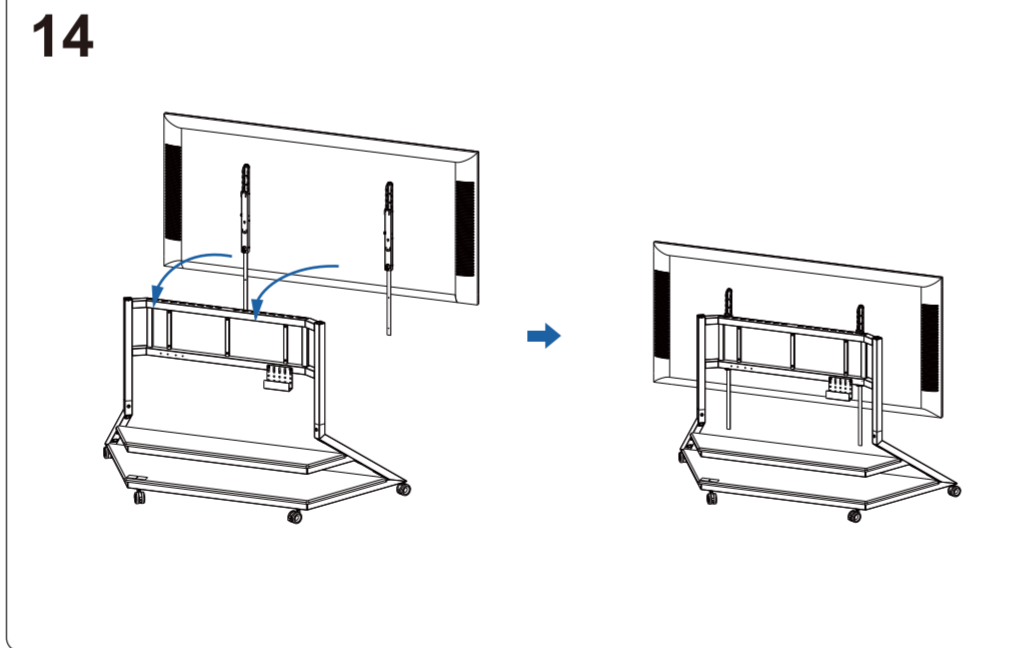

## Easy to install

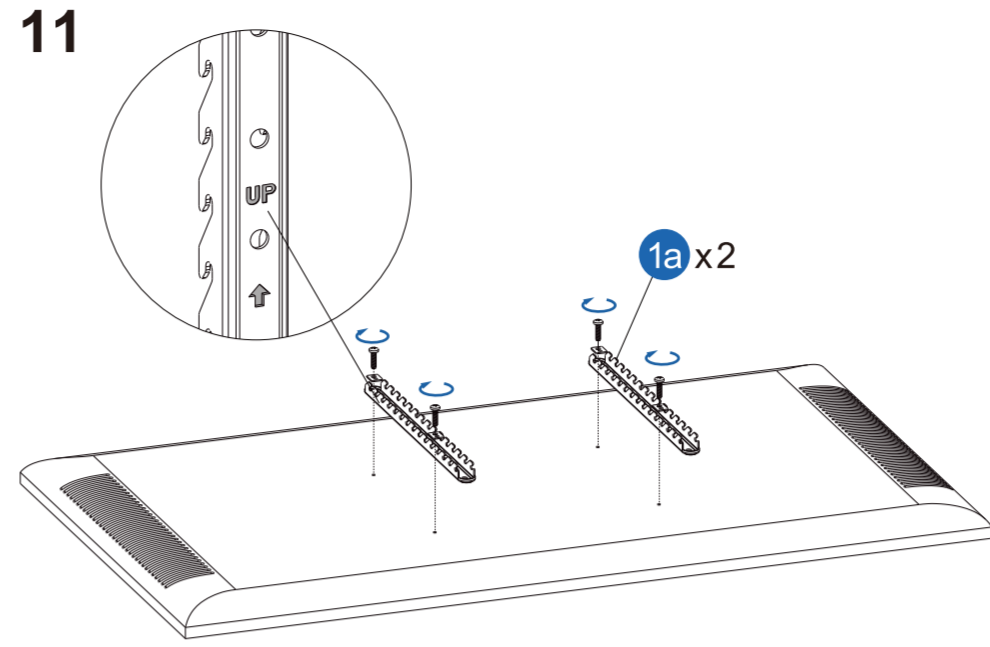


**EN** Select appropriate screws from M-A to M-G and install part #1a on the four screw holes on the back of the TV. The back of the TV is flat, and the **A1** installation method without gasket can be used; If the back is uneven, **A2** installation method with washers (M-H to M-J) can be used, and thick washers can be superimposed according to the situation.

**CH** 在M-A至M-G里挑选合适的螺丝, 将部件1a安装在电视背面四个螺丝孔上。电视背面平整可使用不加垫圈的**A1**安装方式; 背面不平整可使用加垫圈 (M-H至M-J) 的**A2**安装方式, 厚垫圈可以根据情况叠加使用。

**JP** M-A~M-Gから適切なネジを選んで、パーツ1aをテレビ背面のネジ穴に取り付けてください。テレビ背面は平かな場合、ワッシャーを使わない取り付け方法**A1**を使用してください。テレビ背面は平らでない場合、ワッシャーを使う取り付け方法**A2**を使用してください(ワッシャーは都合により重ねて使用できます)。

**DE** Wählen Sie die entsprechenden Schrauben in M-A bis M-G und befestigen Sie Teil 1a an den vier Schraubenlöchern auf der Rückseite des Fernsehers.  
 Befestigungsart **A1**: ohne Unterlegscheiben  
 Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers flach ist, wählen Sie **A1**  
 Befestigungsart **A2**: mit Unterlegscheiben (M-H bis M-J)  
 Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers nicht flach ist, wählen Sie **A2**, die Unterlegscheiben können je nach Situation gestapelt werden

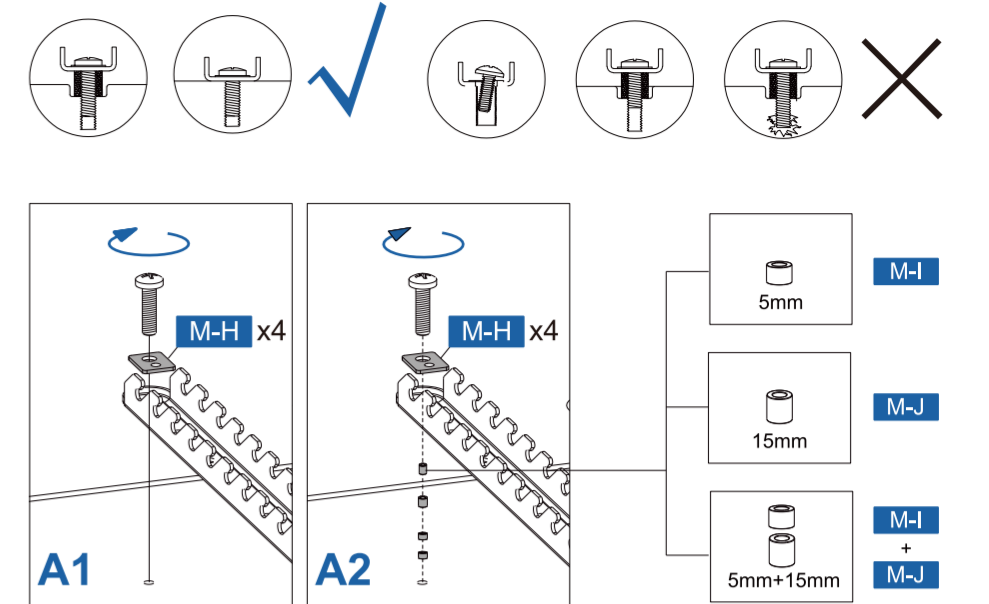

**FR** Sélectionnez les vis appropriées de M-A à M-G et fixez la partie 1a aux quatre trous de vis situés à l'arrière du téléviseur.  
 Méthode de montage **A1** : sans rondelles  
 Si l'arrière de votre TV est plat, choisissez **A1**  
 Méthode de montage **A2** : avec rondelles (M-H à M-J)  
 Si le dos de votre téléviseur n'est pas plat, choisissez **A2**, les rondelles peuvent être empilées en fonction de la situation.

**ITA** Scegliere le viti appropriate da M-A a M-G e montare la parte 1a sui quattro fori per le viti sul retro del televisore.  
 Metodo di montaggio **A1**: senza rondelle,  
 Se il retro del televisore è piatto, scegliere **A1**  
 Metodo di montaggio **A2**: con rondelle (da M-H a M-J);  
 Se il retro del televisore non è piatto, scegliere **A2**, le rondelle possono essere impilate a seconda della situazione.

**SP** Escoja los tornillos apropiados en M-A a M-G y monte la parte 1a en los cuatro agujeros para tornillos en la parte trasera del televisor.  
 Método de montaje **A1**: sin arandelas,  
 Si la parte trasera de su televisor es plana, elija **A1**  
 Método de montaje **A2**: con arandelas (M-H a M-J),  
 Si la parte trasera de su televisor no es plana, elija **A2**, las arandelas se pueden apilar dependiendo de la situación

## Easy to install

