



littlehippo

MELLA

Ready to Rise Kinder-Schlafrainer,
Nachtlicht- und Soundmaschine

AUFBAU ANLEITUNG

1 Jahr beschränkte Garantie
support@littlehippo.com
650-395-7884
littlehippo.com

GLÜCKWUNSCH zum Kauf von MELLA, der All-in-One-Schlafhilfe, die dafür sorgt, dass Ihr Kind länger im Bett bleibt!

MELLA KENNENLERNEN	3
IN DER BOX	4
AUFBAU UND WARTUNG	5
DISPLAY	6
BEDIENFELD	6
ZEIT	7
ALARM	8
WAS IST DER READY TO RISE SCHLAFTRAINER?	9
SCHLAFTRAINER	10
SCHLAF SOUND-MASCHINE	13
NACHTLICHT	14
NICKERCHEN TIMER	15
LAUTSTÄRKE UND HELLIGKEIT	16
BATTERIE	16
EIN JAHR GARANTIE	17
TECHNISCHE INFORMATIONEN	17
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN	18
FCC HAFTUNGS-AUSCHLUSS	19

MELLA KENNENLERNEN

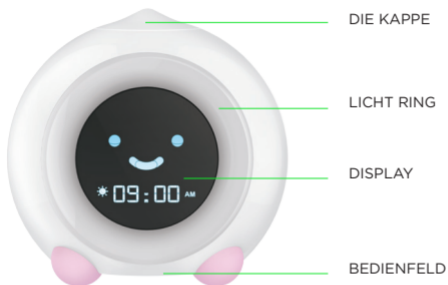


Abb. 1 MELLA


Vielen Dank, dass Sie MELLA gekauft haben! MELLA ist mehr als ein Kinderwecker, MELLA ist ein Schlaftrainer, der Kindern das im Bett bleiben lehrt, ein freundliches Nachtlicht und eine beruhigende Soundmaschine.

Jeder LittleHippo Kauf kommt mit einer 100% Zufriedenheitsgarantie und einer einjährigen Garantie. Kontaktieren Sie support@littlehippo.com oder 650-395-7884 für den Kundendienst, Garantieansprüche und Anfragen.

Und jetzt lasst uns anfangen.



MELLA

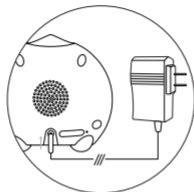

WECHSELSTROM
ADAPTER



CR2032 BATTERIE
(VORINSTALLIERT)

⚠️ WARNUNG:

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten
- Erstickungsgefahr - Kleinteile
- Elternaufsicht erforderlich



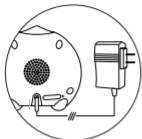


Abb. 2 Wechselstrom
Adapte

AUFBAUEN

Stecken Sie den Wechselstromadapter in den Sockel von MELLA und stecken Sie das Kabel in eine 100V-240V-Haushaltssteckdose (Abb. 2).

LAGERN

MELLA sollte auf dem Display, in der Box oder an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

SÄUBERN

Staub abwischen mit einem weichen, feuchten Lappen. Keine Flüssigkeiten oder Scheuermittel benutzen.



Abb. 3 Batteriekassette







BATTERIE ERSETZEN

Entnehmen Sie die Batteriekassette, indem Sie den mitgelieferten Batteriestift in das Loch stecken (Abb. 3). Setzen Sie die positive Seite des Akkus nach oben ein und schieben Sie die Kassette vollständig in das Fach zurück.

BENUTZER TIPP

Wenn MELLA nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, Die im Lieferumfang enthaltene CR2032-Batterie bewahrt grundlegende Speicherfunktionen.

DISPLAY

 Batterie	 Nickerchen Timer	 Sperren
 Schlafenszeit	 Alarm	 Weckzeit

BEDIENFELD

Um alle Einstellungen zu programmieren, benutzen Sie das Bedienfeld auf der Unterseite von MELLA (Abb. 4).

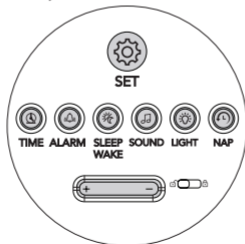


Abb. 4 Bedienfeld

ZEIT

Wenn MELLA das erste Mal eingesteckt wird, zeigt das Display „12:00 Uhr“ an.

SCHRITTE:

- 1. Drücken Sie SET**
Das Wort "set" wird auf dem Bildschirm erscheinen.
- 2. Drücken Sie TIME**
Die Zeit blinkt. Verwenden Sie (+|-), um die Zeit einzustellen (halten Sie die Taste für die Schnellverstellung gedrückt).
- 3. Drücken Sie TIME**
Benutzen Sie (+|-) um die Minuten einzustellen.
- 4. Drücken Sie TIME**
Verwenden Sie (+|-), um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Modus umzuschalten.
- 5. Drücken Sie SET**
Um den Zeit Modus zu beenden oder
- 6. Drücken Sie TIME**
Um wieder an den Anfang zurückzukehren.



ALARM

SCHRITTE:

- Drücken Sie SET**
Das Wort "set" wird auf dem Bildschirm erscheinen.
- Drücken Sie ALARM**
Das Alarmsymbol und die Uhrzeit werden blinken.
Verwenden Sie (+|-), um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie ALARM**
Benutzen Sie (+|-) um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie ALARM**
Verwenden Sie (+|-), um zwischen drei Alarmtonoptionen zu wählen.
- Drücken Sie SET**
Um den Alarm Modus zu beenden oder
- Drücken Sie ALARM**
Um wieder an den Anfang zurückzukehren



To toggle the alarm on or off, press **ALARM**. The alarm icon will appear when the alarm is on.

Benutzer Tipp

Überprüfen Sie die aktuell eingestellte Weckzeit, indem Sie die Kappe während der normalen Anzeigezeiten 2 Sekunden lang gedrückt halten.

ALARM

SCHLUMMERN

Tippen Sie einmal auf die Kappe, um 9 Minuten lang die Schlummerfunktion zu aktivieren (der Alarmton hört auf zu spielen) (Abb. 5).

AUSSCHALTEN

Um die Schlummerfunktion jederzeit abzubrechen oder den Wecker auszuschalten, während er ertönt, drücken Sie die **ALARM**-Taste oder halten Sie die Kappe 2 Sekunden lang gedrückt.



Abb. 5
Schlummerfunktion
aktiv

WAS IST DER READY TO RISE SCHLAFTRAINER?

Wenn es Zeit fürs Bett ist, wird MELLA auch schlafen gehen! Ihr Kind wird wissen, dass es im Bett bleiben muss, denn MELLA schließt die Augen.

Wenn es Zeit zum Aufwachen ist, begrüßt MELLA Ihr Kind mit einem Lächeln und das Licht wird GRÜN - es ist bereit zum Aufstehen!







MELLA lehrt Ihr Kind, auf das Gute zu warten. Dreißig Minuten bevor es Zeit zum Aufwachen ist, leuchtet MELLA GELB. Bringen Sie Ihrem Kind bei, geduldig in seinem Zimmer zu warten, bis das Licht GRÜN wird!

BENUTZER TIPP

Zusätzlich zur Verwendung des MELLA-Schlaftrainers sollten Sie ein Nachtlicht während der Schlafenszeit einstellen, um Ihr Kind zu trainieren, den Schlaf mit einem bestimmten Farblicht in Verbindung zu bringen.

SLEEP TRAINER

SCHRITTE:

- Drücken Sie SET**
Das Wort "set" wird auf dem Bildschirm erscheinen.  **SET**
- Drücken Sie SLEEP/WAKE**
Um in den Ruhemodus zu wechseln. Auf dem Display erscheint "sleep set", MELLA zeigt einen Schlafausdruck an und das Mond-Symbol blinkt.  **SLEEP (+|-)**
- Geben Sie die Schlafzeit ein. Verwenden Sie (+|-), um die Stunde einzustellen
- Drücken Sie SLEEP/WAKE**
Benutzen Sie (+|-) um die Minuten einzustellen.  **SLEEP (+|-)**
- Drücken Sie SLEEP/WAKE**
Um in den Weck-Modus zu wechseln. Auf dem Display erscheint "set wake", MELLA zeigt einen lächelnden Ausdruck an, das Sonnensymbol blinkt und das Licht leuchtet grün.  **WAKE (+|-)**
- Geben Sie die Weckzeit ein. Verwenden Sie (+|-), um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie SLEEP/WAKE**
Benutzen Sie (+|-), um die Minute einzustellen.  **WAKE (+|-)**
- Drücken Sie SET**
Um den Schlaf/Weck-Modus zu beenden oder  **SET**
- Drücken Sie SLEEP/WAKE**
Um zum Anfang zurückzukehren
-

SCHLAFTRAINER

Vergiss nicht MELLA´s Schlaftrainer einzuschalten, nachdem du ihn eingestellt hast.

Um den Schlaftrainer ein- oder auszuschalten, drücken Sie **SLEEP/WAKE**. Taste. Während der normalen Zeiten zeigt MELLA ein Sonnensymbol an, wenn der Schlaftrainer eingeschaltet ist.

SPIELZEIT

Dreißig Minuten vor der Weckzeit tritt MELLA in die Spielzeit ein.

Während der Spielzeit zeigt MELLA einen spielerischen Ausdruck, das Mondschild wird weiterhin angezeigt und das Licht leuchtet gelb (Abb. 6). Bringen Sie Ihrem Kind bei, ruhig in seinem Zimmer zu spielen, bis das Licht grün wird!



Abb. 6 Spielzeit aktiv

AUSSCHALTEN

Um das gelbe Licht während der Spielzeit auszuschalten, halten Sie die Kappe 2 Sekunden lang gedrückt. Um das grüne Licht während der Weckzeit auszuschalten, halten Sie die Kappe 2 Sekunden lang gedrückt.

Wenn der Benutzer das grüne Licht nicht ausschaltet, schaltet es sich nach einer Stunde nach der Weckzeit automatisch aus.

BENUTZER TIPP

Wenn irgendwelche Alarme ertönen, müssen sie zuerst ausgeschaltet werden, bevor die Kappe benutzt werden kann, um die Beleuchtung des Schlaftrainers auszuschalten. Halten Sie die Kappe für 2 Sekunden gedrückt, um den Alarm auszuschalten, und halten Sie die Taste erneut für 2 Sekunden gedrückt, um die Beleuchtung des Schlaftrainers auszuschalten.

SCHLAFTRAINER

BEISPIEL (Abb. 7)

Die Schlafzeit von MELLA ist auf 21:00 Uhr eingestellt. Die Weckzeit von MELLA ist auf 7:00 Uhr eingestellt. Die Spielzeit wird automatisch auf 6:30 Uhr eingestellt. Eine Stunde nach der Weckzeit schaltet sich das grüne Licht automatisch aus.



Schlafenszeit



Spielzeit



Weckzeit



Automatisches
Auschalten

Abb. 7 Schlaftrainer Beispiel


BENUTZER TIPP:

MELLA's Spielzeit führt das Konzept der verzögerten Befriedigung ein. Bringen Sie Ihrem Kind bei, ruhig in seinem Schlafzimmer zu spielen, bis das Licht grün wird!

SCHLAF SOUND-MASCHINE

SCHRITTE:

- 1. Drücken Sie SET**
Das Wort "set" wird auf dem Bildschirm erscheinen.
 - 2. Drücken Sie SOUND**
Die erste Schlafoption zeigt eine Vorschau und auf dem Bildschirm erscheint "1".
 - Verwenden Sie (+|-), um durch die drei Klangoptionen zu blättern: (1) Weißes Rauschen, (2) Meer und (3) Wiegenlied.
 - 4. Drücken Sie SOUND**
Verwenden Sie (+|-), um die Dauer der Schlaföne einzustellen. Die Optionen für die Dauer sind 10/20/30/45/60/90 Minuten oder kontinuierlich ("ON").
 - 5. Drücken Sie SET**
Um den Sound Modus zu beenden oder
 - 6. Drücken Sie SOUND**
Um wieder an den Anfang zurückzukehren
- Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie **SOUND**.

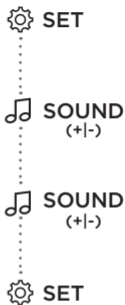

BENUTZER TIPP

Wenn ein Alarm ertönt, hebt er die Soundmaschine auf.

NACHTLICHT

SCHRITTE:

- 1. Drücken Sie SET**
Das Wort "set" wird auf dem Bildschirm erscheinen.
- 2. Drücken Sie LIGHT**
Das Nachtlcht leuchtet weiß und die erste Dauer-Option zeigt eine Vorschau an.
- 3.** Verwenden Sie (+|-), um die Dauer des Nachtlchts einzustellen. Die Optionen für die Dauer sind 10/20/30/45/60/90 Minuten oder kontinuierlich ("ON").
- 4. Drücken Sie SET**
Zum Beenden des Nachtlchtmodus.



Um das Nachtlcht ein- oder auszuschalten und auch die Farbe des Nachtlchts zu ändern, drücken Sie **LIGHT**.

Wenn Sie die Farbe des Nachtlchts ändern, wird die Zeitschaltuhr für das Nachtlcht neu gestartet.

Wenn der Schlaftrainer eingeschaltet ist, überschreiben die gelben und grünen Lichter das Nachtlcht zu den festgelegten Zeiten.

BENUTZER TIPP

Für eine optimale Schlafqualität empfehlen wir die Verwendung des gelben Nachtlchts vor dem Schlafengehen!

NICKERCHEN TIMER

SCHRITTE:

1. **Drücken Sie SET**
Das Wort "set" wird auf dem Bildschirm erscheinen.
2. **Drücken Sie NAP**
Das Nickerchen Symbol wird aufleuchten.
3. Benutzen Sie (+|-), um die Dauer des Nickerchens einzustellen. Die Optionen für die Dauer sind 15/30/45/60/90/120/150/180 Minuten.
4. **Drücken Sie NAP**
Wählen Sie mit (+|-) einen aktiven Alarmton (AL) oder grünes Licht (LI) zum Ende des Countdowns.
5. **Drücken Sie SET**
Um den Nickerchen-Modus zu beenden

Um den Nickerchen-Timer ein- oder auszuschalten, drücken Sie **NAP**. Das Symbol für den Nickerchen-Timer erscheint, wenn der Nickerchen-Timer eingeschaltet ist.

SCHLUMMERN

Wenn Ihr Nickerchen vorbei ist, ertönt der Alarmton oder das grüne Licht leuchtet auf. Tippen Sie einmal auf die Kappe, um 9 Minuten lang die Schlummerfunktion zu aktivieren

AUSSCHALTEN

Drücken Sie die **NAP** Taste oder halten Sie den Hut für 2 Sekunden gedrückt, um die Schlummerfunktion zu jedem Zeitpunkt auszuschalten.



SET



NAP
(+|-)



NAP
(+|-)



SET

BENUTZER TIPP

Überprüfen Sie die verbleibende Dauer des Nickerchens, indem Sie die Kappe 2 Sekunden lang gedrückt halten, während der Nickerchen-Timer aktiv ist.

LAUTSTÄRKE UND HELLIGKEIT

Es gibt 5 Lautstärkestufen. Drücken Sie (+), um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie (-), um die Lautstärke zu verringern.

Es gibt 5 Helligkeitsstufen. Um die Helligkeit einzustellen, drücken Sie **TIME**, um durch die Optionen zu blättern.

BATTERIE

Wenn sich keine Batterie in der Kassette befindet oder wenn die Batterie schwach ist, blinkt das Batteriesymbol kontinuierlich. Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Symbol blinkt, um die Speicherfunktionen zu erhalten, wenn Sie MELLA vom Stromnetz trennen.

SPERR MODUS

Verwenden Sie den Schieberegler auf der Unterseite der Uhr, um die Uhr zu sperren und Änderungen zu verhindern. Die folgenden Funktionen funktionieren auch im Sperrmodus:

- Einstellen von Lautstärke und Displayhelligkeit
- Die Kappe 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die eingestellte Weckzeit oder die verbleibende Zeit im Nickerchen-Timer zu überprüfen.
- Die Kappe 2 Sekunden lang gedrückt

halten, um die Schlummerfunktion "and/or" die Töne auszuschalten, wenn der Wecker und der Nickerchenalarm ertönen.

- Wenn Sie den Hut während der Schlaftrainer oder der Schlaftimer eingeschaltet ist für 2 Sekunden halten, schalten Sie die grünen und/oder gelben Lichter aus.
- Die **ALARM**-Taste, wenn der Alarm ertönt
- Die **NAP**-Taste, wenn der Nickerchenalarm ertönt

EIN JAHR GARANTIE

LittleHippo's Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Eintauchen, normale Abnutzung oder unbefugte Veränderung entstehen.

Für Gewährleistungsansprüche nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Telefon: 650-395-7884

E-Mail: support@littlehippo.com

Es gibt keine ausdrücklichen Garantien außer den oben genannten. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte, die von Staat zu Staat variieren können. **NICHT FÜR DEN HANDEL ZUGELASSEN.**

TECHNISCHE INFORMATIONEN

WECHSELSTROMADAPTER

Eingangsspannung:

AC 100V-240V, 50Hz or 60Hz

Ausgangsspannung:

DC 5V

Backup-Batterie für die Uhr:

CR2032 x1, DC 3V

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Um das Risiko von Stromschlägen, Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen zu verringern:

- Versuchen Sie nicht, MELLA zu öffnen. Wenden Sie sich bei Servicearbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
- Bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung MELLA aus der Steckdose ziehen.
- Halten Sie MELLA von Wasser und Orten fern, an denen es herunterfallen oder in eine Wasserquelle wie eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann
- Halten Sie MELLA von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern und anderen wärmeabgebenden Geräten fern.
- Bewahren Sie CR2032-Batterien, die für die Verwendung mit MELLA vorgesehen sind, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie MELLA nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht im Lieferumfang von MELLA enthalten sind.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf oder in MELLA und führen Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen ein.
- Verwenden Sie MELLA nicht, wenn das Kabel, der Stecker, das Kabel oder das Gehäuse beschädigt sind. Bitte wenden Sie sich an LittleHippo unter support@littlehippo.com oder 650-395-7884.

FCC WARNHINWEIS

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

1. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus / verlegen Sie sie.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
4. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



littlehippo

Wir stehen hinter unserer 100% Zufriedenheitsgarantie und einer einjährigen Garantie. Besuchen Sie littlehippo.com für weitere Informationen.



Hinweis: Aufgrund von Produktionsänderungen und Verbesserungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen in der Bedienungsanleitung und/oder auf der Verpackung abweichen.

U.S. Patent No. D797,575

**ELTERNSCHAFT WURDE
GERADE EINFACHER**