TYPE

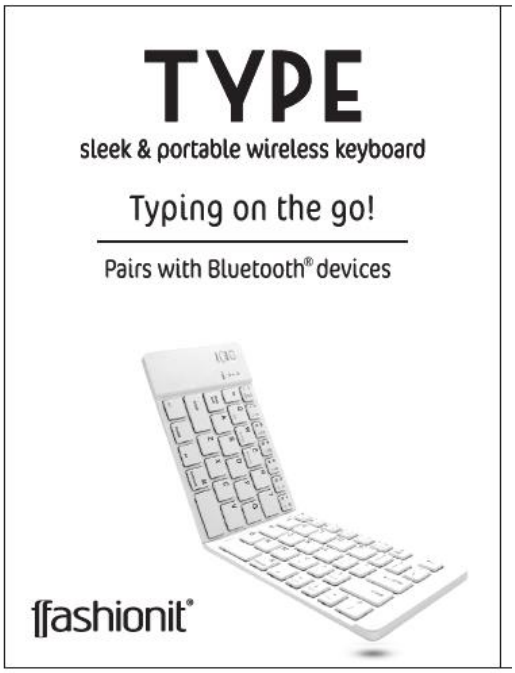

TYPE

teclado inalámbrico elegante & portátil

Escribiendo activamente!

Compatible con dispositivos Bluetooth®

Prepare your keyboard to connect:

1. Turn on the keyboard via ON/OFF button.
*A blue status light will turn on briefly. It will turn off to save power a few seconds later.
2. Press the connect button, and the blue status light will turn on and begin to flash.
3. Now the keyboard is ready to be connected.
4. Go to 'Settings' on your device -> Bluetooth -> choose 'TYPE keyboard' on your list.
5. Review the next page for instruction on how to connect with your specific device.

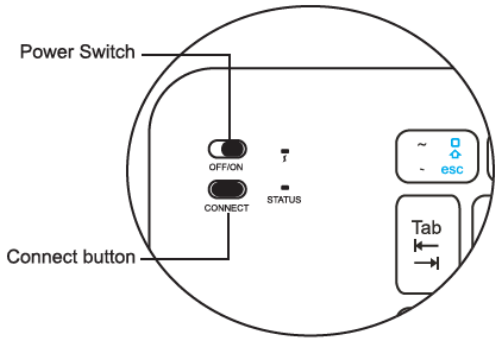

Prepare su teclado para conectarse:

1. Pulse el botón ON/OFF en su teclado. * Una luz azul se encenderá brevemente, y se apagará en unos segundos para ahorrar energía.
2. Presione el botón de conexión. La luz azul se encenderá y comenzará a destellar.
3. Ahora su teclado está listo para ser conectado.
4. Vaya a “Ajustes” en su dispositivo – >Bluetooth – > escoja “Teclado TYPE” en el listado.
5. Revise la siguiente página para instrucciones de cómo conectarse con su dispositivo.

(Botón de encendido)
(Botón de Conexión)

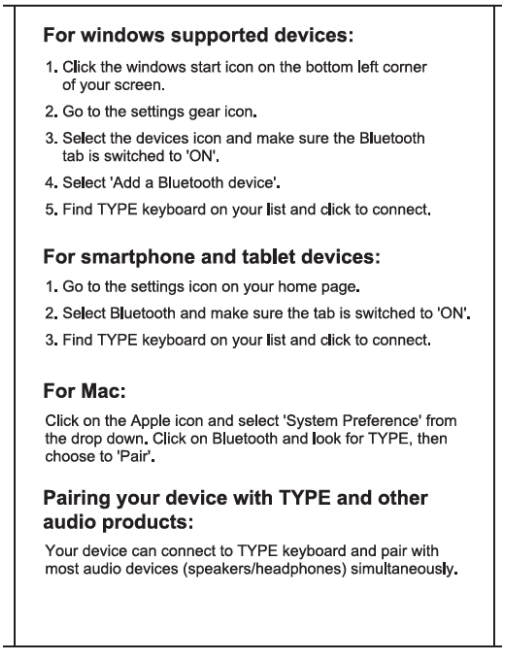

For windows supported devices:

1. Click the windows start icon on the bottom left corner of your screen.
2. Go to the settings gear icon.
3. Select the devices icon and make sure the Bluetooth tab is switched to 'ON'.
4. Select 'Add a Bluetooth device'.
5. Find TYPE keyboard on your list and click to connect.

For smartphone and tablet devices:

1. Go to the settings icon on your home page.
2. Select Bluetooth and make sure the tab is switched to 'ON'.
3. Find TYPE keyboard on your list and click to connect.

For Mac:

Click on the Apple icon and select 'System Preference' from the drop down. Click on Bluetooth and look for TYPE, then choose to 'Pair'.

Pairing your device with TYPE and other audio products:

Your device can connect to TYPE keyboard and pair with most audio devices (speakers/headphones) simultaneously.

Para dispositivos compatibles con Windows:

1. Pulse el ícono de inicio de Windows en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
2. Vaya al ícono de configuración.
3. Seleccione el ícono de dispositivos y asegúrese que la pestaña de Bluetooth esté colocada en “ON”.
4. Seleccione “Añadir un dispositivo Bluetooth”
5. Busque Teclado TYPE en la lista y pulse para conectar.

Para dispositivos smartphone y tablets:

1. Vaya al ícono de configuración en la página de inicio.
2. Seleccione el ícono de dispositivos y asegúrese que la pestaña de Bluetooth esté colocada en “ON”.
3. Busque Teclado TYPE en la lista y pulse para conectar.

Para MAC:

Pulse el ícono Apple y seleccione “Preferencia de Sistema” desde el menú desplegable. Pulse en Bluetooth y busque el Teclado TYPE, luego elija “Emparejar”.

Apareando su dispositivo con TYPE y otros productos de audio:

Puede conectar su dispositivo con un Teclado TYPE y emparejar con la mayoría de otros productos de audio (parlantes/audífonos) de forma simultánea.

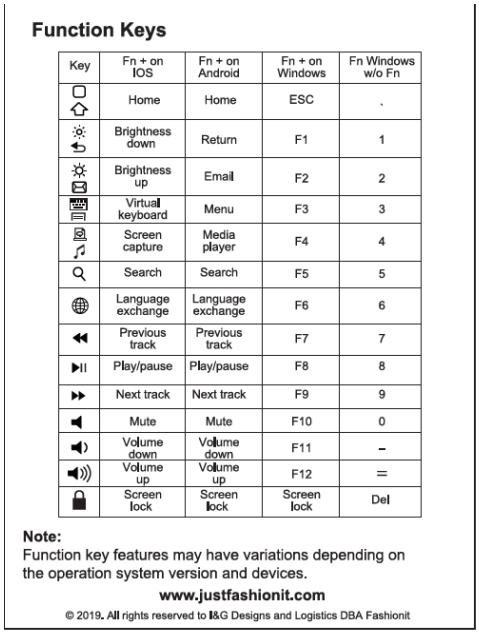

Function Keys

Key	Fn + on IOS	Fn + on Android	Fn + on Windows	Fn Windows w/o Fn
	Home	Home	ESC	`
	Brightness down	Return	F1	1
	Brightness up	Email	F2	2
	Virtual keyboard	Menu	F3	3
	Screen capture	Media player	F4	4
	Search	Search	F5	5
	Language exchange	Language exchange	F6	6
	Previous track	Previous track	F7	7
	Play/pause	Play/pause	F8	8
	Next track	Next track	F9	9
	Mute	Mute	F10	0
	Volume down	Volume down	F11	-
	Volume up	Volume up	F12	=
	Screen lock	Screen lock	Screen lock	Del

Note:
Function key features may have variations depending on the operation system version and devices.

www.justfashionit.com

© 2019. All rights reserved to I&G Designs and Logistics DBA Fashionit

Botón	Fn + en IOS	Fn + en Android	Fn + en Windows	Windows sin Fn
	Inicio	Inicio	ESC	.
	Disminuir Brillo	Regresar	F1	1
	Aumentar Brillo	Email	F2	2
	Teclado Virtual	Menú	F3	3
	Captura de Pantalla	Reproductor Multimedia	F4	4
	Buscar	Buscar	F5	5
	Cambiar idioma	Cambiar idioma	F6	6
	Anterior	Anterior	F7	7
	Reproducir/pausa	Reproducir/pausa	F8	8
	Siguiente	Siguiente	F9	9
	Silenciar	Silenciar	F10	0
	Disminuir Volumen	Disminuir Volumen	F11	-
	Incrementar Volumen	Incrementar Volumen	F12	=
	Bloquear Pantalla	Bloquear Pantalla	Bloquear Pantalla	Del

Nota:

Las teclas de función pueden tener variaciones dependiendo de la versión del sistema operativo y los dispositivos.

www.justfashionit.com