

Auriculares con Radio Estéreo AM/FM



Le agradecemos la compra sus Auriculares con Radio Estéreo AM/FM de **RadioShack**. Le replicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar los nuevos auriculares con radio.

Contenido del Embalaje

- Auriculares con Radio
- Guía del Usuario

Características

- Guarda hasta 10 estaciones en la memoria de cada banda de AM y FM
- Antena integrada
- Conecte una fuente de audio externa

Instale las Baterías

Los auriculares con radio necesitan dos baterías AAA (no incluidas) como fuente de electricidad.

- Pulse en el altavoz izquierdo y deslice la tapa del compartimiento de baterías para quitarla.
- Coloque las baterías en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
- Vuelva a colocar la tapa.



Notas acerca de las baterías:

- Cambie las baterías cuando el sonido se debilite o se distorsione, destella, o los auriculares con radio dejan de funcionar apropiadamente.
- Deseche las baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No las quemé ni las entierro.
- Solamente utilice baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar los auriculares con radio durante más de una semana, retire las baterías. Ésta puede despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.

Izquierda

Pulse y deslice para abrir el compartimiento de baterías.

E-BASS ON/OFF (INTENSIF. GRAVES ACTIV./DESACTIV.)

Para lograr un efecto intensificado de los tonos graves, ponga el selector **E-BASS ON/OFF** en **ON** o póngalo en **OFF** si desea una reproducción normal de los tonos graves.

SOURCE (FUENTE)


Conecte los auriculares con radio a una fuente de entrada externa (como un dispositivo o reproductor de CD) empleando 3,5mm (1/8-pulg) del cable (no incluido).

L LEVEL (NIVEL IZQUIERDO)

Gire para ajustar el volumen del altavoz izquierdo.

VOLUME (VOLUMEN)

Gire para ajustar el volumen de los auriculares con radio.

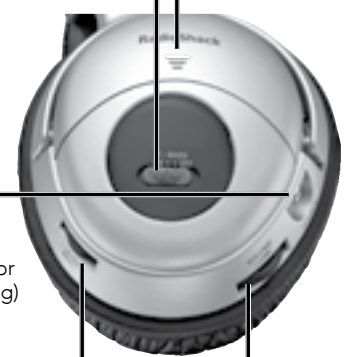

Derecha

PWR (CORRIENTE)

Pulse para apagar o encender los auriculares con radio.

TUNING ▼ y ▲

MEMORY (MEMORIA)

Guarda emisoras de radio.

M-SELECT

Escuchar una emisora almacenada o seleccione el número de la estación de memoria para programar.

BAND (BANDA)

Selecciona a la banda AM o la banda FM.

R LEVEL (NIVEL DERECHO)

Gire para ajustar el volumen del altavoz derecho.

LOCK (BLOQUEO)

Deslice en el sentido de la flecha para bloquear todos los controles, excepto **L LEVEL**, **R LEVEL**, **VOLUME**, **E-BASS ON/OFF** y **SOURCE**.



Utilice los Auriculares con Radio

- Pulse **PWR** para encender los auriculares con radio.
- Pulse **BAND** para seleccionar la banda AM o la banda FM.
- Pulse **TUNING** ▼ o ▲ para seleccionar una estación, o mantenga pulsado **TUNING** ▼ o ▲ rápidamente para navegar una estación.
- Ajuste el volumen al nivel deseado.

Notas:

- Una señal fuerte de estéreo cambia automáticamente los auriculares con radio de monofónico a estéreo.
- E-BASS** y **VOLUME** no tienen efecto cuando una fuente de audio externa esté conectada. Utilice los mandos de volumen en la fuente de audio externa para ajustar el nivel.

Programe las Estaciones

Pueden guardarse hasta 10 estaciones en la memoria de cada banda de AM y FM.

- Seleccione la banda y estación deseada. Después pulse **MEMORY**.
- Mientras destella **MEMORY**, pulse **M-SELECT** repetidamente hasta el número de la estación de memoria deseada aparece.
- Pulse **MEMORY** otra vez para almacenar la emisora.

Para escuchar una emisora almacenada, pulse **M-SELECT** hasta el número de la estación de memoria deseada aparece.

Protección de los Oídos

No lleve puestos los audífonos, mini-audífonos o audífonos intrauditivos al tripular un vehículo o una bicicleta. Puede causar un peligro de tráfico y es contra la ley en algunos lugares.

Para protegerse los oídos, siga estas indicaciones generales:

- No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un volumen elevado durante periodos extensos puede producir pérdida de oído.

- Ajuste el volumen al menor nivel antes de encienda los auriculares con radio, después ajuste el volumen a un nivel agradable.
- Evite aumentar el volumen. Los oídos se adaptan al nivel de volumen, por lo cual aún un nivel que no molesta puede dañarle el sentido del oído.

Especificaciones

Cobertura de frecuencias:

AM530 kHz-1710 kHz (incrementos de 10 kHz)

FM88MHz-108MHz (incrementos de 200 kHz)

Potencia de salida 5 mW

Fuente de energía2 baterías AAA

Peso (sin baterías)..... 10,6 oz (300 g)

Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga seca los auriculares con radio; si se moja, séquela de inmediato.
- Utilice y guarde los auriculares con radio solamente en lugares con temperatura normal.
- Maneje con cuidado los auriculares con radio; no los deje caer.
- Mantenga los auriculares con radio alejada del polvo y la suciedad, y límpiela ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.
- Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de los auriculares con radio puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía. Si el producto no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento **RadioShack** de la localidad para que la revisen.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda **RadioShack** de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por **RadioShack** puede causar interferencia y anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada

RadioShack garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original durante **noventa (90)** días a partir de la fecha de adquisición en una tienda propiedad de **RadioShack**, franquicia o distribuidor autorizado por **RadioShack**. **RADIOSHACK** NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA.

Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o corriente excesiva; (b) reparaciones incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenecen al Servicio Técnico Oficial de **RadioShack**; (c) consumibles como fusibles o baterías; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original.

Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la factura de compra **RadioShack** como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda **RadioShack** de EE.UU. **RadioShack** deberá, a su discreción y a menos que la ley indique lo contrario: (a) reparar el producto sin gastos de piezas y mano de obra; (b) sustituir el producto por otro igual o equivalente; o (c) reembolsar el importe del precio de compra. Todas las piezas y productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, serán propiedad de **RadioShack**. Las piezas y los productos nuevos o reparados estarán

recubiertos por el servicio de garantía. Las piezas y los productos reparados o sustituidos quedan garantizados por el tiempo restante del periodo de garantía original. Las reparaciones o sustituciones realizadas después del periodo de garantía deberán ser abonadas por el consumidor.

RADIOSHACK RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR, EXPIRARÁN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PERIODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA. EXCEPTO LAS CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, **RADIOSHACK** NO SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO **RADIOSHACK** HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños imprevisibles o consecuentes, por este motivo las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y Usted podría tener otros derechos que difieren de un estado a otro. Póngase en contacto con **RadioShack** en:

RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102 04/08
www.RadioShack.com

Reciclar las Baterías Recargables

Desechar las baterías recargables en la basura puede ser nocivo al medio ambiente y puede ser ilegal en su área. En cambio, recicle sus baterías recargables a un establecimiento local de **RadioShack** (sin coste). **RadioShack** toma parte en el programa RBRC® del reciclaje de batería, y es cometido a preservar el ambiente y conservando los recursos naturales. Llame 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para más información.

Proteja el medio ambiente por el reciclaje de la electrónica vieja. Visite E-Cyclingcentral.com para encontrar un centro de reciclaje cerca de usted.