



**ATHLON**  
OPTICS


# RIFLESCOPE

USER MANUAL  
AND CARE INSTRUCTIONS



## Table of Content:

1. Mounting Your Athlon Rifle Scope
  - a) Scope Dimensions
  - b) Focusing the Scope
  - c) Adjustment for Maximum Eye Relief
  - d) Bore Sighting
  - e) Zeroing the Scope
  - f) Base adjustment and shimming
2. Reticles
3. Maintaining Your Rifle Scope
4. Trouble Shooting Tips

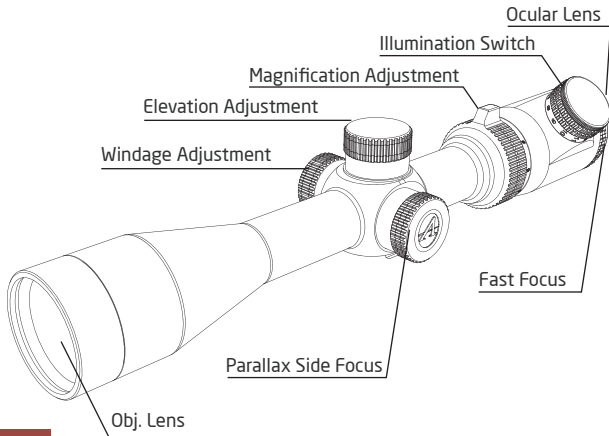

*Congratulations on purchasing an Athlon Rifle Scope. Athlon is the ancient Greek word for "Prize" or "Medal." We think that with the purchase of your Athlon product you have won the best "prize" on the market today. Great Quality while still being a great value.*

## 1. Mounting Your Athlon Rifle Scope


**CAUTION: BEFORE MOUNTING A RIFLESCOPE BE SURE THAT THE FIREARM IS NOT LOADED, HAS ACTION OPEN AND THE MUZZLE POINTING IN A SAFE DIRECTION. SAFE FIREARM HANDLING PROCEDURES NEED TO BE PRACTICED AT ALL TIMES.**

To achieve the best performance from your rifle and your Athlon Scope, your scope must be mounted properly. If you are unfamiliar with proper procedures to mount a scope, we highly recommend to have the scope mounted by a qualified gunsmith

Athlon recommends you use high quality, appropriately sized rings and bases matched to your rifle when mounting your scope on the rifle. Please note that most ballistic charts use 1.5" as the standard mounting height for scopes when publishing ammunition information. Higher mounting height will have an effect on the impact point of the bullet. Mount your scope as low as you can without it touching the rifle or impeding the operation of the

action of the gun. Attach bases and the bottom of the rings to your rifle. Be sure to follow the manufacturer instructions supplied with the rings and mounting base.

### a) Scope Dimensions

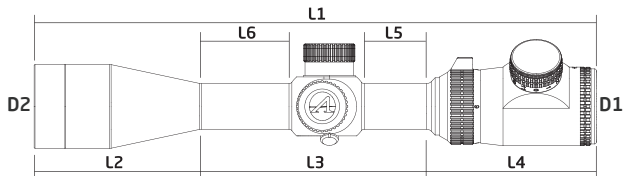

### Talos Rifle Scope Dimensions


| RIFLESCOPE MODEL | L1   | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | D1  | D2  |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3-12x40 SFP      | 12   | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 |
| 4-16x40 SFP      | 12.9 | 3.5 | 5.8 | 3.7 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
| 6-24x50 SFP      | 13.9 | 4   | 6.2 | 3.7 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 2.2 |

### Neos Rifle Scope Dimensions

| RIFLESCOPE MODEL | L1   | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | D1  | D2  |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3-9x40 SFP       | 12.5 | 3.3 | 5.7 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| 4-12X40 SFP      | 12.5 | 3.3 | 5.7 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| 6-18X44 SFP      | 13.5 | 3.7 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 3   | 1.6 | 2   |

### b) Focusing the Scope

The purpose of the Fast Focus eyepiece is to focus the reticle in the scope to your eyes. For a fast focus eyepiece, just simply rotate the fast focus ring at the end of the eyepiece in either direction to get a perfect clear reticle while looking through the scope pointing at a flat plane surface. This is important to do prior to mounting.

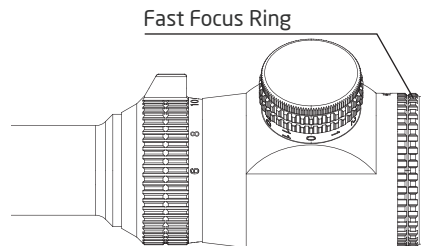

### c) Adjust for Maximum Eye Relief

- i. You need to adjust the scope for maximum eye relief before tightening of the scope rings, to avoid injury from recoil.
- ii. With the scope on lowest magnification, move the scope forward as far as possible in the rings.
- iii. With the rifle in normal shooting position, look through the scope and slowly slide the scope back towards you. When you finally see the full field of view with sharp and clear edges, stop. Make sure the scope has not rotated so the reticle is tilted.
- iv. Rotate the scope until the elevation dial is at the top of the scope and the vertical crosshair of the reticle matches the vertical axis of the rifle. This will be easier if you find a vertical reference such as the straight edge of a building or a telephone pole. Make sure the scope has not moved forward or backward while doing this.
- v. Tighten the rings per the manufacturer's instructions.

### d) Bore Sighting

Bore sighting is a preliminary procedure to achieve proper alignment of the scope with the rifle's bore.

- i. The initial bore sighting of the scope can be at short range of 50 yards. This is easier than trying to bore sight at 100 yards and will get you on the paper at that distance, so to save time and money at the shooting range. We highly recommend using a bore sighter, but make sure to follow the manufacturer's instructions.
- ii. This can also be done by removing the bolt and sighting through the barrel on a bolt action rifle. Make sure the rifle is placed solidly on a bench and the bolt is removed. You can then sight through the bore and center the target inside the barrel (Note: Many ring and base sets have some kind of windage adjustments. Use these external adjustments first before using the scopes internal windage adjustments). With target centered in the bore, make windage and elevation adjustments until the reticle crosshair is also centered over the bulls eye.

### e) Zeroing the Scope


**IF A LASER BORE SIGHTING OR ANY OTHER SIMILAR DEVICE INSIDE THE BORE WAS USED, IT MUST BE REMOVED BEFORE FIRING. AN OBSTRUCTED BORE CAN CAUSE SERIOUS DAMAGE TO THE GUN AND POSSIBLE INJURY TO THE SHOOTER.**

- i. Set parallax side focus knob to the 100 yard position and variable-power scopes to highest power. Ideally set the rifle on a two or three holding point gun rest, and then fire three rounds at a target 100 yards away. Observe the bullet holes on the target and calculate how far those bullet holes are off the center of the target, and then adjust windage and elevation knobs to move the center of the reticle up, down, left or right. Fire another three rounds, then observe and adjust. Repeat this step as necessary until the three round bullet holes are perfectly aligned with the center of the target.
- ii. Setting Windage and Elevation

Athlon Talos and Neos scopes have capped windage and elevation turret knobs. Once a rifle has been sighted in, simply remove the caps and take out the turret knob by unscrewing the top locking screws. Put the turret knob back on with zero line aligned with the vertical mark below the turning knob, then tighten the screw to lock it in. By zeroing the rifle at 100 yards, the shooter can calculate how many clicks of adjustment are needed for different distances or wind conditions. After shooting, the shooter can quickly reset the riflescope back to 100 yards by turning the knobs back to zero.

Athlon scopes have several options available, 1/4 MOA, and 1/10 MIL, for the click values of elevation and windage ad-

Capped Resettable to Zero Elevation Turret Knob  
(Same Design for Windage Turret Knob)

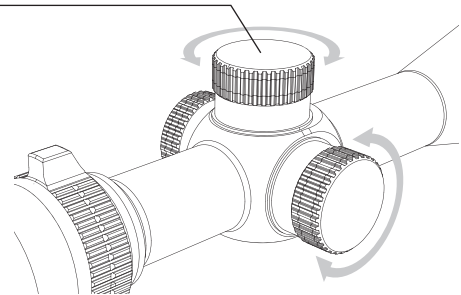

justment depending on different configurations of scopes and reticle selections. MOA, a unit of angular measurement, is defined as a minute of angle, a minute is 1/60th of one degree and 1/21600th of a circle. One MOA equals 1.047-inch (rounded down to one inch) at 100 yards, two inches at 200 yards and to ten inches at 1000 yards. 1/4 MOA per click takes four clicks to move point of impact one inch at 100 yards and 1/8 MOA per click takes eight clicks at 100 yards. MIL, which is short for Milliradian and another unit of angular measurement, is defined as 1/1000th of a radian (6.2832 radians in a circle) and 1 MIL equals to 3.438moas and 3.6 inches at 100 yards, 7.2 inches at 200 yards, and to 36 inches at 1000 yards. 1/10 MIL per click takes 10 clicks to move point of impact 3.6 inches at 100 yards.

Knowing the click value and the number of clicks needed for different distance is critical to dial in elevation and windage adjustments based on the rifle ballistics and wind velocity.

## f) Base Adjustment and Shimming

Athlon riflescope reticle comes centered from the factory. If you need to make additional adjustments when initially sighting in your scope, many ring and base setups allow you to adjust windage at the base mount. If possible, use these adjustments for initial windage change. Though not usually necessary, you can correct the elevation adjustments using shims under the base mount. Assuming typical ring spacing of 3.25 inches, a shim of .001 inch will yield one inch at 100 yards, two inches at 200 yards, and so on. Shim under the front base for more down adjustability and under the rear base (nearest shooter) for. You may use shims under the front base to achieve more downward adjustability or place under the rear base (nearest shooter) to achieve more upward adjustability.

## 2. Reticles


The reticle in your Athlon Talos and Neos riflescope fits into second focal plane (SFP) reticles. This is according to where the reticle is located within the riflescope. Most American hunting rifle-

scopes have been traditionally equipped with SFP reticles.

Second focal plane (SFP) reticles are located near the eyepiece behind the image erecting and magnifying lenses. This style of reticle does not visually change in size when you change the magnification. The advantage of an SFP reticle is that it always maintains the same ideal visual appearance. If your reticle style has subtensions that help you determine where to aim depending on distance from target and windage, it will have been engineered for only one particular magnification. Subtensions of reticles in Talos scopes are valid at 12x, 16x, and 18x depending on different model (Midlot reticle subtends at 10x). Subtensions of reticles in Neos scopes are valid at 9x, 12x, and 18x.


Please see the following reticle subtensions and find more details from reticle instruction manual to fully utilize the features and maximize the performance of the reticle design. You can download the reticle instruction manual from the product specifications tag of the product page on [www.athlonoptics.com](http://www.athlonoptics.com)

## Center X Reticle

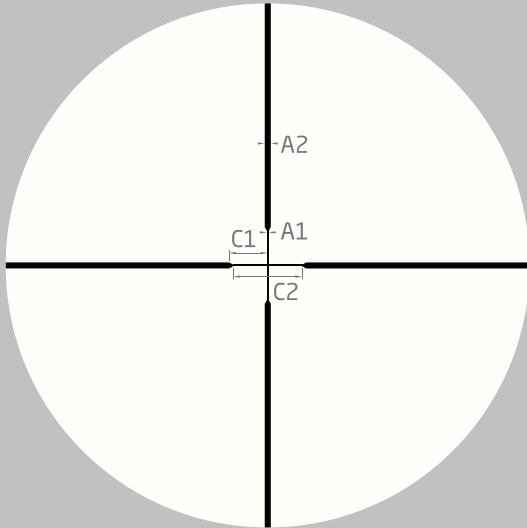


| CENTER X           | A1  | A2 | C1  | C2  | CONFIGURATION |
|--------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| SUBTENSIONS IN MOA | .18 | .7 | 4.5 | 9   | 3-12x40 TALOS |
|                    | .22 | .9 | 6.5 | 13  | 3-9x40 NEOS   |
|                    | .18 | .7 | 4.5 | 9   | 4-12x40 NEOS  |
|                    | .12 | .5 | 3.2 | 6.5 | 6-18x44 NEOS  |

## Talos Mildot Reticle

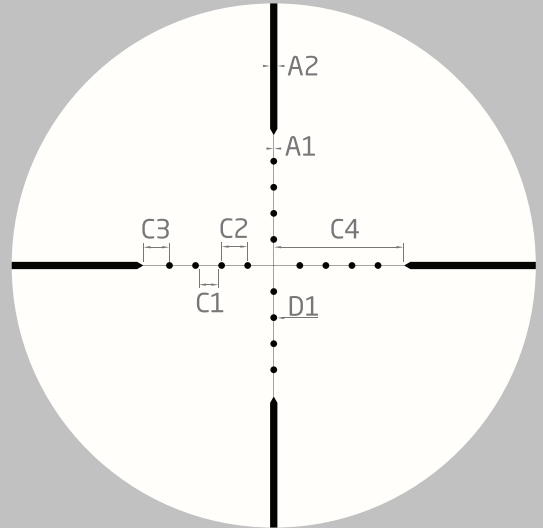


| MILDOT             | A1  | A2  | C1  | C2 | C3 | C4 | D1  |
|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| SUBTENSIONS IN MIL | .05 | .25 | .75 | 1  | 1  | 5  | .25 |

### Talos BDC 600 IR Reticle

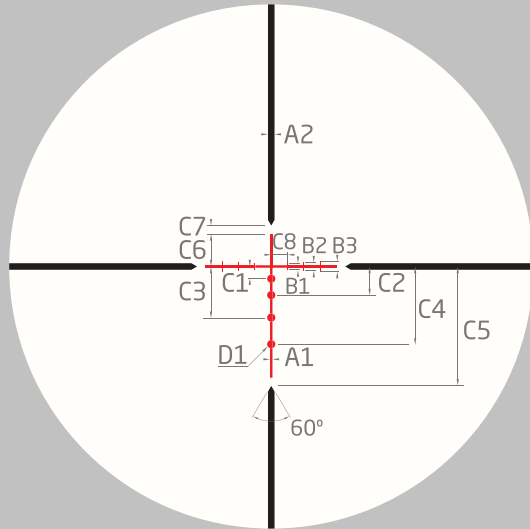

### Talos ATMR1 SFP IR MIL Reticle

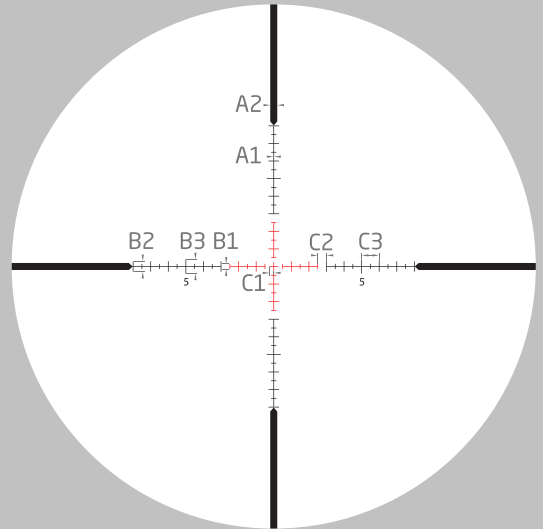


| BDC 600 IR         | A1   | A2  | B1   | B2 | B3  | C1  | C2  |
|--------------------|------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| SUBTENSIONS IN MOA | .3   | .8  | .8   | 1  | 1.2 | 1.5 | 3.5 |
|                    | C3   | C4  | C5   | C6 | C7  | C8  | D1  |
|                    | 6.25 | 9.5 | 13.6 | 4  | 1   | 2   | 1   |

| ATMR1 SFP IR MIL   | A1  | A2 | B1 | B2 | B3 | C1  | C2 | C3 |
|--------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|
| SUBTENSIONS IN MIL | .02 | .5 | .3 | .6 | .8 | .25 | .5 | 1  |




### Neos BDC 500 IR Reticle

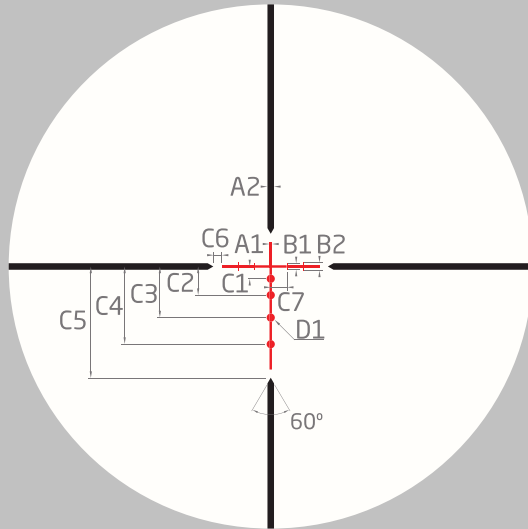

| BDC 500 IR         | A1   | A2  | B1   | B2 | C1  | C2  |
|--------------------|------|-----|------|----|-----|-----|
| SUBTENSIONS IN MOA | .3   | .8  | .8   | 1  | 1.5 | 3.5 |
|                    | C3   | C4  | C5   | C6 | C7  | D1  |
|                    | 6.25 | 9.5 | 13.6 | 1  | 2   | 1   |


### Neos BDC 22 Rimfire Reticle

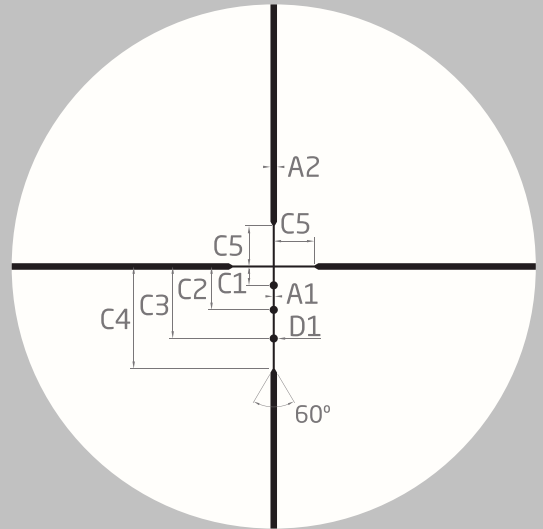

| BDC 22 RIMFIRE     | A1  | A2 | C1  | C2  | C3  | C4   | C5 | D1 |
|--------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|----|----|
| SUBTENSIONS IN MOA | .25 | .8 | 2.3 | 5.3 | 8.8 | 12.5 | 5  | 1  |

### a) Scopes with Illuminated Reticles

ATHLON offers variable brightness settings depending on your scope. The numbers on the illumination switch indicate different brightness settings and the zero indicates "Off" position of the illumination. The illumination is powered by a lithium CR2032 3V battery. Remove the battery chamber cap by turning it counter-clockwise and then set the battery with the positive (+) side facing up. Reinstall the cap by turning it clockwise, DO NOT OVER-TIGHTEN.

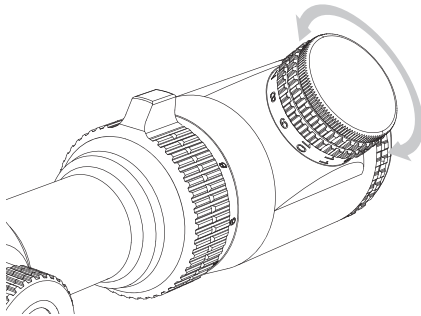

### 3. Maintaining Your Rifle Scope:

- a) Disassembling or cleaning the scope internally will void the warranty. If the scope requires repairs, please refer to the warranty section for complete instructions.
- b) The external optical surfaces should occasionally be wiped clean. Use the lens cloth provided or an optical quality lens paper to wipe out dust or dirt on the external lens surface. If large sand particles or heavy dirt contamination is observed, remove using soft brush or by blowing them away. Apply lens cleaning liquid before wiping off. Always keep the protective lens covers in place when the scope is not in use to avoid dust collecting on the surface of the lenses. Store the unit in a low-humidity environment.

### 4. Trouble Shooting Tips - Inaccuracy Issues

- i. Check scope mounting and make sure there is no movement when pulling the scope by hands. Tighten the mounts if there is any movement observed.
- ii. Use a bench rest or sandbag to support the barrel and stock when making windage and elevation adjustments. This will help eliminate movement.

- iii. It is recommended using the same type of ammunition with same weight.
- iv. Check your rifle stock, as a loose stock changes the point of impact.
- v. Make sure your rifle chamber and barrel are clean
- vi. Make sure rifling of the barrel is not damaged and no excessive grease inside the barrel
- vii. For any technical related questions, please contact Athlon Optics at [contact@athlonoptics.com](mailto:contact@athlonoptics.com) or call toll free 1-855-913-5678




### THE ATHLON GOLD MEDAL LIFETIME WARRANTY\*

Your Athlon product is not only warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product. Athlon will also repair or replace, at no charge to you, your product if you should damage it through normal use. No receipt is needed, no registration is required. This is a commitment that Athlon Optics will be the best product you can buy for your money.

*\*This warranty does not cover damages caused by deliberate damage, misuse, theft or maintenance provided by someone other than the Athlon Authorized Service Department.*




# L'UTILISATEUR ET CONSIGNES D'ENTRETIEN DE LA LUNETTE DE VISÉE

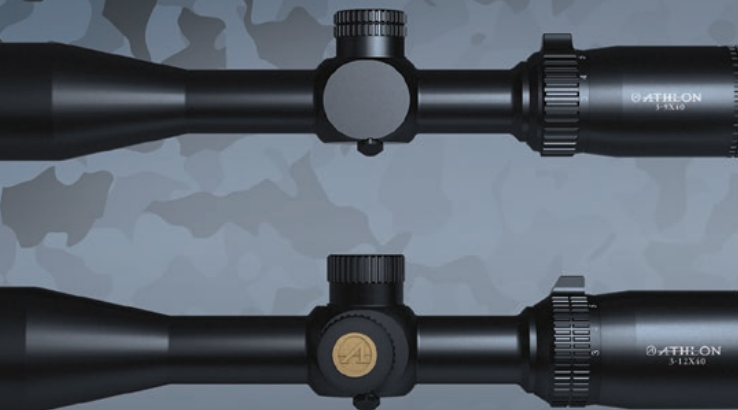

## Table des matières:

1. Installation de votre lunette Athlon
  - a) Dimensions de la lunette
  - b) Mise au point de la lunette
  - c) Ajustement pour un dégagement oculaire maximal
  - d) Alignement du canon
  - e) Mise à zéro de la lunette
  - f) Ajustement de base et calage
2. Réticules
3. Entretien de la lunette de visée
4. Conseils de dépannage

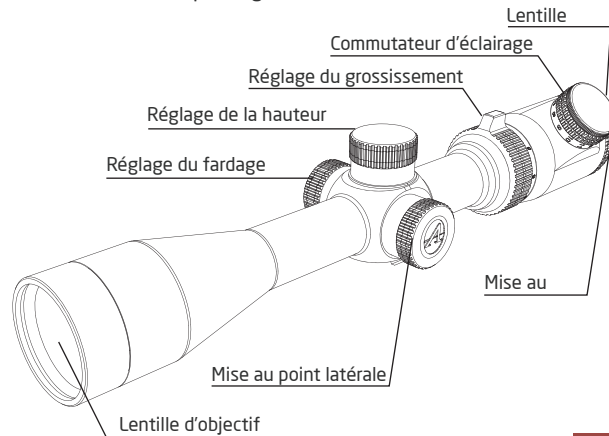

*Félicitations pour votre achat d'une lunette de visée Athlon. Athlon vient du grec ancien et signifie «Prix» ou «Médaille». Nous pensons qu'avec l'achat de votre Athlon vous avez obtenu le meilleur «prix» sur le marché aujourd'hui. Une excellente qualité à un excellent prix*

## 1. Installation de votre lunette Athlon

**ATTENTION : AVANT D'INSTALLER UNE LUNETTE DE VISÉE, ASSUREZ-VOUS QUE L'ARME N'EST PAS CHARGÉE, QUE SON MÉCANISME D'ACTIONNEMENT EST OUVERT ET QUE LE CANON EST PONTÉ DANS UNE DIRECTION SÛRE. LES PROCÉDURES DE MANIPULATION SÉCURISÉE DES ARMES À FEU DOIVENT ÊTRE SUIVIES À TOUT INSTANT.**

Pour garantir les meilleures performances de votre fusil et de votre lunette Athlon, celle-ci doit être installée correctement. Si vous n'êtes pas familier avec les procédures correctes d'installation d'une lunette, nous vous recommandons fortement de la faire installer par un armurier qualifié

Athlon vous recommande d'utiliser des anneaux et des bases de haute qualité et de calibre adapté à votre fusil lors de l'installation de la lunette sur celui-ci. Veuillez noter que la plupart des tableaux balistiques utilisent la hauteur d'installation standard de 1,5 pouces pour les lunettes lors de la publication d'informations relatives aux munitions. Une plus grande hauteur d'installation

aura un effet sur le point d'impact de la balle. Installez votre lunette aussi bas que possible sans toucher le fusil ni bloquer son mécanisme d'actionnement. Fixez les bases et le bas des anneaux à votre fusil. Assurez-vous de bien suivre les consignes du fabricant fournies avec les anneaux et la base de fixation.


### a) Dimensions de la lunette

Les dimensions détaillées des lunettes de visée Talos and Neos sont présentées aux pages 4 et 5 du manuel.

### b) Mise au point de la lunette

L'objectif de l'oculaire à mise au point rapide est d'ajuster la mise au point du réticule de la lunette à vos yeux. Pour un oculaire à mise au point rapide, tournez simplement l'anneau de mise au point rapide à l'extrémité de l'oculaire dans une direction de manière à obtenir un réticule parfaitement net lorsque vous regardez à travers la lunette en pointant sur une surface plate. Il est important d'accomplir cette étape avant l'installation.

Anneau de mise au point rapide

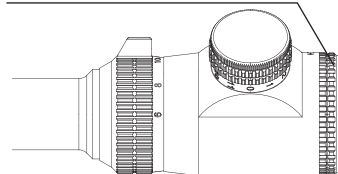

### c) Ajustement pour un dégagement oculaire maximal

- i. Vous devez ajuster la lunette pour un dégagement oculaire maximum avant de resserrer les anneaux de la lunette, afin d'éviter tout risque de lésion liée au mouvement de recul.
- ii. Avec la lunette réglée au grossissement minimum, avancez-la aussi loin que possible vers les anneaux.
- iii. Avec le fusil en position de tir normale, regardez à travers la lunette et faites-la glisser lentement vers vous. Lorsque vous voyez de manière nette l'ensemble du champ de vision, arrêtez-vous. Assurez-vous que la lunette n'a pas tourné et que le réticule reste droit.
- iv. Faites pivoter la lunette jusqu'à ce que le cadran de hauteur soit au sommet de la lunette et que le pointeur vertical du réticule soit aligné avec l'axe vertical du fusil. Cette étape sera plus facile si vous trouvez une référence verticale telle que le rebord d'un bâtiment ou un poteau téléphonique. Assurez-vous que la lunette ne s'est pas déplacée vers l'avant ou vers l'arrière durant cette opération..
- v. Resserrez les anneaux conformément aux consignes du fabricant.

### d) Alignement du canon

L'alignement du canon est une procédure préliminaire permettant d'aligner correctement la lunette et la mire du fusil.

- i. L'alignement initial du canon et de la lunette peut se faire à courte portée, à 50 yards (46 mètres). Ceci est plus facile que d'essayer d'effectuer l'alignement du canon à 100 yards (92 mètres), et vous permettra d'atteindre la cible à cette distance, et donc d'économiser du temps et de l'argent sur le champ de tir. Nous vous recommandons fortement d'utiliser un aligneur de mire, mais assurez-vous de suivre les consignes du fabricant.
- ii. Cette opération peut aussi être effectuée en retirant le verrou et en visant à travers le canon sur un fusil à verrou de calibre. Assurez-vous que le fusil est fixé fermement sur un banc et que le verrou est retiré. Vous pouvez ensuite viser à travers la mire et centrer la cible à l'intérieur du canon. (Remarque : De nombreux ensembles anneau/base possèdent certains types de visée réglable. Utilisez ces réglages externes avant d'utiliser la visée réglable interne des lunettes). Avec la cible centrée dans la mire, effectuez les réglages de visée et de hauteur jusqu'à ce que le pointeur du réticule soit aussi centré sur le point central.

## e) Mise à zéro de la lunette

**SI UN ALIGNEMENT DE MIRE AU LASER OU TOUT AUTRE APPAREIL SIMILAIRE EST UTILISÉ À L'INTÉRIEUR DU CANON, IL DOIT ÊTRE RETIRÉ AVANT DE TIRER. UN CANON OBSTRUÉ PEUT SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGER L'ARME ET RISQUE DE BLESSER LE TIREUR.**

- i. Réglez la molette d'alignement du parallaxe sur la position 100 yards (92 mètres) et les lunettes à puissance variable sur la puissance maximale. Idéalement, placez le fusil sur un support à deux ou trois pieds, puis tirez trois balles sur une cible située à 100 yards (92 mètres). Observez les trous de balles sur la cible et calculez la distance des trous par rapport au centre de la cible, puis ajustez les molettes de fardage et de hauteur pour déplacer le centre du réticule vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Tirez de nouveau trois balles, puis observez et ajustez. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les trois trous de balles soient parfaitement alignés avec le centre de la cible.
- ii. Réglage du fardage et de l'élévation


Les lunettes Athlon Talos and Neos ont des boutons d'élévation et de dérive de la tourelle couverts. Une fois le fusil aperçu dedans, il suffit de retirer les capuchons et retirer le bouton

de la tourelle en dévissant les vis de blocages situés vers le haut. Remplacez le bouton de la tourelle avec la ligne zéro aligné avec la marque verticale en dessous du bouton rotatif, puis serrez la vis pour le verrouiller. En réglant à zéro le fusil à 100 verges, le tireur peut calculer le nombre de clics d'ajustement nécessaires pour différentes distances ou conditions de vent. Après le tir, le tireur peut rapidement réinitialiser la lunette de visée à 100 verges en tournant les boutons à zéro.

Les lunettes Athlon proposent plusieurs options, 1/4 MOA et 1/10 MIL pour cliquer les valeurs d'ajustement de la hauteur et du fardage en fonction de différentes configurations de lunettes et de réticule. MOA est une unité de mesure angulaire définie comme une minute d'angle, une minute est 1/60ème de degré et 1/21600ème d'un cercle. Un MOA correspond à 1,047 pouce (arrondi à un pouce) à 100 yards (92 mètres), deux pouces à 200 yards (184 mètres) et à dix pouces à 1000 yards (920 mètres). 1/4 MOA par clic exige quatre clics pour déplacer le point d'impact d'un pouce à 100 yards et 1/8 MOA par clic exige 8 clics à 100 yards. MIL, qui est l'abréviation de Milliradian et constitue une autre unité de mesure angulaire, correspond à 1/1000ème d'un radian (6,2832 radians dans un cercle) et 1 MIL équivaut à 3,438 MOA et 3,6 pouces à 100 yards, 7,2 pouces à 200 yards et 36 pouces à 1000 yards. 1/10 MIL par clic exige 10 clics pour déplacer le point d'impact de 3,6 pouces à 100 yards. La connaissance de la valeur d'un clic et du nombre de clics

requis pour différentes distances est essentiel pour régler l'ajustement de hauteur et de fardage en fonction de la balistique du fusil et de la vitesse du vent.

Capuchon Réinitialisable à ÉlévationZéro du Bouton deTourelle (même design pour la molette de fardage)

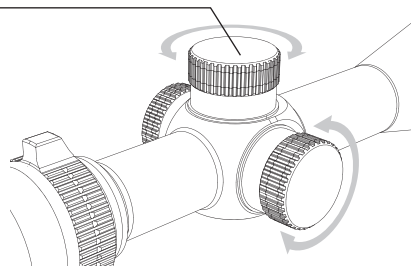

## f) Ajustement de base et calage

Le réticule de la lunette Athlon est livré centré. Si vous devez effectuer des ajustements supplémentaires lors de l'alignement initial de votre lunette, de nombreux ensembles anneau et base vous permettent d'ajuster le fardage au support de base. Si possible, utilisez ces réglages pour le changement initial de fardage. Bien que cela n'est généralement pas nécessaire, vous pouvez corriger les ajustements de hauteur à l'aide de calages sous le support de base. En supposant un espacement typique d'anneau

de 3,25 pouces, un calage de 0,001 pouce rendra un pouce à 100 yards, deux pouces à 200 yards, et ainsi de suite. Calage sous la base avant pour un meilleur ajustement vers le bas et sous la base arrière (tireur le plus proche) pour un meilleur ajustement vers le haut. Vous pouvez utiliser des calages sous la base avant pour permettre un meilleur ajustement vers le bas ou les placer sous la base arrière (tireur le plus proche) pour permettre un meilleur ajustement vers le haut.

## 2. Réticules

Le réticule de votre lunette de visée Athlon Talos and Neos convient dans les réticules de second plan focal (SFP) de. Ceci est en fonction de l'endroit où se situe le réticule dans la lunette de visée. La plupart des lunettes de fusils de chasse américains ont traditionnellement été équipées de réticules SFP.


Les réticules de second plan focal (SFP) sont situés près de l'oculaire derrière l'image des lentilles de redressement et de grossissement. Ce modèle de réticule ne change pas visuellement en taille lorsque vous changez l'agrandissement. L'avantage d'un réticule SFP est qu'il maintient toujours la même apparence visuelle idéale. Si votre modèle de réticule a des sous-tensions qui vous aident à déterminer où viser selon la distance de la cible et la dérive, il aura été conçu seulement pour un type de grossissement



particulier. Les sous-tensions des réticules dans les lunettes Talos sont valides à 12x, 16x et 18x en fonction de modèles différents (réticule Midlot sous-tendent à 10x). Les sous-tensions du réticule dans les lunettes Neos sont valides à 9x, 12x et 18x.

Les images de réticule avec leurs surtensions peuvent être vues sur les pages 12-17. Vous pouvez télécharger le manuel d'instruction de réticule à partir du tag de spécifications du produit de la page du produit disponible au [www.athlonoptics.com](http://www.athlonoptics.com)

#### a) Lunettes avec réticule illuminé

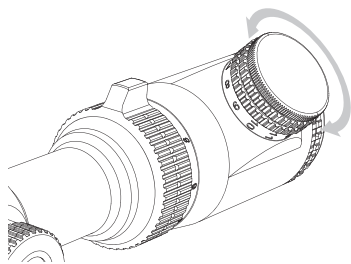

ATHLON offre des réglages de luminosité variables en fonction de votre portée. Les chiffres sur l'interrupteur d'éclairage indiquent différents réglages de luminosité et le zéro indique la position

«Off» de l'éclairage. L'éclairage est alimenté par une batterie au lithium CR2032 3V. Retirez le couvercle de la chambre de la pile en le tournant dans le sens antihoraire, puis placez la batterie avec le côté positif (+) vers le haut. Remettez le bouchon en le tournant dans le sens horaire, NE PAS TROP SERRER.

### 3. Entretien de la lunette de visée:

Le démontage ou le nettoyage des parties internes de la lunette annule la garantie. Si la lunette doit être réparée, veuillez vous reporter à la section de garantie pour obtenir les consignes complètes.

Les surfaces optiques externes doivent parfois être nettoyées. Utilisez le chiffon pour lentille fourni ou un papier pour objectifs de qualité optique pour essuyer la poussière ou la saleté sur la surface externe de la lentille. Pour retirer les gros grains de sable ou la saleté importante, utilisez une brosse à poil doux ou soufflez. Appliquez du liquide de nettoyage pour lentilles avant d'essuyer. Remplacez toujours les couvercles de protection des lentilles lorsque la lunette n'est pas utilisée afin d'éviter que la poussière ne s'accumule à la surface des lentilles. Conservez l'unité dans un environnement à faible humidité.

#### 4. Conseils de dépannage -

Problèmes de manque de précision

- i. Vérifiez l'installation de la lunette et assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu lorsque vous tournez la lunette à la main. Resserrez les supports si vous constatez du jeu. Un scellant liquide enlevable est recommandé.
- ii. Utilisez un banc de repos ou des sacs de sable pour soutenir le canon et la crosse lorsque vous effectuez les réglages de fardage et de hauteur. Cela permettra d'éliminer les mouvements.
- iii. Il est recommandé d'utiliser le même type de munitions avec le même poids.
- iv. Vérifiez la crosse de votre fusil, car une crosse branlante modifie le point d'impact.
- v. Assurez-vous que la chambre du fusil et le canon sont propres
- vi. Assurez-vous que le rayage du canon n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas d'excès de graisse dans le canon
- vii. Pour toutes autres questions techniques, veuillez contacter ATHLON AMERICA LLC à [contact@athlonoptics.com](mailto:contact@athlonoptics.com) ou par le numéro gratuit 1-855-913-5678



#### GARANTIE À VIE MÉDAILLE D'OR ATHLON\*

Votre produit Athlon est non seulement garanti contre tous vices de matériau et de main-d'œuvre pour toute la durée de vie du produit, mais Athlon s'engage également à réparer ou remplacer votre produit, sans frais pour vous, si vous l'endommagez dans le cadre d'une utilisation normale. Aucun reçu n'est nécessaire, aucun enregistrement n'est requis. C'est notre engagement que les lentilles Athlon seront le meilleur produit que votre argent peut acheter.

*\*Cette garantie ne couvre pas les dommages causés de manière délibérée, l'utilisation abusive, le vol ou l'entretien effectué par un tiers non affilié au service d'entretien agréé d'Athlon.*



**TOLL FREE: 1-855-913-5678**



**CONTACT@ATHLONOPTICS.COM**



**14308 W 96TH TERRACE LENEXA, KS 66215**