

"I often find inspiration in folklore and legend, and our latest vibe pays homage to the half-bird, half-maidens of Greek mythology—the Sirens. This bendable vibe lures you into ecstasy with the sweetness of its rhythm. With seven luscious speeds and 13 titillating pulsations, the Siren targets robust G-spot stimulation. Turbo boost functionality catapults you to the highest speed, and unbridled rapture awaits."

– Thao, co-founder and lead product engineer



NUSSENSUELLE.COM

ins Feuer. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich stark erhitzt oder Anomalien wie Verfärbungen, ein ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

SPANISH: Producto fabricado en silicona segura para el cuerpo. Lavar antes y después de cada uso, incluso antes del primer uso del producto. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se aceptan agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el estado de la batería. Para encender, presione cualquiera de los botones y manténgalo presionado durante 2 segundos. Para acceder a velocidades y pulsaciones, use el botón (+) para desplazarse hacia arriba y use el botón (-) para desplazarse hacia abajo. Para saltar a la velocidad más alta, haga doble clic en el botón (-). Para apagar, presione cualquiera de los botones durante 2 segundos. El tiempo de ejecución promedio es de 1 a 2 horas. Para cargar, conecte el cargador magnético a las clavijas de la base del producto y conecte el USB a una computadora o a un adaptador USB. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es sólo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO:** No abra el producto. No utilice objetos punzantes. No arroje el producto ni el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No utilice ni cargue el producto si siente que se calienta de forma anormal o presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

FRENCH: Produit en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyant pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour garantir la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur l'un des boutons et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Pour accéder aux vitesses et aux pulsations, utilisez le bouton (+) pour faire défiler vers le haut et utilisez le bouton (-) pour faire défiler vers le bas. Pour passer à la vitesse la plus élevée, double-cliquez sur le bouton (-). Pour éteindre, appuyez sur l'un des boutons pendant 2

secondes. La durée d'exécution moyenne est de 1 à 2 heures. Pour charger, fixez le chargeur magnétique aux broches à la base du produit et connectez l'USB à un ordinateur ou à un adaptateur USB. La lumière blanche clignote pendant la charge. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. **INFORMATIONS GÉNÉRALES :** Non sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sécuritaire pour les enfants. Le produit est destiné uniquement à un usage nouveau et n'est pas un dispositif médical. **À NE PAS FAIRE :** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas et ne chargez pas le produit si vous sentez qu'il chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle, etc. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

DUTCH: Product gemaakt van lichaamsveilige siliconen. Wassen voor en na elk gebruik, ook vóór het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis. Laad op vóór het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om in te schakelen, drukt u op een van de knoppen en houdt u deze 2 seconden ingedrukt. Om toegang te krijgen tot snelheden en pulsaties, gebruikt u de knop (+) om naar boven te scrollen en gebruikt u de knop (-) om naar beneden te scrollen. Dubbelklik op de knop (-) om naar de hoogste snelheid te springen. Om uit te schakelen, drukt u gedurende 2 seconden op een van beide knoppen. De gemiddelde looptijd is 1-2 uur. Om op te laden, sluit u de magnetische oplader aan op de pinnen aan de onderkant van het product en sluit u USB aan op een computer of USB-adapter. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFO:** Niet veilig voor anaal gebruik. Kleurafwijkingen kunnen normaal zijn als gevolg van de productie. Niet veilig voor kinderen. Het product is uitsluitend bedoeld voor nieuwigheid en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** Open het product niet. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u merkt dat het product abnormaal warm wordt of als er sprake is van afwijkingen zoals verkleuring, een ongewoon uiterlijk en dergelijke. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.

NUSSENSUELLE

nubii
SIREN

nubii

SIREN



HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



YES, I'M WATER SUBMERSIBLE

I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.




CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 2 hours before using me the first time. Complete charge time is approximately 3 hours, and I will be able to run 1-2 hours. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.



To charge, attach magnetic charger to the pins on the bottom of the product. Charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.

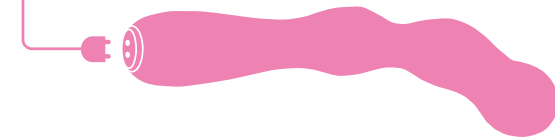

LET'S PLAY

To turn me on, press my (+) or my (-) button for 2 seconds. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

To scroll through my 7 speeds and 13 pulsations, use either my (+) button or my (-) button.

To turn on my XLR8 turbo boost, double-click my (-) button. XLR8 turbo boost increases the speed to

the highest setting for 12 seconds.

To turn me off, press my (+) or my (-) button for 2 seconds.



SCAN OR VISIT

www.nusensuelle.com/warranty to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- MADE WITHOUT LATEX
- PHTHALATE-FREE
- CE APPROVED
- ROHS COMPLIANT
- PROP 65 COMPLIANT

DISCLAIMER

Not recommended to use for more than 30 minutes continuously. Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.

ENGLISH: Product made of body-safe silicone. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press either button and hold for 2 seconds. To access speeds and pulsations, use the (+) button to scroll up and use the (-) button to scroll down. To jump to the highest speed double click the (-) button. To turn off, press either button for 2 seconds. The average runtime is 1-2 hours. To charge, attach the magnetic charger to the pins at the base of the product and connect USB to either a computer or USB adapter. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. **GENERAL INFO:** Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. **DO NOT:** Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

GERMAN: Produkt aus körperverträglichem Silikon. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber auch unparfümierte Seife und Wasser sind akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchfähig. Verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf und laden Sie ihn jeden Monat auf, um die Gesundheit des Akkus sicherzustellen. Zum Einschalten drücken Sie eine der beiden Tasten und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Um auf Geschwindigkeiten und Pulsationen zuzugreifen, scrollen Sie mit der Taste (+) nach oben und mit der Taste (-) nach unten. Um zur höchsten Geschwindigkeit zu springen, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche (-). Zum Ausschalten drücken Sie eine der beiden Tasten 2 Sekunden lang. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 1-2 Stunden. Zum Aufladen befestigen Sie das magnetische Ladegerät an den Stiften an der Unterseite des Produkts und verbinden es über USB entweder mit einem Computer oder einem USB-Adapter. Während des Ladevorgangs blinkt das weiße Licht. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt dient nur der Verwendung als Neuheit und ist kein medizinisches Gerät. **NICHT:** Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht