

“With giant, dreamy vibrations and pinpoint stimulation, the Point is ideal for exhilarating solo pleasure and a fun twist to partner play. The Point hits the mark every time and is the gold standard among bullets.”

– *Thao, co-founder and lead product engineer*



NUSSENSUELLE.COM

laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich erhitzt oder ungewöhnliche Erscheinungen wie Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

SPANISH: Producto hecho de revestimiento seguro para el cuerpo. Lave antes y después de cada uso, incluso antes de usar el producto por primera vez. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se acepta agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el buen estado de la batería. Para encender, presione el botón de flecha en la base del producto durante 1-2 segundos. Para apagar, mantenga presionado el botón de flecha durante 3 segundos. El juguete tiene 10 velocidades y 10 modos. Para acceder a velocidades y modos, utilice el botón de flecha. El tiempo de ejecución promedio es de 30-40 minutos. Para cargar, conecte el cargador magnético a las clavijas en la parte inferior o inserte el producto en la estación de conexión y girelo para alinear las puntas de metal con los receptores magnéticos dentro de la estación de conexión. Carga a través de computadora o adaptador USB. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. **INFORMACIÓN GENERAL:** No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es solo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. **NO:** No abra el producto. No use objetos afilados. No arroje el producto o el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No use ni cargue el producto si siente que el producto se está calentando de manera anormal o presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

FRENCH: Produit fabriqué avec un revêtement sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyeur pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour assurer la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur le bouton fléché à la base du produit pendant 1 à 2 secondes. Pour éteindre, appuyez sur le bouton fléché et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le jouet a 10 vitesses et 10 modes. Pour accéder aux vitesses et aux modes, utilisez le bouton

fléché. La durée d'exécution moyenne est de 30 à 40 minutes. Pour charger, fixez le chargeur magnétique aux broches en bas ou insérez le produit dans la station d'accueil et tournez pour aligner les broches métalliques sur les récepteurs magnétiques à l'intérieur de la station d'accueil. Charge via ordinateur ou adaptateur USB. La lumière blanche clignotera pendant la charge. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. **INFORMATIONS GÉNÉRALES :** Pas sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sûr pour les enfants. Le produit est à usage de nouveauté uniquement et n'est pas un dispositif médical. **NE PAS:** N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas ou ne chargez pas le produit si vous sentez que le produit chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle ou autre. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

DUTCH: Product gemaakt van lichaamsveilige coating. Was voor en na elk gebruik, ook voor het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis. Laad op voor het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om in te schakelen, drukt u 1-2 seconden op de pijlknop aan de onderkant van het product. Om uit te schakelen, houdt u de pijlknop 3 seconden ingedrukt. Het speelgoed heeft 10 snelheden en 10 standen. Gebruik de pijlknop om toegang te krijgen tot snelheden en modi. De gemiddelde looptijd is 30-40 minuten. Om op te laden, bevestigt u de magnetische oplader aan de pinnen aan de onderkant of plaatst u het product in het dockingstation en draait u het om de metalen uitsteeksel uit te lijnen met de magnetische receptoren in het dockingstation. Opladen via computer of USB-adapter. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. **ALGEMENE INFORMATIE:** Niet veilig voor anaal gebruik. Door fabricage kunnen kleurafwijkingen normaal zijn. Niet veilig voor kinderen. Het product is alleen voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. **NIET DOEN:** het product niet openen. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in het vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u het gevoel heeft dat het product abnormaal warm wordt, of als u afwijkingen zoals verkleuring, ongewoon uiterlijk of iets dergelijks vindt. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.

NUSSENSUELLE



BULLET
POINT

BULLET POINT



HAPPIEST WHEN I'M CLEAN

Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.



YES, I'M WATER SUBMERSIBLE


I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.



CHARGE ME UP

Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 2.5 hours, and I will be able to run 30-40 minutes. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.

To charge, attach magnetic charger to the pins at the bottom or insert product into docking station and twist to align metal prongs to magnetic receptors inside docking station. Charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.

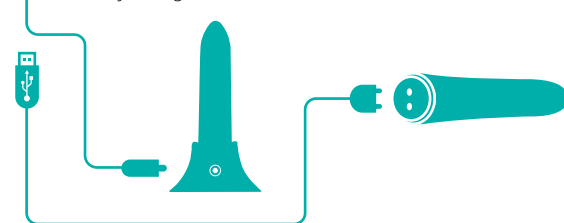

LET'S PLAY

Turn me on by pressing the arrow button at the base of the product for 1-2 seconds.

Use the arrow to scroll through my 10 speeds and 10 modes. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Turn me off by pressing and holding the arrow button for 3 seconds.

I'm also brainy! I will remember the last setting you used so you can jump right in where you left off.



SCAN OR VISIT

www.nusensuelle.com/warranty to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- **MADE WITHOUT LATEX**
- **PHthalate-FREE**
- **CE APPROVED**
- **ROHS COMPLIANT**
- **PROP 65 COMPLIANT**

DISCLAIMER

Not recommended to use for more than 30 minutes continuously. Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.

ENGLISH: Product made of body-safe coating. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press the arrow button on the base of the product for 1-2 seconds. To turn off, press and hold the arrow button for 3 seconds. The toy has 10 speeds and 10 modes. To access speeds and modes, use the arrow button. The average runtime is 30-40 minutes. To charge, attach magnetic charger to the pins at the bottom or insert product into docking station and twist to align metal prongs to magnetic receptors inside docking station. Charge via computer or USB adapter. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. **GENERAL INFO:** Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. **DO NOT:** Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

GERMAN: Produkt aus körpersicherer Beschichtung. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber unparfümierte Seife und Wasser sind ebenfalls akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchbar. Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Vor dem ersten Gebrauch aufladen und jeden Monat aufladen, um die Akkuleistung zu gewährleisten. Drücken Sie zum Einschalten die Pfeiltaste an der Unterseite des Produkts 1-2 Sekunden lang. Halten Sie zum Ausschalten die Pfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Spielzeug hat 10 Geschwindigkeiten und 10 Modi. Um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen, verwenden Sie die Pfeiltaste. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 30-40 Minuten. Befestigen Sie zum Aufladen das magnetische Ladegerät an den Stiften an der Unterseite oder setzen Sie das Produkt in die Dockingstation ein und drehen Sie es, um die Metallstifte an den magnetischen Rezeptoren in der Dockingstation auszurichten. Aufladen über Computer oder USB-Adapter. Das weiße Licht blinkt während des Ladevorgangs. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. **ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt ist nur für den neuartigen Gebrauch bestimmt und ist kein medizinisches Gerät. **NICHT:** Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät nicht ins Feuer. Nicht im direkten Sonnenlicht liegen lassen. Verwenden oder