


KOMMUNIKATIONS RADIO  
**AM1035 FLT**  
Nothing Comes Close to a Cobra®  
MEM-ML-38203-368 Svenska

**Funktioner**

- 8 kanaler\*
- **121 privatkoder** (38 CTCSS-koder/ 83 DCS-koder)
- **Handsfree (VOX)**
- **VibrAlert®**
- **Tri-Watch**
- **Avsökkanaler, privatkoder**
- **Bakgrundsbelyst LCD-skärm**
- **LED-ficklampa**
- **Anropsvisering** Tio valbara signaler
- **Knapplös**
- **Uttag för högtalare/mikrofon/laddare**
- **Klarsignal** Valbart på/av
- **Batteri-/energiparläge**
- **Knappljud**
- **Indikator för batterinivå**
- **Ljudvarning för låg batterinivå**
- **Automatisk bruskontroll**
- **Räckviddsförlängare**
- **Bältesklämma**

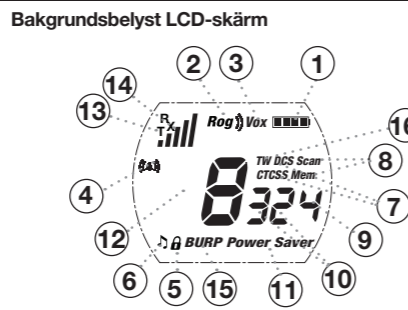

1. Indikator för batterinivå
2. Symbol för klarsignal
3. Symbol för VOX
4. Symbol för VibrAlert®/anropsvisering
5. Låssymbol
6. Symbol för knappljud
7. DCS-/CTCSS-symboler
8. Symbol för avsökning/minne
9. Minne för kanalnummer
10. DCS-/CTCSS-privatkodnummer
11. Symbol för energiparläge (Power Saver)
12. Kanalnummer
13. Symbol för mottagning/sändning
14. Signalkemeteraren
15. Symbol för BURP Icon
16. Symbol för Tri-Watch

Maximal räckvidd kan variera och byggs på kommunikation med fri sikt under optimala förhållanden.

\* Du har inte tillräckligt utrymme för att använda kanal 1 och 2 i Frankrike. Detta kan komma att ändras; kontakta den franska myndighet som utfärdar radiolicenser för mer information.

**Produktinformation**

Denna microTALK®-radio har tillverkats för att uppfylla alla obligatoriska standarder för radioutrustning med PMR 446-frekvenser som auktoriserats. Användningen av denna kommunikationsradio omfattar offentliga radiofrekvenser och dess användning kan vara föremål för lokala lagar och bestämmelser. Kontakta myndigheten som utfärdar radiolicenser i ditt land för mer information.



**Skötsel av radion**

Du kan se fram emot många års problemfri användning av din microTALK®-radio om du hanterar den på rätt sätt. Här är några tips:

- Hantera radion försiktigt.
- Håll den borta från damm.
- Lågg aldrig radion i vatten eller på en fukigt plats.
- Utsätt inte radion för extrema temperaturer.

**Sätta i batterierna**

Så här sätter du i eller byter batterier:




1. Ta bort bältesklämman genom att lossa spärren och dra klämman uppåt.
2. Lossa på de två övre och nedre skruvarna på radions baksida för att avlägsna batteriluckan. TIPS! Skruvarna bör vara tillräckligt lösa (och sticka ut) så att du kan använda dem som hjälp för att ta bort batteriluckan (om nödvändigt).
3. Sätt in de tre medföljande alkaliska laddningsbara eller icke laddningsbara batterierna. Placera batterierna enligt bältesklämmans märkning.
4. Montera tillbaka batteriluckan, skruva fast skruvarna och sätt tillbaka bältesklämman.
5. Dra åt batteriluckans skruvar med spetsen på bältesklämman. Dra inte åt skruvarna för hårt. Använd endast spetsen på bältesklämman för att dra åt skruvarna.
- Försök inte ladda alkaliska batterier.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, brunnstensbatterier och laddningsbara batterier (nickel-kadmiumbatterier, nickel-metallhydridbatteri osv.).

**Varning** – Risk för brand eller explosion om batteriet ersätts med ett felaktigt batteri. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

Så här laddar du batterierna i radion:  
1. Kontrollera att batterierna har satts i ordentligt.  
2. För in kabeln i laddningsuttaget ovanpå radion.  
3. Sätt i kabeln i en USB-kompatibel strömkälla.

Använd endast de medföljande laddningsbara batterierna och laddaren när du laddar Cobra microTALK®-radion.  
Cobra rekommenderar att radion är avstängd under tiden den laddas. Icke laddningsbara alkaliska batterier kan också användas till radion. Det tar normalt sett cirka 15 timmar att ladda batteriet fullt.

Denna radio flyter med medföljande NiMH-batteri. Den kanske inte flyter om andra AA-batterier används.  
Högsta/lågsta drifttemperatur: -20 °C till +45 °C.  
Maximala SAR-värden: 0.488 W/kg för FM 12.5 KHz (Kroppsburen).  
Frekvensband: 446MHz.  
Genomsnittlig och maximal radiofrekvens effekt: 350mW.

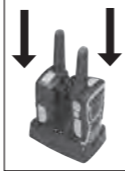

Om laddningslampan inte är tänd kontrollerar du att radion sitter rätt. Radion skall stå upprätt. Laddningslampan är tänd så länge radion är i laddningsstället.

**Obs!** Om du ska ladda en enda radio behöver du inte använda laddningsstället, utan för helt enkelt i i mikro-USB-kontakten i uttaget ovanpå radion.

På radions skärm blinkar batterisymbolen när den laddas.  
Cobra rekommenderar att radion stängs av när den laddas.

**Snabbstart**

1. Tryck och håll in knappen **Mode/Power** för attsätta igång radion.
2. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja kanal.
3. Tryck och håll in knappen **Talk** när du pratar i mikrofonen.
4. När du har pratat färdigt släpper du knappen **Talk** och lyssnar efter ett svar.

Båda apparaterna måste vara på samma kanal/privatkod för att kunna kommunicera.

**Sätta igång microTALK®**  
Tryck och håll in knappen **Mode/Power** tills du hör en serie ljudsignaler som anger att radion är på.

Din microTALK® är nu i viloläget och är redo motta sändningar. Radion är alltid i viloläget förutom när knapparna **Talk**, **Call** eller **Mode/Power** trycks ner.

**Använda radion**

Så här stänger du tillfälligt av den automatiska bruskontrollen:  
Tryck på knappen **Max Range** i minst tre sekunder.  
**Stänga av räckviddsförlängaren:**  
– Tryck och håll in knappen **Max Range** eller byt kanal.

**Låsfunktion**

Låsfunktionen låser knapparna **Channel Up**, **Channel Down**, **Volume Up**, **Volume Down**, **TRI Watch**, **MEM/ESC**, **Scan** och **Mode/Power** för att förhindra oavsiktlig användning.

**Aktivera och inaktivera låsfunktionen:**  
– Tryck och håll in låsknappen i tre sekunder.  
Ett pipljud hörs för att bekräfta att låset är på eller av. I låsläget visas låssymbolen.

**Räckvidd för microTALK®**

**Maximal räckvidd** Räckvidden varierar beroende på terräng och förhållanden.

På plan, öppen mark når radion sin maximala räckvidd. Räckvidden kan minska när byggnader och växtlighet är vägen för radiosignalen.

**Minskad räckvidd** Tät växtlighet och backig terräng försvagar signalen ytterligare.

**Minskad räckvidd** Kom ihåg att du kan nå maximal räckvidd genom att använda räckviddsförlängningen. Se sidan 6 för mer information.

**Bläddra igenom lägesfunktionen**

Genom att bläddra igenom lägesfunktionen kan du välja eller aktivera funktionerna på microTALK®-radion. Medan du bläddrar igenom lägesfunktionen visas radions funktioner i samma fastställda ordning:



- Ställ in CTCSS-privatkoder
- Ställ in DCS-privatkoder
- Ställ in På/Av för VOX
- Ställ in känslighetsnivå för VOX
- Ställ in anropssignaler 1–10
- Ställ in På/Av för VibrAlert
- Ställ in På/Av för klarsignal
- Ställ in På/Av för knappljud

**Privatkoder**

Din microTALK®-radio har två avancerade kodade bruskontrollsystem som kan bidra till att minska störningar från andra användare på en viss kanal. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) har 38 privatkoder och DCS (Digitally Coded Squelch) har 83 privatkoder. Detta ger totalt 121 privatkoder. Bägge systemen kan användas på alla kanaler, men inte på samma kanal samtidigt.

Om du använder en privatkod måste båda radioenheterna vara inställda på samma kanal och samma privatkodssystem (CTCSS eller DCS) för att kunna kommunicera med varandra. Varje kanal kommer ihåg det senaste privatkodssystemet och numret du valt.

Privatkod 00 är ingen privatkod, men den gör så att alla signaler kan höras på en kanal som är inställd på 00 på både CTCSS- och DCS-systemet.



**Ställa in CTCSS-privatkoder**



1. När du har valt en kanal trycker du på knappen **Mode/Power** tills CTCSS-symbolen visas och de små siffrorna bredvid kanalnumret blinkar på skärmen.
2. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja en privatkod. Du kan hålla ned **Channel Up** eller **Channel Down** för att bläddra snabbare.
3. När den CTCSS-privatkod som du vill ha visas väljer du ett av följande:

- a. Tryck på knappen **Mode/Power** för att ange den nya inställningen och gå vidare till andra funktioner.
- b. Tryck på knapparna **Talk** eller **Call** för att återgå till viloläget.
- c. Tryck inte på några knappar under 12 sekunder för att återgå till viloläget.

**Ställa in DCS-privatkoder**



1. När du har valt en kanal trycker du på knappen **Mode/Power** tills DCS-symbolen visas och de små siffrorna blinkar på skärmen (01 till 83).
2. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja en DCS-privatkod. Du kan hålla ned **Channel Up** eller **Channel Down** för att bläddra snabbare.
3. När DCS-privatkoden visas väljer du ett av följande:

- a. Tryck på knappen **Mode/Power** för att ange den nya inställningen och gå vidare till andra funktioner.
- b. Tryck på **Talk/Call** för att återgå till viloläget.
- c. Tryck inte på några knappar under 6 sekunder för att återgå till viloläget.

**Uttag för extern högtalare/mikrofon/laddare**

Din microTALK®-radio kan utrustas med externa högtalare/mikrofon (ingår ej), som gör att du kan använda händerna till annat.  
Så här ansluter du en extern högtalare/mikrofon eller laddare  
1. Öppna laddningsfliken ovanpå radion.  
2. Sätt i kontakten i uttaget.

**OBS!** För högt ljud från hörlurar och headset kan orsaka hörselskador.

**Röstaktiverad sändning (VOX)**

I VOX-läget kan microTALK® användas "handsfree" och automatiskt sända när du pratar. Du kan ställa in känslighetsnivån för VOX efter din röststyrka för att undvika sändningar orsakade av bakgrunds ljud.

Så här aktiverar eller avaktiverar du VOX-läget:

1. Tryck på knappen **Mode/Power** tills VOX-symbolen blinkar på skärmen. Den aktuella inställningen På eller Av visas.
2. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att sätta På eller stänga av Av VOX-läget.
3. Välj något av följande:
  - a. Tryck på knappen **Mode/Power** för att ange den nya inställningen och gå vidare till andra funktioner.
  - b. Tryck på knapparna **Talk** eller **Call** för att återgå till viloläget.
  - c. Tryck inte på några knappar under 12 sekunder för att återgå till viloläget.

**Ställa in VOX-känslighet:**

1. Tryck på knappen **Mode/Power** tills VOX-symbolen blinkar och den aktuella känslighetsnivå visas.
  - Den aktuella känslighetsnivån för VOX visas med bokstäverna "L" och en siffra mellan 1 och 5, där 5 är den mest känsliga nivån och 1 är den minst känsliga nivån.
2. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att ändra inställningen.
3. Välj något av följande:
  - a. Tryck på knappen **Mode/Power** för att ange den nya inställningen och gå vidare till andra funktioner.
  - b. Tryck på knapparna **Talk** eller **Call** för att återgå till viloläget.
  - c. Tryck inte på några knappar under 12 sekunder för att återgå till viloläget.

**10 minnesplatser**

Din microTALK®-radio har 10 minnesplatser för lagring av dina mest använda kanaler och kombinationer av kanaler och privatkoder. Dessa minnesplatser kan väljas var för sig eller sökas av. (Se sidan 18 för avsökning av minnesplatser.)

- Så här programmerar du en minnesplats:
1. Tryck in och håll ner knappen **MEM/ESC**. Ikonen för **Memory** (Minne) och **Memory Location** (Minnesplats) kommer att blinka på displayen.
  2. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja minnesplats (0–9).

Om en plats har programmerats tidigare visas tillhörande kanal/privatkod på skärmen.

3. Tryck på knappen **MEM/ESC**. Kanalnumren blinkar på skärmen.
4. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja kanal (1–8).
5. Tryck på knappen **MEM/ESC**. CTCSS-symbolen och privatkodnumren blinkar på skärmen.
6. Välj något av följande:
  - a. Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja en CTCSS-privatkod (00–38) för kanalen.
  - b. Tryck på knappen **MEM/ESC** för att växla från CTCSS till DCS. DCS-symbolen och privatkodnumren blinkar på skärmen. Knapparna **Channel Up** eller **Channel Down** kan sedan användas för att välja en DCS-privatkod (00–83) för kanalen.

## Använda radion (fortsatt)

Om "oF" blinkar i stället för privatkodnumren har en privatkod redan angetts i det andra systemet (CTCSS eller DCS). Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att ta bort koden i det andra systemet och välj en privatkod från det aktiva systemet för vald kanal.

7. Välj något av följande:

- Tryck på knappen **MEM/ESC** för att ange kanalen/privatkoden i den valda minnesplatsen. Radion fortsätter sedan till nästa minnesplats, som kommer att blinka.
- Tryck och håll in knappen **MEM/ESC** för att spara det aktuella läget för minnesfunktionen och tryck på **MEM/ESC** igen för att återgå till viloläget.

Obs! Om ingen knapp trycks ner under 12 sekunder så hämtas tidigare minne automatiskt.

Så här hämtar du en lagrad minneskanalplats:

- Tryck på knappen **MEM/ESC**, ikonen för **Memory** och minnesplatsen nummer visas på displayen.
- Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja minnesplats (0–9).




Om en plats har programmerats tidigare visas tillhörande kanal/privatкод på skärmen.

Tryck och håll in knappen **Talk** för att kommunicera med en annan person som vanligt



- Tryck och håll in knappen **MEM/ESC** för att återgå till **viloläget** på den valda minnesplatsen.



En minnesplats kan programmeras om när den visas. Tryck på knappen **MEM/ESC** för att börja.

## Tio inställningar för anropssignaler

Du kan välja mellan tio olika inställningar för anropssignaler för att skicka en anropsavisering.

Ändra en inställning för anropssignaler:

- Tryck på knappen **Mode/Power** tills bokstaven "C" och den aktuella anropssignalen (01–10) visas. Den aktuella anropssignalen ljuder i tre sekunder.
- Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att höra de andra inställningarna för anropssignaler.
- Välj något av följande:

- Tryck på knappen **Mode/Power** för att ange den nya inställningen och gå vidare till andra funktioner.
- Tryck på knapparna **Talk** eller **Call** för att återgå till **viloläget**.
- Tryck inte på några knappar under 12 sekunder för att återgå till **viloläget**.



## VibrAlert® och anropsavisering

Din microTALK®-radio kan informera dig om inkommande signaler genom en hörbar anropssignal eller en ljudsignal med VibrAlert®.

Så här ändrar du anropssinställningar:

- Tryck på knappen **Mode** tills symbolen för **anropssinställningar** blinkar på skärmen. Den aktuella inställningen visas ("01" vibrera + anropa, "02" endast anropa).
- Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att ändra anropssinställningen.
- Välj något av följande:
  - Tryck på knappen **Mode** för att ange den nya inställningen och gå vidare till andra funktioner.
  - Tryck på knapparna **Talk** eller **Call** för att återgå till **viloläget**.
  - Tryck inte på några knappar under 12 sekunder för att återgå till **viloläget**.



## Klarsignal, bekräftelse

Din lyssnare kommer att höra en ljudsignal när du släpper knappen **Talk**. Detta meddelar lyssnaren att du har pratat klart och att det är OK för honom eller henne att prata.

Så här aktiverar eller avaktiverar du klarsignalen:


- Tryck på knappen **Mode/Power** tills symbolen för **klarsignal** blinkar. Den aktuella inställningen På eller Av visas.
- Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att sätta På eller stänga Av klarsignalen.
- Välj något av följande:
  - Tryck på knappen **Mode/Power** för att ange den nya inställningen och gå vidare till andra funktioner.
  - Tryck på knapparna **Talk** eller **Call** för att återgå till **viloläget**.
  - Tryck inte på några knappar under 12 sekunder för att återgå till **viloläget**.

## Knappljud På/Av

När **knappljudet** är På hörs en ljudsignal varje gång en knapp trycks ned.



Så här aktiverar eller avaktiverar du knappljudet:

- Tryck på knappen **Mode/Power** tills symbolen för **knappljud** blinkar. Aktuell status för knappljud På/Av blinkar.
- Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att sätta på eller stänga av knappljudet.
- Välj något av följande:
  - Tryck på knappen **Mode/Power** för att aktivera viloläget.
  - Tryck på knapparna **Talk** eller **Call** för att återgå till **viloläget**.
  - Tryck inte på några knappar under 12 sekunder för att återgå till **viloläget**.



## Kanalavsökning

Din microTALK®-radio kan automatiskt söka av kanaler.



Så här avsöker du kanaler:

- Tryck in och släpp knappen **Scan** tills symbolen för **avsökning** och ett kanalnummer visas på skärmen.
- Tryck och håll in knappen **Scan** för att börja söka av kanaler.

Radion ignorerar specifika privatkoder när den gör en kanalavsökning.



Symbolen för **avsökning** fortsätter att visas när avsökningen är På. Radion kommer att fortsätta att söka av alla kanaler och stanna om en inkommande sändning upptäcks. Radion stannar kvar på den kanalen i 6 sekunder.

Vid avsökning (när du tar emot en inkommande sändning) kan du välja mellan följande:

- Tryck och håll in knappen **Talk** för att kommunicera på den kanalen. Radion stannar kvar på den kanalen och återgår till viloläget.
- Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att återuppta kanalavsökningen.
- Tryck och håll in knappen **Scan** för att återgå till **viloläget**.

## Avsökning av privatkoder

Din microTALK®-radio kan automatiskt söka av **privatkoderna** (antingen CTCSS 01 till 38 eller DCS 01 till 83) inom en kanal. Det går endast att söka av en uppsättning privatkoder (CTCSS eller DCS) i taget.



Så här söker du av privatkoder:

- När radion är i **viloläget** trycker och släpper du knappen **Scan** två gånger (CTCSS) eller tre gånger (DCS) tills symbolen och numren för CTCSS eller DCS blinkar.
- Tryck och håll in knappen **Scan** för att börja söka av privatkoderna inom den valda kanalen.

Symbolen för **avsökning** fortsätter att visas när privatkodsavsökningen är På. Radion fortsätter att söka av privatkoder och stannar när en inkommande sändning upptäcks. Radion stannar kvar på den kanalen/privatkoden i sex sekunder.

Vid avsökning (när du tar emot en inkommande sändning) kan du välja mellan följande:

- Tryck och håll in knappen **Talk** för att kommunicera på den kanalen/privatkoden. Radion stannar kvar på den kanalen/privatkoden och återgår till **viloläget**.
- Tryck på **Channel Up** eller **Channel Down** för att återuppta privatkodsavsökningen. Om du inte trycker på någon knapp under 10 sekunder återupptar radion automatiskt privatkodsavsökningen.
- Tryck på knappen **Scan** för att återgå till **viloläget**.

## Minnesavsökning

Din microTALK®-radio kan automatiskt söka av de sparade minnesplatserna (se sidan 12 för inställning av minnesplatser).

Så här söker du av minnesplatserna:

- Se till att två eller fler minnesplatser finns programmerade.
- Tryck in och släpp knappen **MEM/ESC** för att öppna **minnesläget** från **viloläget**.
- Tryck in och släpp upp knappen **Scan**. Ikonen **Scan** visas på diplayen och sökningen efter lagrade kanalplatser startar.




Symbolen för **avsökning** fortsätter att visas när **minnesavsökningen** är På.

Radion fortsätter att söka av minnesplatserna och stannar när en inkommande sändning upptäcks. Radion stannar kvar på den lagrade kanalen/privatkoden i sex sekunder.

## Använda radion

### Inställning av Tri-Watch

Din microTALK®-radio kan ställas in att söka efter aktivitet på tre av dina favoritkanaler.



Programmer ou Modifiez les Canaux Tri-Watch :

- Tryck in och håll ner **TRI-WATCH**-knappen i **Standby**-läget under två (2) sekunder för att aktivera läget Inställning av Tri-Watch. Ikonen **TW** tänds på displayen och visar **ON (PÅ)**.

Det aktuella kanalnumret blinkar för att visa kanalposition.



- Tryck på knappen **Channel Up** eller **Channel Down** för att välja önskad **Tri-Watch**-kanal.

- Tryck in och släpp upp **TRI-WATCH**-knappen för att bekräfta inträde.

- Upprepa steg 2 och 3 för att programmera återstående **Tri-Watch**-minneskanaler.

- När programmeringen av bägge **Tri-Watch** minneskanalerna är klar kommer radion omedelbart att aktivera läget **Tri-Watch**.



Använda Tri-Watch:

- I **Standby**-läget, tryck på **TRI-WATCH**-knappen. **TW** visas på displayen tillsammans med de tre kanaler som lagrats i **Tri-Watch**-minnet.
- Radion söker igenom de tre (3) **Tri-Watch**-minneskanalerna.
- Vid signal på en (1) av de tre (3) kanalerna stoppas sökningen i 6 sekunder för att låta dig lyssna på den kanalens radiotrafik.




När **Tri-Watch**-sökningen stoppas för att övervaka en kanal, om du inte trycker på någon knapp inom 6 sekunder, kommer radion automatiskt att återuppta sökningen av **Tri-Watch**-kanalerna.

- Tryck på knappen **Channel Up** eller **Channel Down** för att återuppta sökningen av **Tri-Watch**-kanalerna eller för att ändra sökningens riktning.
- För att **AVSLUTA Tri-Watch**-sökningen, tryck en gång till på **TRI-WATCH**-knappen och radion återgår till **Standby**-läget.

### BURP

**BURP**-funktionen låter användaren dränera ut vatten från insidan av högtalargallret. Denna funktion är användbar om radion har tappats i vatten som fastnat bakom högtalargallret och dämpar ljudet.



För att aktivera BURP

- Tryck in och släpp upp knapparna **MEM/ESC** och **Max Range** samtidigt.
- Burp-ljud(en) på högsta nivå ljuder från den interna högtalaren i 8 sekunder. Under denna tid visas **BURP** på displayen.
- Håll radion med högtalargallret riktat nedåt för att dränera vattnet.
- Efter en 8 sekunders intervall återgår radion till standby-läget.

Vi, företaget,

Altis Zenus BV in the Netherlands  
Wassenaarseweg 57,  
2596CL The Hague  
Niederlande/ Netherlands

deklarerar under eget ansvar att följande produkt

Typ av produkt : Walkie Talkie  
Varumärke : Cobra  
Modell : AM1035 FLT  
Ytterligare detaljer : Batteridriven, 446MHz

uppfyller de väsentliga kraven i följande EU-direktiv :  
2014/53/EU Direktivet för att göra radioutrustning tillgänglig på marknaden  
2011/65/EU Bilaga II Ändring Bilaga (EU) 2017/2102  
Direktivet för begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk

Elektronisk utrustning och tillämpar standarder och föreskrifter :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 50566:2013  
EN 300 296 V2.1.1  
EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-5 V2.1.1  
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017  
IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2015  
IEC 62321-8:2017

Auktoriserad person för teknisk dokumentation :

Namn, Position : Jaap Derk Buma, Direktör



The Hague, 30-7-2018

Datum



Signatur

## Försäkran om överensstämmelse

### Varumärke

CEEL™ är ett registrerat varumärke som tillhör Cobra Electronics Europe, Ltd.

Orm-designen och microTALK® är registrerade varumärken som tillhör Cobra Electronics Corporation, USA.

### Garanti och kundtjänst

Om du vill ha information om garanti, kontakta din återförsäljare.

För användning i EU-länder, i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

©2019 Altis Zenus BV in the Netherlands

Wassenaarseweg 57,  
2596CL The Hague  
Niederlande/ Netherlands

