



- | | |
|--|---|
| 1. Antena | 11. Botão Memória/Sair |
| 2. Entrada de altifalante externo/
microfone/carregamento USB | 12. Botão Alcance máximo |
| 3. Botão Modo/Alimentação | 13. Botão Pesquisar |
| 4. Botão Chamar | 14. Ligaçãõ da correia de pulso |
| 5. Botões Canal seguinte/anterior | 15. Presilha de cinto |
| 6. Visor LCD retroiluminado | 16. Compartimento das pilhas |
| 7. Altifalante/Microfone | 17. Patilha do compartimento das pilhas |
| 8. Botões Aumentar/Reduzir volume | 18. Fixadores de borracha |
| 9. Botão Luz LED | 19. Luz LED |
| 10. Botão Falar | 20. Botão Bloquear |

MODELO DE RÁDIO BIDIRECIONAL

AM 845


KEM-ML38403-04C

Características do produto

Visor LCD retroiluminado

Características

- 8 canais*
- 121 códigos de privacidade (38 códigos CTCSS/83 códigos DCS)
- Funcionamento mãos-livres (VOX)
- VibrAlert®
- Pesquisa de canais, códigos de privacidade
- Visor LCD retroiluminado
- Luz LED
- Aviso de chamada Dez tons selecionáveis
- Botão Bloquear
- Entrada de altifalante/microfone/carregamento USB
- Bip de recepção selecionável Ligar/Desligar
- Economizador de bateria/alimentação
- Tons de tecla
- Indicador de nível de bateria
- Aviso sonoro de bateria fraca
- Silenciador automático
- Extensor de alcance máximo
- Presilha de cinto

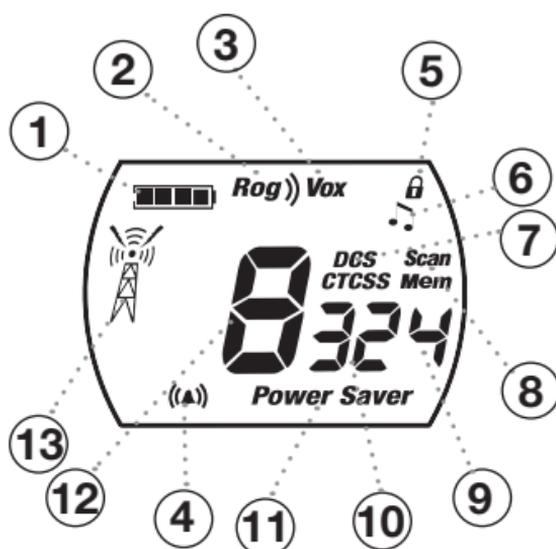

1. Indicador de nível de bateria
2. Ícone Bip de recepção
3. Ícone VOX
4. VibrAlert®/Ícone Aviso de chamada
5. Ícone Bloquear
6. Ícone Tom de tecla
7. Ícones DCS/CTCSS
8. Ícone Pesquisar/Memória
9. Número de canal de memória
10. Número de código de privacidade DCS/CTCSS
11. Ícone Economizador de energia
12. Números de canal
13. Ícone Receber/Transmitir



O alcance máximo pode variar e assenta numa comunicação em linha de vista desobstruída sob condições ideais.

* Não é possível utilizar os canais 1 e 2 em França. Esta situação poderá ser alterada; contacte a autoridade de licenciamento de rádio francesa para mais informações.

Informações sobre o produto

Este rádio microTALK® foi fabricado para cumprir todas as normas de equipamento rádio, utilizando 446 frequências PMR, conforme autorizado. A utilização deste rádio bidirecional implica a utilização das bandas públicas sujeita às leis ou regulamentações locais. Contacte a sua autoridade de licenciamento de rádio para mais informações.

Cuidar do seu rádio

O seu rádio microTALK® irá funcionar sem quaisquer problemas durante vários anos se cuidar dele corretamente. Veja abaixo algumas sugestões:

- Manuseie o rádio com cuidado.
- Mantenha-o afastado de poeiras.
- Nunca coloque o rádio dentro de água ou num local húmido.
- Evite expô-lo a temperaturas extremas.

Instalar as pilhas

Para instalar ou substituir as pilhas:

Retire a presilha de cinto



Puxe para cima a patilha do compartimento



Introduza as pilhas



1. Retire a presilha de cinto, soltando a patilha da mesma e fazendo-a deslizar para cima.
 2. Puxe para cima a patilha do compartimento das pilhas para retirar a respetiva tampa.
 3. Introduza as três pilhas recarregáveis AA fornecidas ou pilhas alcalinas não recarregáveis. Coloque as pilhas de acordo com as indicações de polaridade.
 4. Coloque novamente a tampa do compartimento e a presilha de cinto.
- Não tente carregar pilhas alcalinas.
 - Não misture pilhas usadas com novas.
 - Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

Cuidado – Risco de incêndio ou de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas de tipo incorreto. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.

Para carregar as pilhas no rádio:

Entrada do carregador no rádio



1. Verifique se as pilhas foram instaladas corretamente.
2. Introduza o cabo na entrada de carregamento que se encontra na parte superior do rádio.
3. Ligue o cabo a uma fonte de alimentação compatível com USB.

Utilize apenas as pilhas recarregáveis fornecidas e o carregador para carregar o seu rádio Cobra microTALK®.

A Cobra recomenda desligar o rádio enquanto este estiver a carregar.

Também pode utilizar pilhas alcalinas não recarregáveis para o seu rádio.

Intervalo de funcionamento máximo/mínimo: -20 °C a +45 °C.

Valores máximos SAR: 0,421 W/kg para 12.5 kHz FM (junto ao corpo).

Banda de Frequência: 446MHz.

Potência média e máxima de radiofrequência: 0.310mW.

Utilizar o seu rádio



Para carregar um ou vários rádios microTALK® num carregador de mesa:

1. Coloque o(s) rádio(s) num carregador de mesa, como apresentado.
2. Introduza o cabo micro-USB na entrada da parte traseira do carregador.
3. Ligue o cabo a uma porta de alimentação compatível com USB. Para equipamentos conectáveis, a tomada de parede deve estar perto do equipamento e ser de fácil acesso.

Se a luz do indicador de carga não estiver **acesa**, verifique a posição do rádio. O rádio deve estar na vertical. A luz do indicador de carga ficará **acesa** enquanto o rádio estiver a carregar e irá apagar-se assim que a carga estiver completa.

Nota: Para carregar um único rádio, pode ignorar o carregador de mesa e inserir o conector micro-USB diretamente na entrada de carregamento, na parte superior do rádio.

O ícone de bateria do rádio irá piscar durante o carregamento.

A Cobra recomenda **desligar** o rádio enquanto este estiver a carregar.



Início rápido


1. Prima sem soltar o botão **Modo/Alimentação** para **ligar** o seu rádio.
2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um canal.



Para comunicar, ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal/código de privacidade.

3. Prima sem soltar o botão **Falar** enquanto fala ao microfone.
4. No fim, solte o botão **Falar** e aguarde uma resposta.

Ligar o seu Rádio microTALK®

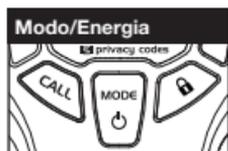

Prima sem soltar o botão **Modo/Alimentação** até ouvir uma série de avisos sonoros que indicam que o rádio está **ligado**.

O seu rádio microTALK® está agora no modo **Standby**, pronto a receber transmissões. O rádio está sempre no modo **Standby**, exceto quando premir os botões **Falar**, **Chamar** ou **Modo/Alimentação**.

Bateria fraca



Quando a bateria estiver fraca, a barra final do ícone **Bateria fraca** irá piscar e será emitido um aviso sonoro duas vezes antes de o rádio se desligar. Substitua ou recarregue as suas pilhas caso utilize pilhas recarregáveis.



O ícone de bateria do rádio irá piscar durante o carregamento.

Economizador automático de bateria



Se não houver qualquer transmissão durante 10 segundos, o rádio passará automaticamente para o modo **Economizar bateria** e o ícone **Economizador de energia** irá piscar no visor. Isto não irá afetar a capacidade do rádio de receber transmissões.

Comunicar com outra pessoa



A 5 cm da boca



1. Prima sem soltar o botão **Falar**.
2. Fale com uma voz normal, mantendo o microfone a cerca de 5 cm da sua boca.
3. Solte o botão **Falar** quando tiver concluído e aguarde uma resposta.

Não pode receber chamadas enquanto premir o botão **Falar**.



Para comunicar, ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal/código de privacidade.

Para selecionar um canal



Com o rádio **ligado**, selecione um dos 8 canais, premindo o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior**.



Para comunicar, ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal.



Utilizar o seu rádio

Aguardar uma resposta



Solte o botão **Falar** para receber transmissões. O seu rádio microTALK® está sempre no modo **Standby** enquanto não premir os botões **Falar** ou **Chamar**.


Para ajustar o volume



Prima o botão **Aumentar volume** ou **Reduzir volume**. Será emitido um aviso sonoro duplo para indicar os níveis mínimo e máximo de volume (de 1 a 8).



Botão Chamar

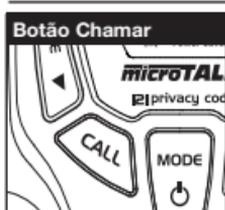

Prima e solte o botão **Chamar**.

A outra pessoa irá ouvir um tom de chamada de três segundos. Este tom é apenas utilizado para estabelecer as comunicações de voz.



Consulte a página 14 para saber como selecionar entre as dez definições de tom de chamada.

LED/SOS Luz



Prima e solte o botão **Luz LED** sob o botão FALAR para utilizar a luz LED situada na parte inferior do rádio.

Para ativar a função SOS, prima sem soltar o botão **Luz LED** para ligar. Prima e solte para desligar a luz ou a função SOS.

Silenciador automático/Alcance máximo

O seu rádio microTALK® irá **desligar** automaticamente transmissões fracas e ruídos indesejados resultantes do terreno e das condições ou se tiver atingido o limite de **Alcance máximo**.

Pode desativar temporariamente o silenciador automático para obter uma extensão de alcance máximo que permita a receção de todos os sinais e a expansão do alcance máximo do seu rádio.

Luz/Alcance máximo



Para desativar temporariamente o silenciador automático:

Prima o botão **Alcance máximo** durante, pelo menos, três segundos.

Para desativar o extensor de alcance máximo:

– Prima sem soltar o botão **Alcance máximo** ou mude de canais.

Função Bloquear

Botão Bloquear



A função **Bloquear** bloqueia os botões **Canal seguinte**, **Canal anterior**, **Aumentar volume**, **Reduzir volume** e **Modo/Alimentação** para evitar um funcionamento acidental.

Para ativar ou desativar o bloqueio:

– Prima sem soltar o botão **Bloquear** durante três segundos.

Ícone Bloquear



Será emitido um aviso sonoro duplo para confirmar o seu pedido de **ativar** ou **desativar**. No modo **Bloquear**, será exibido o ícone **Bloquear**.

Alcance microTALK®

O seu alcance irá variar consoante o terreno e as condições.

Alcance máximo



Num campo aberto plano, o seu rádio irá funcionar com o alcance máximo.

Os edifícios e a vegetação no caminho do sinal podem reduzir o alcance do rádio.

Alcance reduzido



Uma vegetação densa e um terreno montanhoso irão reduzir ainda mais o alcance do rádio.

Alcance reduzido



Lembre-se de que pode obter o alcance máximo ao utilizar um extensor de alcance máximo. Consulte a página 6 para obter detalhes.

Utilizar o seu rádio

Percorrer a função Modo

Ao percorrer a função **Modo**, poderá selecionar ou **ativar** as funcionalidades preferidas para o seu rádio microTALK®. Quando percorrer a função **Modo**, as funcionalidades do seu rádio serão apresentadas na mesma ordem predeterminada:



- Definir Códigos de privacidade CTCSS
- Definir Códigos de privacidade DCS
- Definir Ligar/Desligar Vox
- Definir Sensibilidade do Vox
- Definir Tons de chamada 1-10
- Definir Ligar/Desligar VibrAlert
- Definir Ligar/Desligar bip de receção
- Definir Ligar/Desligar tons de tecla

Códigos de privacidade

O seu rádio microTALK® integra dois sistemas avançados de silenciador codificado que ajudam a reduzir as interferências de outros utilizadores ou de qualquer canal. O CTCSS (Sistema de silenciador de codificação contínua por tons) fornece 38 códigos de privacidade e o DCS (Sistema de silenciador de codificação digital) fornece 83 códigos de privacidade. Assim, é fornecido um total de 121 **Códigos de privacidade**. É possível utilizar cada um dos sistemas em todos os canais, embora ambos os sistemas não possam ser utilizados simultaneamente no mesmo canal.





Para uma comunicação ter êxito utilizando um código de privacidade, ambos os rádios de emissão e de receção devem estar sintonizados no mesmo canal e com o mesmo sistema de código de privacidade (CTCSS ou DCS) e número de código de privacidade. Cada canal irá memorizar o último sistema de código de privacidade e número que tiver selecionado.



O código de 00 não é um código de privacidade, mas permite ouvir todos os sinais num canal definido para 00 em ambos os sistemas CTCSS e DCS.

Definir códigos de privacidade CTCSS

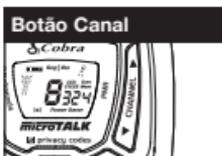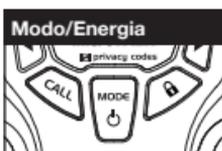

Para selecionar um código de privacidade CTCSS:

1. Depois de selecionar um canal, prima o botão **Modo/Alimentação** até aparecer o ícone **CTCSS** e os pequenos números junto do número de canal piscarem no visor.





Se o DCS estiver **ligado** no canal selecionado, o ícone CTCSS e “DESLIGAR” irão piscar no visor. Para alternar entre o DCS e o CTCSS, prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** enquanto “DESLIGAR” piscar no visor. De seguida, serão exibidos os pequenos números intermitentes no visor e poderá prosseguir para o passo 2.

2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade. Pode manter premido o botão **Seguinte** ou **Anterior** para um avanço rápido.
3. Quando o código de privacidade CTCSS pretendido for exibido, efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Utilizar o seu rádio

Definir códigos de privacidade DCS

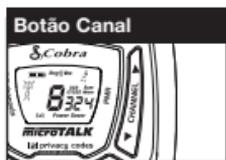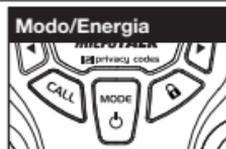

To select a DCS privacy code:

1. Depois de selecionar um canal, prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone DCS aparecer e os pequenos números piscarem no visor (de 01 a 83).



Se o CTCSS estiver **ligado** no canal selecionado, o ícone DCS e "DESLIGAR" irão piscar no visor. Para alternar entre o CTCSS e o DCS, prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** enquanto "DESLIGAR" piscar no visor. De seguida, serão exibidos os pequenos números intermitentes no visor e poderá prosseguir para o passo 2.

2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade DCS. Pode manter premido o botão **Seguinte** ou **Anterior** para um avanço rápido.
3. Quando for exibido o código de privacidade DCS, efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar/Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Entrada de altifalante externo/microfone/carregamento



O seu rádio microTALK® pode ser equipado com um altifalante externo/microfone (não incluído), libertando as suas mãos para outras tarefas.




Para ligar um altifalante externo/microfone ou carregador

1. Abra a patilha de carga na parte superior do rádio.
2. Introduza a ficha na entrada.

NOTA: Uma pressão sonora excessiva nos auscultadores e auriculares pode causar perda auditiva.

Transmissão ativada por voz (VOX)

No modo **VOX**, o seu rádio microTALK® pode ser utilizado com a função “mãos-livres”, transmitindo automaticamente quando fala. Pode definir o nível de sensibilidade do **VOX** para se ajustar ao volume da sua voz e evitar transmissões acionadas pelo ruído de fundo.

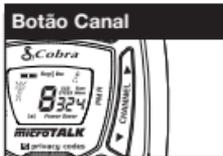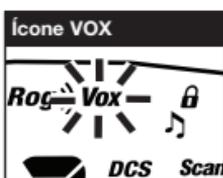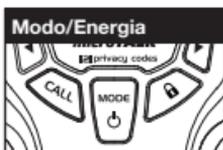

Para ativar ou desativar o VOX:

1. Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **VOX** piscar no visor. É apresentada a atual definição **Ligado** ou **Desligado**.
2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para **Ativar** ou **Desativar** o VOX.
3. Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Para definir a sensibilidade do VOX:

1. Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **VOX** piscar e ser exibido o nível de sensibilidade atual.



O nível de sensibilidade atual do VOX é apresentado com as letras “L” e um número de 1 a 5, sendo 5 o nível de maior sensibilidade e 1 o nível de menor sensibilidade.

2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para alterar a definição.
3. Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.

10 Localizações de memória

O seu rádio microTALK® tem **10 Localizações de memória** para guardar os seus canais utilizados com mais frequência e combinações de código de privacidade/canal. Estas **Localizações de memória** podem ser selecionadas individualmente ou pesquisadas. (Consulte a página 18 para informações sobre a pesquisa de localizações de memória.)

Botão MEM/ESC



Botão Canal



Botão MEM/ESC



Botão Canal



Canal de memória



Botão Canal



Para programar uma localização de memória:

1. Prima o botão **MEM/ESC**. O ícone **Memória** e a **Localização de memória** são apresentados no visor.
2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar a localização da memória (de 0 a 9).



Se uma localização já tiver sido programada, o seu canal/código de privacidade associado será apresentado no visor.

3. Prima o botão **MEM/ESC** para introduzir uma nova localização de memória ou editar uma localização de memória já programada.
4. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar a localização da memória.
5. Prima o botão **MEM/ESC**. Os números do canal irão piscar no visor.
6. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um canal (de 1 a 8).
7. Prima o botão **MEM/ESC**. O ícone **CTCSS** e os números de código de privacidade irão piscar no visor.
8. Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade CTCSS (de 00 a 38) para o canal.
 - b. Prima o botão **MEM/ESC** para alternar entre o CTCSS e o DCS. O ícone DCS e os números de código de privacidade irão piscar no visor. Pode utilizar o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar um código de privacidade DCS (de 00 a 83) para o canal.



Se “CF” piscar em vez dos números de código de privacidade, um código de privacidade já foi definido no sistema oposto (CTCSS ou DCS). Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para cancelar o código oposto e selecionar um código de privacidade do sistema ativo para o canal selecionado.

9. Efetue uma das seguintes ações:

- Prima o botão **MEM/ESC** para introduzir o canal/código de privacidade na localização de memória selecionada. Em seguida, o rádio prossegue para a próxima localização de memória que irá piscar.
- Prima sem soltar o botão **MEM/ESC** para guardar o atual estado Definir função de memória e prima novamente o botão **MEM/ESC** para voltar ao modo Standby.



Para lembrar uma localização de canal de memória:

- Prima o botão **MEM/ESC** até o ícone **Memória** e o número da localização de memória piscarem no visor.
- Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar uma localização de memória (de 0 a 9).



Se uma localização já tiver sido programada, o seu canal/código de privacidade associado será apresentado no visor.

Prima sem soltar o botão **Falar** para comunicar com outra pessoa, como habitualmente



- Prima sem soltar o botão **MEM/ESC** para voltar ao modo **Standby** na localização de memória selecionada.



É possível reprogramar uma localização de memória a qualquer momento. Prima o botão **MEM/ESC** para começar.

Utilizar o seu rádio


Dez definições de tom de chamada

Pode escolher entre dez **Definições de tom de chamada** diferentes para transmitir um aviso de chamada.



Para alterar uma definição de tom de chamada:

1. Prima o botão **Modo/Alimentação** até a letra “C” e o número de tom de chamada atual (de 1 a 10) serem apresentados. O tom de chamada atual será emitido durante três segundos.
2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para ouvir as restantes definições de tom de chamada.
3. Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.

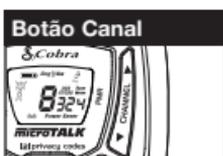

VibrAlert® e aviso de chamada



O seu rádio microTALK® pode avisá-lo de sinais de entrada ao emitir um tom de chamada ou um aviso sonoro com VibrAlert®.

Para alterar as definições de chamada:



1. Prima o botão **Modo** até o ícone **Definição de chamada** piscar no visor. É apresentada a definição atual (“01”: vibrar + tocar, “02”: tocar apenas).
2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para alterar a definição de chamada.
3. Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.



Tom de confirmação do bip de recepção

O seu ouvinte receberá um aviso sonoro quando soltar o botão **Falar**. Esta ação avisa a outra parte de que acabou de falar e de que essa pessoa pode agora falar.


Para ativar ou desativar o bip de recepção:

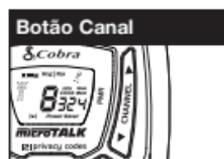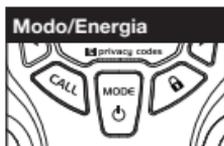

1. Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **Bip de recepção** piscar. É apresentada a atual definição **ativado** ou **desativado**.
2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar **ativar** ou **desativar** o bip de recepção.
3. Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para introduzir a nova definição e prosseguir para outras funções.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Tom de tecla ativado/desativado

Quando o **Tom de tecla** estiver **Ativado**, será emitido um aviso sonoro sempre que carregar num botão.

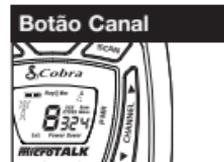

Para ativar ou desativar o tom de tecla:


1. Prima o botão **Modo/Alimentação** até o ícone **Tom de tecla** piscar. O atual estado **Ativado/Desativado** do tom de tecla irá piscar.
2. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para selecionar **ativar** ou **desativar** o tom de tecla.
3. Efetue uma das seguintes ações:
 - a. Prima o botão **Modo/Alimentação** para passar ao modo **Standby**.
 - b. Prima o botão **Falar** ou **Chamar** para voltar ao modo **Standby**.
 - c. Não prima qualquer botão durante 6 segundos para voltar ao modo **Standby**.

Utilizar o seu rádio

Pesquisa de canais

O seu rádio microTALK® pode pesquisar canais automaticamente.

Botão Pesquisar



Pesquisar canais



Botão Canal



Para pesquisar canais:

1. Prima e solte o botão **Pesquisar** até o ícone **Pesquisar** e os números de canal aparecerem no visor.
2. Prima sem soltar o botão **Pesquisar** para começar a pesquisar canais.



O rádio ignora códigos de privacidade específicos enquanto durante a pesquisa de canais.

O ícone **Pesquisar** irá aparecer enquanto a pesquisa estiver **ativada**. O seu rádio irá continuar a pesquisar todos os canais e parar se for detetada uma transmissão de entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal durante 2 segundos.

Durante a pesquisa (enquanto receber uma transmissão de entrada), pode efetuar uma das seguintes ações:

- a. Prima sem soltar o botão **Falar** para comunicar nesse canal. O seu rádio irá permanecer nesse canal e voltar ao modo **Standby**.
- b. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para retomar a pesquisa de canais.
- c. Prima sem soltar o botão **Pesquisar** para voltar ao modo **Standby**.

Pesquisa de códigos de privacidade

O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente os **Códigos de privacidade** (quer CTCSS de 01 a 38 ou DCS de 01 a 83) num determinado canal. Apenas é possível pesquisar um conjunto de códigos de privacidade (CTCSS ou DCS) de cada vez.

Botão Pesquisar



Botão Canal



Selecionar canal



Pesquisar códigos de privacidade



Para pesquisar códigos de privacidade:

1. No modo **Standby**, prima e solte o botão **Pesquisar** duas (CTCSS) ou três (DCS) vezes até o ícone CTCSS ou DCS e os números piscarem.
2. Prima sem soltar o botão **Pesquisar** para começar a pesquisar códigos de privacidade no canal selecionado.


O ícone **Pesquisar** irá aparecer enquanto a pesquisa de códigos de privacidade estiver **ativada**. O seu rádio irá continuar a pesquisar códigos de privacidade e parar se for detetada uma transmissão de entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código de privacidade durante 6 segundos.

Durante a pesquisa (enquanto receber uma transmissão de entrada), pode efetuar uma das seguintes ações:

- a. Prima sem soltar o botão **Falar** para comunicar nesse canal/código de privacidade. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código de privacidade e voltar ao modo **Standby**.
- b. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para retomar a pesquisa de códigos de privacidade. Se não premir qualquer botão durante 10 segundos, o seu rádio irá retomar automaticamente a pesquisa de códigos de privacidade.
- c. Prima o botão **Pesquisar** para voltar ao modo **Standby**.

Pesquisa de memória

O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente as localizações de memória armazenadas. (Consulte a página 12 para definir localizações de memória.)

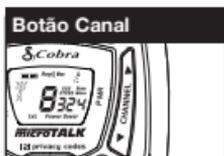

Para pesquisar localizações de memória:

1. Certifique-se de que 2 ou mais localizações de memória já estão programadas.
2. Prima sem soltar o botão **MEM/ESC** para passar ao **modo Memória** a partir do **modo Standby**.
O ícone **Memória** e a **Localização de memória** são apresentados no visor.
3. Prima e solte o botão **Pesquisar** e, em seguida, o ícone **Pesquisar** irá piscar no visor.
Em seguida, prima novamente o botão **Pesquisar**, e o ícone **Pesquisar** e **Memória** irão piscar simultaneamente no visor.
4. Prima o botão **Canal seguinte** ou **Canal anterior** para começar a pesquisar as localizações de canal armazenadas.

O ícone **Pesquisar** irá aparecer enquanto a **Pesquisa de memória** estiver **Ativada**.

O seu rádio irá continuar a pesquisar localizações de memória e parar se for detetada uma transmissão de entrada. O seu rádio irá permanecer nesse canal/código de privacidade armazenado durante 6 segundos.

Declaração de conformidade (DoC)

Nós, a empresa,
Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

declarar sob sua exclusiva responsabilidade que
o seguinte produto

Tipo de produto : Walkie Talkie
Marca : Cobra
Modelo : AM845
Detalhes adicionais: Alimentado por bateria,
446MHz

cumprir os requisitos essenciais das seguintes
directivas da UE:

2014/53/EU A directiva para disponibilizar
equipamento de rádio no mercado

2011/65 / UE Anexo II Alteração Anexo (UE)
2017/2102 A
directiva relativa à restrição do
uso de determinadas substâncias
perigosas em

Equipamento eletrónico e aplica normas e
regulamentos:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+
A12:2011+A2:2013
EN 50566:2017
EN 300 296 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-5 V2.1.1
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2015
IEC 62321-8:2017

Pessoa Autorizada de Documentação Técnica:

Nome, Cargo: Jaap Derk Buma, Diretor

Marca comercial

CEEL™ é uma marca comercial registada da Cobra
Electronics Europe, Ltd.

O design de serpente e microTALK® são marcas
comerciais registadas da Cobra Electronics
Corporation, USA.

Garantia e Apoio ao cliente

Para informações sobre a garantia e o apoio ao
cliente, entre em contacto com seu revendedor.

Para utilização nos países da UE sujeita às leis e
aos regulamentos locais.

©2019 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands



The Hague, 30-7-2018

Data

Assinatura