


Gör livet enklare och säkrare

Håll kontakten med din microTALK®-radio.

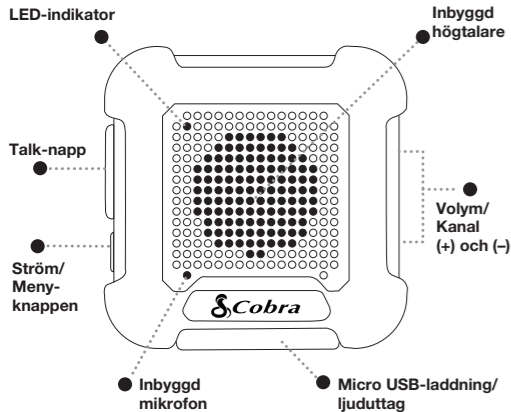

TVÅVÄGSRADIO
AU220


KEM-ML41401-05



Försiktighetsåtgärder vid användning

Exponering av höga ljudvolym kan leda till tillfällig eller permanent skada på din hörsel. Även om det inte finns någon enstaka inställning av ljudvolymen som är lämplig för alla, bör din radio användas med en låg ljudvolym och långvarig exponering av höga ljudvolym bör undvikas.

1. Ställ in volymkontrollen i lågt läge och använd en så låg ljudvolym som möjligt.
2. Undvik att höja volymen för att blockera högljudna omgivningar. Använd alltid, om möjligt, din radio i en tyst miljö med lågt bakgrundsbrus.
3. Begränsa tiden som headsets eller hörlurar används med hög ljudvolym.
4. Vid användning av radion utan ett headset eller hörlurar, placera inte radios högtalare direkt mot örat.
5. Observera alla symboler och instruktioner som kräver att en elektrisk enhet eller RF-radio stängs av i särskilda områden som t.ex. bensinstationer, sjukhus, sprängområden, potentiellt farliga atmosfärer och flygplan.
6. Om du upplever irriterad hud efter användning av denna produkt, sluta använda produkten och uppsök läkare.
7. Om produkten eller laddaren: överhettas; har en skadad kabel eller kontakt; har tappats eller skadats; har tappats i vatten, koppla ur laddaren från strömförsörjningen och sluta använda produkten.

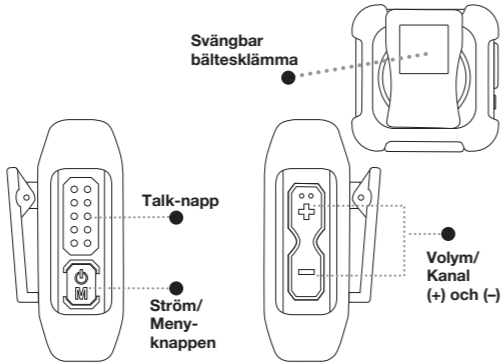


Obs! Endast kanal 1 till 8 är tillgänglig som standard. Kanal 9 till 16 måste aktiveras av användaren innan de kan väljas. Kanal 9 till 16 bör endast användas i länder där dessa frekvenser är tillåtna av myndigheterna.

Max./min. drifttemperatur: -20 C till +45 C.
Max. SAR-värden: 0.108 W/kg för FM 12,5 KHz
Frekvensband: 446 MHz.
Genomsnittlig och högsta radiofrekvenseffekt: 25 mW.



Använda radion


Ström på/av

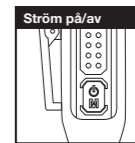

Tryck och håll in **strömknappen** i fyra sekunder för att slå på eller stänga av radion.

När enheten är påslagen blinkar den gröna LED-indikatorn var femte sekund.

Talknappen

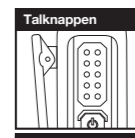

- Tryck och håll in **Talknappen** för att kommunicera med andra.
- Mikrofonen bör vara cirka 15 cm från munnen.
- Tala med normalt röstläge.
- Släpp upp **talknappen** när du pratat klart och lyssna efter svar från den andra personen.
- Du kan inte ta emot tal när du håller in **talknappen**.



OBS! Båda radioenheterna måste vara inställda på samma kanal för att kommunicera.

Elektromagnetisk störning

Nästan alla elektroniska enheter är mottaglig för elektromagnetiska störningar (EMI) om de inte är lämpligt sköldade, utvecklade eller på annat sätt konfigurerade för elektromagnetisk kompatibilitet. Stäng av radion på anläggningar där du instrueras att göra så. Dessa anläggningar kan omfatta sjukhus eller sjukvårdsfaciliteter som använder utrustning som är känslig för extern RF-energi.

- När du ombeds att göra så, stäng av dina radioapparater när ombord ett flygplan. All användning av en RF-enhet måste vara i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och instruktioner från flygpersonalen.
- Vissa radioapparater kan störa vissa hörapparater. Vid händelse av sådana störningar, rådfråga tillverkaren av din hörapparat eller en läkare för att diskutera dina alternativ.
- Om du använder någon annan personlig medicinsk apparat, rådfråga tillverkaren av din enhet för att fastställa om den är tillräckligt skärmd mot RF-energi. En läkare kan hjälpa dig att erhålla denna information.


! VARNING - RISK FÖR KVÄVNING - INNEHÅLLER SMÅDELAR.

Ej lämplig för barn under tre år. Denna produkt är inte avsedd för användning som en leksak.




Använda radion

Volym/kanal (+) och (-)

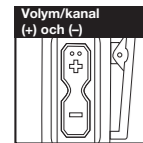

Tryck på + eller - för att höja eller sänka volymen. Det finns tolv olika volymnivåer.

Välja en kanal

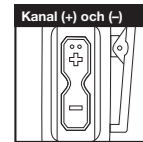

För att byta kanal, tryck en gång på **Ström/meny**-knappen och aktuell kanal aviseras. Tryck sedan på + eller - för att välja kanal och du kan nu:


1. Trycka snabbt för att hoppa över röstmeddelandet för varje kanalnummer.
2. Trycka och håll in för att snabbt hoppar över.

Kanalläget avslutas om varken + eller - trycks in under fem sekunder. Eller tryck en gång på **Ström/meny**- eller **talk**-knappen för att omedelbart återgå till standbyläget.



Obs! Din radio har åtta kanaler som standard. I länder där 16 kanaler är tillåtna kan du aktivera kanal 9 till 16 via följande steg: Tryck och håll in **talk**-knappen och slå sedan på radion genom att trycka och hålla in **Ström/meny**-knappen i fyra sekunder. "8 kanal" eller "16 kanal" kommer att anges omväxlande för det inmatade läget. Upprepa stegen ovan för att växla mellan 8-kanaligt eller 16-kanaligt läge.

Micro USB-laddning

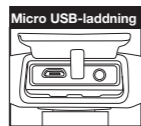

Anslut USB-kabeln till den USB-kompatibla strömporten, för sedan in Micro-USB-kontakten direkt i laddningsporten som hittas på undersidan av enheten.

- Det tar cirka fem timmar att ladda enheten fullt.
- Det rekommenderas att stänga av enheten under laddning.

Batteriinformation

Batteriet är inte uppladdat vid leverans, ladda därför batteriet före första användning. Om batteriet inte ska användas under en längre tid eller är urladdat, ladda upp det före användning. Ladda/urladda två eller tre gånger växelvis för att uppnå optimal prestanda.

Obs!

- Du får inte kortsluta någon batterikontakt och inte heller kasta batteriet i en eld.
- Vid laddning, se till att radion är avstängd för att garantera en full laddning.
- Lämna inte radion eller batteriet i laddaren efter att den är fulladdad. Onödigt och konstant laddning kommer att förkorta batteriets livslängd.
- Placera inte ett fulladdat batteri på laddning eftersom det kan förkorta batteriets livslängd.
- Försök hålla batteriet i en inomhusmiljö vid en temperatur på cirka

25 °C. Batteriet kan försämrats om det förvaras i en miljö under -10 °C under en längre tid.

- I temperaturer över 35 °C eller under -10 °C, kan batteriets urladdningsbara effekt minskas på grund av litiumbatteriets fysikaliska egenskaper.

LED-indikator

När du trycker och håller in talknappen	Grön LED-indikator lyser
Grön LED-indikator lyser	Grön LED-indikator blinkar var femte sekund
Svagt batteri	Röd LED-indikator blinkar var femte sekund
Stäng av enheten under laddning	
Under laddning, fast sken	Fast röd sken (blinkar inte)
Fulladdad	Fast grönt sken (blinkar inte)



Säkra din microTALK®-radio

Det är enkelt att bära din microTALK®-radio med den 360 graders svängbara bältesklämman, som enkelt monteras på din tröja, bälte eller ryggsäck.



Försäkran om överensstämmelse

Vi, företaget,

Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

deklarerar under eget ansvar att följande produkt

Typ av produkt : Walkie Talkie
Varumärke : Cobra
Modell : AU220
Ytterligare detaljer : Batteridriven, 446MHz

uppfyller de väsentliga kraven i följande EU-direktiv :

2014/53/EU Direktivet för att göra radioutrustning tillgänglig på marknaden
2011/65/EU Bilaga II Ändring Bilaga (EU) 2017/2102
Direktivet för begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk

Elektronisk utrustning och tillämpar standarder och föreskrifter :
EN 60950-1:2006+AC:2011+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2017

EN 303 405 V1.1.1

EN 300 296 V2.1.1

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-5 V2.1.1

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2015

IEC 62321-8:2017

Auktoriserad person för teknisk dokumentation :

Namn, Position : Jaap Derk Buma, Direktör



The Hague, 30-10-2018

Datum

Signatur



Garanti och kundtjänst

Varumärke

CEEL™ är ett registrerat varumärke som tillhör Cobra Electronics Europe, Ltd.

Orm-designen och microTALK® är registrerade varumärken som tillhör Cobra Electronics Corporation, USA.

Garanti och kundtjänst

Om du vill ha information om garanti, kontakta din återförsäljare.

För användning i EU-länder, i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

©2018 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

