



Outdoor WiFi Camera 120W

QUICK INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

01

Download the free iSecurity+ mobile app from the App Store or Google Play.

Téléchargez l'appli mobile iSecurity+ dans l'App Store ou Google Play.



02

Plug the enclosed power adapter into the WiFi camera and then into a power outlet.

Branchez l'adaptateur de courant inclus dans la caméra WiFi et dans une prise de courant.



03

Once plugged in, the WiFi camera will automatically go into setup mode. In about 1-2 minutes the LED light on the front of the camera will blink green and orange.


Une fois branchée, la caméra WiFi passera automatiquement en mode de configuration. Après environ 1 à 2 minutes, l'indicateur lumineux à DEL à l'avant de la caméra clignotera en vert et orange.



04

Make sure your home WiFi network is on. Go to WiFi settings on your mobile device and connect to the network labeled "Deere120WXXXX" (last 4 digits of the camera's MAC ID located on the bottom of the camera).

Assurez-vous que votre réseau WiFi résidentiel est actif. Allez aux réglages WiFi de votre appareil mobile et connectez-le au réseau nommé « Deere120WXXXX » (quatre derniers chiffres du MAC ID de la caméra).

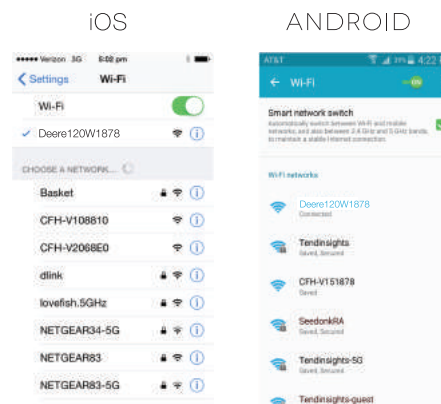

05

Wait up to 30 seconds, then launch the iSecurity+ app. When prompted, click "Yes" to proceed. The setup wizard will guide you through the remainder of the setup process. TROUBLESHOOTING: If you don't see the setup prompt, please close and re-launch the app.




Attendez jusqu'à 30 secondes et lancez l'appli iSecurity+. Lorsque vous voyez le message-guide, cliquez « Oui » pour continuer. L'assistant de configuration vous guidera au fil des étapes restantes du processus de configuration.

DÉPANNAGE: Si vous ne voyez pas le message-guide de configuration, veuillez fermer et relancer l'appli.

USING ISECURITY+

Access the John Deere Outdoor WiFi Camera 120W from the iSecurity+ mobile app, or iSecurity+ web app at app.isecurityplus.com.

Behavior of the LED status indicators (after setup):




-  Green: connected to iSecurity+ and your home network. Operating normally.
-  Orange: not connected to the internet. Please check that your home router has an internet connection.
-  Flashing Orange: not connected to your home router. If you have not set up your WiFi camera, please follow the instructions in this manual. If your WiFi camera was operating normally, please check that your home router is still online.

When changing home routers, press the setup button on the back of the camera. You will have to set up your camera again, following the steps in this guide.

UTILISATION D'ISECURITY+

Accédez à la caméra John Deere Caméra WiFi 120W à partir de l'appli mobile iSecurity+ ou de l'application web iSecurity+ à app.isecurityplus.com.

Comportement des indicateurs d'état à DEL (après la configuration):

-  Vert: connecté à iSecurity+ et à votre réseau résidentiel. Fonctionnement normal.
-  Orange: non connecté à l'internet. veuillez vérifier que votre routeur résidentiel est connecté à l'internet.
-  Clignotant Orange: non connecté à votre routeur résidentiel. si vous n'avez pas configuré votre caméra WiFi, veuillez suivre les instructions dans ce manuel. si votre caméra WiFi fonctionnait normalement, veuillez vérifier si votre routeur résidentiel est toujours en ligne.

Lors de la modification des routeurs à domicile, appuyez sur le bouton de réglage sur le dos de l'appareil. Vous devrez configurer votre appareil photo, en suivant les étapes de ce guide.

LIFETIME 1-DAY CLOUD STORAGE

The John Deere Outdoor WiFi Camera 120W includes motion detection and one day of cloud storage.

When motion is detected, the WiFi camera automatically records and stores video clips in the cloud for up to 24 hours, and sends real-time mobile notifications to your smartphone or tablet device.

Play back video clips by visiting "Events" in your iSecurity+ app or log in to app.isecurityplus.com.

To enable this feature, turn on "Event Recording" in the iSecurity+ app.



VIEW RECORDINGS

STOCKAGE DANS LE NUAGE À VIE 1-JOUR

La caméra John Deere Caméra WiFi 120W inclut la détection de mouvement et une journée de stockage dans le nuage.

Lorsque du mouvement est détecté, la caméra WiFi enregistre et stocke automatiquement des clips vidéo dans le nuage pendant une période allant jusqu'à 24 heures et envoie des notifications mobiles en temps réel à votre téléphone intelligent ou tablette.

Faites la lecture des clips vidéo en visitant « Événements » dans votre appli iSecurity+ ou connectez-vous à app.isecurityplus.com.

Pour activer cette fonctionnalité, activez « Enregistrement d'événements » dans votre appli iSecurity+.



VIEW RECORDINGS

WE'RE HERE TO HELP NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Learn more about John Deere camera products at connectedproperty.com

Informez-vous sur les appareils photo John Deere à connectedproperty.com

To learn more about iSecurity+, please visit isecurityplus.com

Pour en savoir plus sur iSecurity+, veuillez visiter isecurityplus.com

The John Deere trademark and trade dress are used under license from John Deere.

La marque de commerce et la présentation John Deere sont utilisées avec l'autorisation de John Deere.

Apple, iPad, and iPhone are trademarks of Apple, Inc. Android is the trademark of Google Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android est la marque de commerce de Google Inc.

© 2016 Tend Insights, Inc. All rights reserved. Tous droits réservés.

Made in China. Fabriqué en Chine.