

FI - Käyttöohje

BlueEye **Action Camera**

Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD



Wide Angle
Lens



HDMI



Ultra HD





Waterproof
to 30m




Long-lasting
battery

OMINAISUUDET

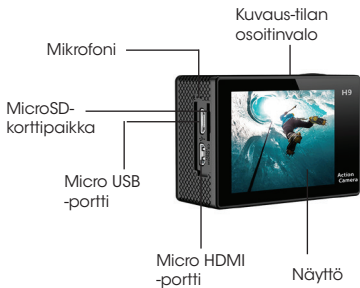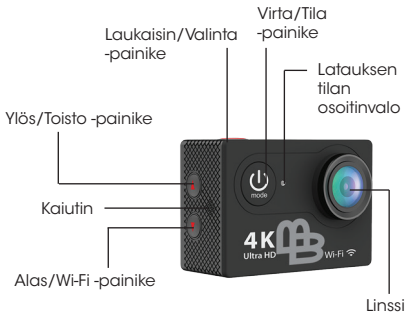

Akun oven avaus

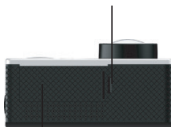

Akun ovi

VESITIIIVIS KOTELO

Laukaisin/Valinta
-painike

Salpa

Virta/Tila
-painike



VARUSTEET



Vesitiivis kotelo



Tanko-kiinnike



Kiinnike 1



Kiinnike 2



Kiinnike 3



Kiinnike 4



Kiinnike 5



Kiinnike 6



Kiinnike 7



Klipsi 1



Klipsi 2



Kypärä-kiinnikkeet



Nauhat



Akku



Linssinpuhdistusliina



Varmistusnaru



Suojaava takaovi




USB-johto




Laturi

KAMERAN KIINNITTÄMINEN

Kameran kiinnittäminen kypärään, varusteisiin ja välineisiin.

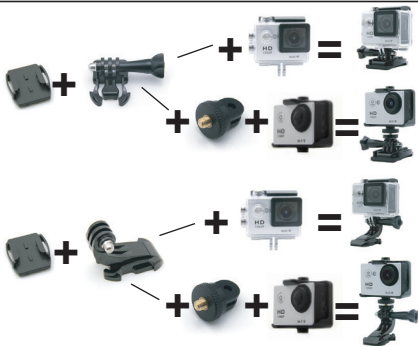

KYPÄRÄKIINNITYS

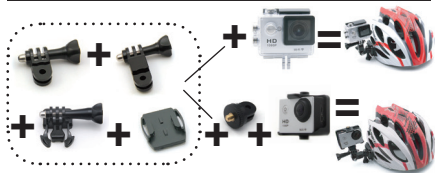

TANKOKIINNITYS



ALUKSI

Onnitteut uudesta kamerasta! Tämän opasvihkon avulla opit perusteet tärkeimpien hetkien tallentamiseen.

Virta päälle:


Paina **Virta/Tila -painiketta**.

Virta pois päältä:

Paina ja pidä alhaalla **Virta/Tila -painiketta**.

YLEISKATSAUS

Laita kamera päälle ja paina toistuvasti **Virta/Tila -painiketta** käydäksesi läpi kameran tilat ja asetukset. Tilat tulevat seuraavassa järjestyksessä:





Video

Tallenna videoita.



Photo

Ota yksittäisiä kuvia.



Burst Photo

Ota kuvapurskeita.



Time Lapse

Ota kuvia itse
määritellyin väliajoin.



Settings

Säädä kameran
asetuksia, resoluutiota ym.

ASETUKSET



Paina **Laukaisin/Valinta -painiketta** Settings-tilassa päästäksesi asetus-valikkoon. Paina toistuvasti **Virta/Tila -painiketta** käydäksesi läpi valikon ja paina **Laukaisin/Valinta -painiketta** valitaksesi halutun vaihtoehdon. Tai käytä **Ylös/Toisto -painiketta** tai **Alas/Wi-Fi -painiketta** käydäksesi läpi valikon.

Video resolution: 4K 10 fps, 2.7K 15 fps,
1080p 60/30 fps, 720p 120/60 fps

MicroSD-kortti	4K10 / 1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Looping video (jatkuva tallennus):

Off / On (ei tue 4K & 2.7K)

Time Stamp (aikaleima):

Off / Date / Date&Time

Exposure (valotus):

± 2.0 / ± 1.7 / ± 1.3 / ± 1.0 / ± 0.7 / ± 0.3 / 0

Photo Resolution (valokuvaresoluutio):

12 M / 8 M / 5 M / 2 M

Burst Photo (kuvapurske):

3 kuvaa

Time Lapse (ajastettu kuvaus):

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Continuous Lapse (jatkuva kuvaus):

Off / On

Power Frequency (verkkotaajuus):

50 Hz / 60 Hz / Auto

Kielet:

Englanti / Perinteinen Kiina / Italia / Espanja /
Portugali / Saksa / Hollanti / Ranska / Tsekki /
Puola / Turkki / Venäjä / Japani / Korea / Thai

Date&Time (aika&Pvm):

KK/PP/VV, PP/KK/VV, VV/KK/PP

Sound Indicator (äänimerkit):

Suljin On/Off, Start Up 1/2/3 None, Beep On/Off,
Volume 0/1/2/3

Upside Down (ylösalaisin):

On / Off

Screen Saver (näytönsäästäjä):

Off / 1 min / 3 min / 5 min

Power Saver (virransäästäjä):

Off / 1 min / 3 min / 5 min

Format (alustus):

No / Yes

Reset (oletusarvojen palautus):

No / Yes

Version (versio)

VIDEO-TILA



Video

Halutessasi kuvata videota, tarkista, että kamera on **Video**-tilassa. Jos **Video**-kuvake ei näy LCD-näytöllä, paina **Virta/Tila -painiketta** toistuvasti, kunnes kuvake tulee näkyviin.

Tallennuksen aloittaminen:

Paina **Laukaisin/Valinta -painiketta**. Kamerasta kuuluu yksi piippaus ja **Kuvaus-tilan osoitinvalo** vilkkuu tallennettaessa.

Tallennuksen lopettaminen:

Paina **Laukaisin/Valinta -painiketta**. **Kuvaus-tilan osoitinvalo** lopettaa vilkkumisen ja kamerasta kuuluu yks piippaus merkiksi tallennuksen lopettamisesta.

Kamera lopettaa tallennuksen automaattisesti kun akusta loppuu virta. Tällöin **Video** tallentuu ennen kuin kamera **sammuu**.

VALOKUVA-TILA



Photo

Halutessasi ottaa valokuvia, tarkista, että kamera on **Photo**-tilassa. Jos **Photo**-kuvake ei näy LCD-näytöllä, paina **Virta/Tila -painiketta** toistuvasti, kunnes kuvake tulee näkyviin.

Valokuvan ottaminen:

Paina **Laukaisin/Valinta -painiketta**. Kamerasta kuuluu sulkimen ääni.

KUVAPURSKETILA



Burst Photo

Halutessasi ottaa kuvapurske-sarjoja, tarkista, että kamera on **Burst Photo** -tilassa. Jos **Burst Photo** -kuvake ei näy LCD-näytöllä, paina **Virta/Tila** -painiketta toistuvasti, kunnes kuvake tulee näkyviin. **Burst Photo** -tilassa kamera ottaa 3 kuvaa 1,5 sekunnissa.

Kuvapurske-sarjan ottaminen:

Paina **Laukaisin/Valinta** -painiketta. Kamerasta kuuluu sulkimen ääni aina kun kuva otetaan.

TIME LAPSE -TILA



Time Lapse

Halutessasi ottaa **Time Lapse** -kuvasarjoja, tarkista, että **Continuous Lapse (Settings)** on päällä (**ON**) ja kamera on **Time Lapse** -tilassa. Jos **Time Lapse** -kuvake ei näy LCD-näytöllä, paina **Virta/Tila** -painiketta toistuvasti, kunnes kuvake tulee näkyviin. **Time Lapse** -tilassa kamera ottaa sarjan kuvia 2, 3, 5, 10, 20, 30 tai 60 sekunnin välein.

Time Lapse kuvasarjan ottaminen:

Paina **Laukaisin/Valinta -painiketta**. Kamera aloittaa laskemisen ja sulkimen ääni kuuluu aina kun kuva otetaan.

TOISTO / KUVIEN KATSELU

Videoiden ja kuvien katselu.

Päästäksesi Playback-valikkoon:

1. Varmista, että kamera on **Camera**-tilassa.
2. Paina **Ylös/Toisto -painiketta** päästäksesi **Playback**-valikkoon.
3. Paina **Virta/Tila -painiketta** toistuvasti valitaksesi **Video** tai **Photo**-tilan.
4. Paina **Laukaisin/Valinta -painiketta** valitaksesi halutun vaihtoehdon.
5. Käytä **Ylös/Toisto -painiketta** tai **Alas/Wi-Fi -painiketta** käydäksesi läpi kuvat/videot.
6. Paina **Laukaisin/Valinta -painiketta** toistaaksesi videon.
7. Palataksesi **Playback**-valikkoon, paina **Virta/Tila -painiketta**.
8. Poistaaksesi tiedoston, paina **Ylös/Toisto -painiketta** 2 sekuntia.

MUISTI / MICROSD-KORTIT

Tähän kameraan sopii **32 GB** & **64 GB** kokoiset **microSD**, **microSDHC** ja **microSDXC** muistikortit. **MicroSD**-kortin on oltava **Class 10 speed** -luokiteltu. Suosittelemme tunnettujen valmistajien muistikortteja, jotta saavutetaan suurin luotettavuus varsinkin tärinää aiheuttavia aktiviteetteja kuvatessa.

AKKU

Akun lataaminen

Akun lataaminen:

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen tai USB-virtalähteeseen.
2. **Latauksen osoitinvalo palaa** kun akku latautuu.
3. **Latauksen osoitinvalo sammuu** kun akku on latautunut täyteen.

*Latausaika 3,5 tuntia

KAMERAN SOVELLUS

Yhdistäminen Ez iCam App -sovellukseen (ei tue 4K & 2.7K)

Ez iCam App mahdollistaa kameran kauko-ohjauksen älypuhelimella tai tabletilla. Kameran täysi hallinta, live-katselu, kuvien toisto ja valitun sisällön jakaminen sekä muita toimintoja.

1. Lataa **Ez iCam App** älypuhelimeen tai tablettiin **Google Play** tai **Apple App Storesta**.
2. Laita **Virta/Tila -painikkeesta** kameraan virta päälle.
3. Varmista, että kamera on **Camera**-tilassa.
4. Paina **Alas/Wi-Fi -painiketta** laittaaksesi Wi-Fi*-yhteyden päälle.
5. Valitse älypuhelimien tai tabletin Wi-Fi-valikosta yhteydeksi "**ICAM-H9**", jonka perässä numero-sarja.
6. Laita salasanaksi "**1234567890**".
7. Avaa **Ez iCam App** -sovellus älypuhelimella tai tabletilla.

*Pidä **Alas/Wi-Fi -painiketta** pohjassa kolme sekuntia **sammuttaaksesi Wi-Fi**-yhteyden.

Ez iCam App on yhteensopiva seuraavien älypuhelimien ja tablettien kanssa.

Apple iOS

- iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)
- iPad Air & Mini (iOS 8)

Android

- Android 4X Quad-core devices



iOS / Android App
Lataus

YHTEENSOPIVUUS

*Yhtensopivuus on laitekohtaista. Sisällön toisto, jakaminen ja pääsy kameran muistikortille ei välttämättä ole mahdollista kaikilla laitteilla.



ASIAKASPALVELU
www.bluebiit.com
asiakaspalvelu@bluebiit.com
020 7340510

Bluebiit Finland © Made in China

