

SWE - Användarmanual

BlueEye

Action Camera

Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD



Wide Angle
Lens



HDMI



Ultra HD





Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

FUNKTIONER

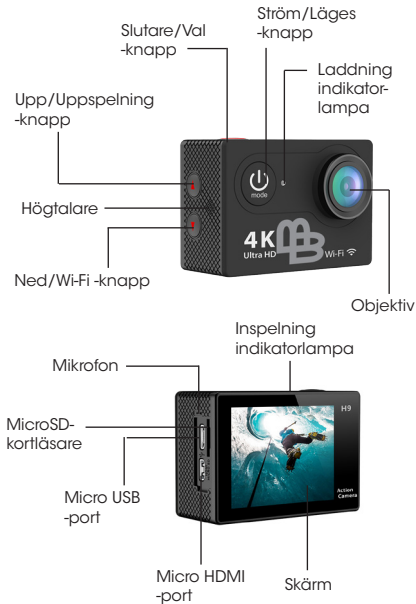

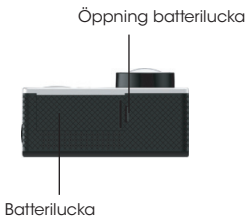

VATTENTÄT KAMERAHUS



TILLBEHÖR



Vattentät
kamerahus



Stång
hållare



Hållare 1



Hållare 2



Hållare 3



Hållare 4



Hållare 5



Hållare 6



Hållare 7



Klämma 1



Klämma 2



Hjälm
hållarna



Band



Batteri



Objektiv
handduk



Tjuder



Skyddande
bakdörr




USB-kabel






Laddare

KAMERAMONTERING

För att montera kameran på hjälmar, accessoarer och verktygets.

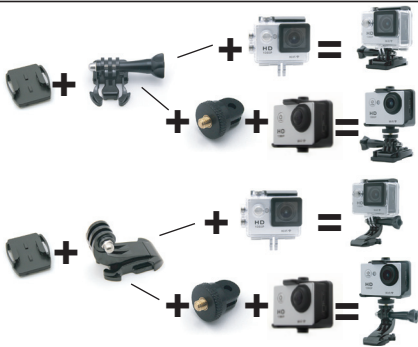

HJÄLMMONTERING

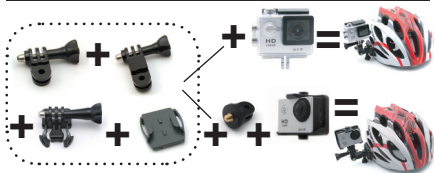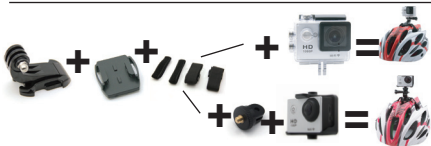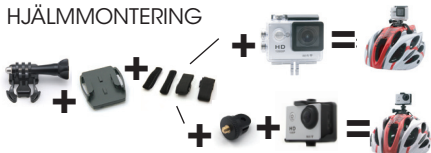

STÅNGMONTERING



BÖRJAN

Grattis till din nya kamera! Med den här användarmanual lära dig grunder av spela din viktigaste momenten.

För att starta kameran:


Tryck in **Ström/Läges -knapp**.

För att stänga av kameran:

Tryck in och hålla tryckt **Ström/Läges -knapp**.

KAMERAÖVERSIKT

Starta kameran och tryck på **Ström/Läges -knappen** cyklisk för att överse kameran lägen och inställningar. Kamerans olika inspelningslägen kommer i följande ordning:



	Video	Spela in video
	Photo	Ta en bild
	Burst Photo	Ta flera bilder i snabb följd
	Time Lapse	Ta Time Lapse -sekvenser
	Settings	Justera olika inställningar, upplösning, osv

INSTÄLLNINGAR



Tryck in **Slutare/Val -knapp** i **Settings** läge för att gå till inställningsmenyn. Tryck in **Ström/Läges -knapp** cyklisk för att överse menyn och tryck in **Slutare/Val -knapp** för att bekräfta önskad funktion. Eller använd **Upp/Uppspelning -knapp** eller **Ned/Wi-Fi -knapp** för att överse menyn.

Video resolution: 4K 10 fps, 2.7K 15 fps,
1080p 60/30 fps, 720p 120/60 fps

MicroSD-kort	4K10 / 1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Looping video (ständig spela):

Off / On (inte 4K & 2.7K)

Time Stamp (tid stämpel):

Off / Date / Date&Time

Exposure (exponering):

± 2.0 / ± 1.7 / ± 1.3 / ± 1.0 / ± 0.7 / ± 0.3 / 0

Photo Resolution (fotoupplösning):

12 M / 8 M / 5 M / 2 M

Burst Photo (bildsekvens):

3 bilder

Time Lapse (intervall):

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Continuous Lapse (ständig fotografering):

Off / On

Power Frequency (frekvens):

50 Hz / 60 Hz / Auto

Language (språk):

Engelska / Traditionell Kinesiska / Italienska /
Spanska / Portugisiska / Tyska / Holländska /
Franska / Tjeckiska / Polska / Turkiska / Ryska /
Japanska / Koreanska / Thailandska

Date&Time (tid&datum):

MM/DD/ÅÅ, DD/MM/ÅÅ, ÅÅ/MM/DD

Sound Indicator (ljudsignaler):

Slutare On/Off, Start Up 1/2/3 None, Beep On/Off,
Volume 0/1/2/3

Upside Down (stjälpa):

On / Off

Screen Saver (skärmläckare):

Off / 1 min / 3 min / 5 min

Power Saver (energispar):

Off / 1 min / 3 min / 5 min

Format (formatering):

No / Yes

Reset (återställa):

No / Yes

Version (version)

VIDEOLÄGEN



Video

För att spela in video, kontrollera att kameran är i **Videoläget**. Om **Videoikonen** på din kameran LCD-skärm inte syns, tryck in **Ström/Läges -knapp** cyklisk tills ikonen syns.

För att spela in video:

Tryck in **Slutare/Val -knapp**. Kameran kommer att pipa en gång och **Inspelning indikatorlampa** blinkar för att visa att inspelning pågår.

För att sluta spela in video:

Tryck in **Slutare/Val -knapp**. **Inspelning indikatorlampa** slutar blinka och kameran kommer att pipa en gång för att indikera att inspelning har avslutats.

Kameran slutar automatiskt att spela in när batteriet har tagit slut. Din **Video** kommer att sparas innan kameran **stängs av**.

FOTOLÄGET



Photo

För att foton, kontrollera att kameran är i **Fotoläget**. Om **Photoikonen** på din kameras LCD-skärm inte syns, tryck in **Ström/Läges -knapp** cyklisk tills ikonen syns.

För att ta ett foto:

Tryck in **Slutare/Val -knapp**. Kameran ger ett slutarljud.

BILDSEKVENENS LÄGET



Burst Photo

För att ta en bildsekvens, kontrollera att kameran är i **Burst Photo -läget**. Om **Burst Photo** ikonen på din kameras LCD-skräm inte syns, tryck in **Ström/Läges -knapp** cyklisk tills ikonen syns. I **Burst Photo** läget tar din kamera 3 foton per 1,5 sekunder.

För att ta en bildsekvens:

Tryck in **Slutare/Val -knapp**. Kameran ger ett slutarljud alltid när en bild är tagen.

TIME LAPSE -LÄGET



Time Lapse

För att ta en time lapse -sekvens, kontrollera att **Continuous Lapse (Settings)** är **ON** och kameran är i **Time Lapse -läget**. Om **Time Lapse** ikonen på din kameras LCD-skräm inte syns, tryck in **Ström/Läges -knapp** cyklisk tills ikonen syns. I **Time Lapse** -läget tar din kamera en serie bilder med 2, 3 ,5, 10, 20, 30 eller 60 sekunders intervall.

För att ta en Time Lapse -sekvens:

Tryck in **Slutare/Val -knapp**. Kamera börjar bildräkning och kameran ger ett slutarljud alltid när en bild är tagen.

UPPSPELNING / VISA FOTON

Visa foton och video.

Att gå till Playback-menyn:

1. Kontrollera att kameran är i **Camera**-läget.
2. Tryck in **Upp/Uppspelning -knapp** för att gå in i **Playback**-menyn.
3. Tryck in **Ström/Läges -knapp** cyklisk för att välja mellan **Video** eller **Photo**-läget.
4. Tryck in **Slutare/Val -knapp** för att välja mellan olika alternativa.
5. Använd **Upp/Uppspelning -knapp** eller **Ned/Wi-Fi -knapp** för att överse bilder/videoer.
6. Tryck in **Slutare/Val -knapp** för att spela upp video.
7. För att återgå **Playback**-menyn, tryck in **Ström/Läges -knapp**.
8. För att ta bort en fil, tryck in **Upp/Uppspelning -knapp** 2 sekunder.

MINNE / MICROSD-KORTA

Kameran är kompatibel med **microSD**-, **microSDHC**- och **microSDXC**-minneskort med **32 GB & 64 GB** kapacitet. **MicroSD**-kort måste vara **Class 10 speed**. Vi rekommenderar användandet av minneskort av bra kvalitet av välkända tillverkare för att undvika driftsstörningar.

BATTERI

Laddning av batteriet:

För att ladda batteriet:

1. Anslut kameran till en dator eller USB-strömförsörjning.
2. **Laddning indikatorlampa lyser** medan batteriet laddar.
3. **Laddning indikatorlampa slocknar** när batteriet är fulladdat.

*Laddningstid 3,5 timmar

KAMERA APPLIKATION

Yhdistäminen Ez iCam App -sovellukseen (ei tue 4K & 2.7K)

Med **Ez iCam App** kan du nu styra din kamera på smarttelefon eller tablett. Full kontroll över kamera, live beskåda, uppspelning video / visa foto och dela ut utvald innehåll och andra funktioner.

1. Ladda hem **Ez iCam App** till smarttelefon eller tablett från **Google Play** eller **Apple App Store**.
2. Tryck in **Ström/Läges -knapp** för att starta kameran.
3. Kontrollera att kameran är i **Camera** läget.
4. Tryck in **Ned/Wi-Fi -knapp** för att aktivera **Wi-Fi***
5. Välj en smarttelefon eller tablett WiFi meny gemenskap "**ICAM-H9**", följt av serie tal.
6. Sätta ett lösenord "**1234567890**".
7. Öppna **Ez iCam App** applikation på en smarttelefon eller tablett.

* Håll ned **Ned/Wi-Fi -knapp** för att **stänga av Wi-Fi**-anslutning.

Ez iCam App är kompatibel med följande smarttelefoner och tabletter.

Apple iOS

- iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)
- iPad Air & Mini (iOS 8)

Android

- Android 4X Quad-core devices



iOS / Android App
Laddning

FÖRENLIGHET

*Kompatibilitet är enhetsspecifika. Innehåll uppspelning, delning och tillgång till kamerans minneskort är inte nödvändigtvis möjligt på alla apparater.