

# INSTRUCCIONES DE USO OMIXTOP-W2

Figura 1


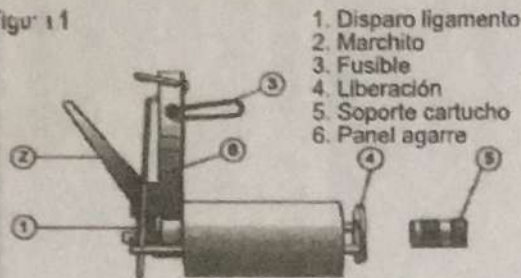


Figura 2

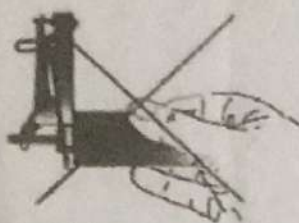

## Normas de seguridad:

Mantenga el dispositivo y sus municiones bajo llave y fuera del alcance de los niños. Los jóvenes menores de 18 años tienen prohibido usar el dispositivo. Dispositivo y municiones se almacenan por separado. Nunca apunte el aparato cargado con su boca contra el cuerpo o los espectadores.

¡Nunca pongas tu mano delante de la boca!

## Utilizar:

No utilice el aparato en las inmediaciones de vías públicas y plazas. Usar solo si se excluye el peligro de niños y mascotas. Solo se puede usar para el fin previsto. Si se usa incorrectamente, existe el riesgo de lesiones graves por el chorro de gases calientes que salen de la boca.

Figura 3



## Manipulación:

Sujete siempre el dispositivo con la placa de agarre con el anillo de seguridad (consulte la Fig. 3).

El dispositivo solo se puede sostener en la mano cuando está parcialmente tenso (ver Fig. 5) o en el estado relajado (ver Fig. 1). Cuando no esté en uso, retire el soporte del cartucho del dispositivo y guárdelo por separado en el dispositivo.

## Carga:

relajado (Fig. 1) si las partes funcionales están libres de suciedad y si todas las partes móviles se pueden mover libremente.

Después de probar la facilidad de atornillar el dispositivo con el soporte del cartucho descargado, debe volver a quitarlo del dispositivo.

Figura 4



## Asegure el dispositivo:

Presione la pieza de sujeción con el pulgar en la dirección de disparo, doble el anillo de seguridad sobre la pieza de sujeción (consulte la Fig. 4). Solo almacene y maneje el dispositivo en esta condición. Inserte el cartucho de 9 x 17 mm en el soporte del cartucho. Atornille el soporte del cartucho completamente en el dispositivo y atornillelo firmemente en su lugar.

Figura 5



Dispositivo parcialmente tenso (A). En esta condición, el percutor está ubicado en la parte inferior del lecho del cartucho (B).


Introduzca el dispositivo de disparo automático de campanilla en la salida de la bóveda expuesta. Presione la pieza de sujeción en la dirección de la trama hasta que encaje con la lengüeta de retención de la barra de liberación.

Figura 6



Dobla el clip hacia adelante - el disparo automático ahora está afilado y listo para disparar.

Figura 7

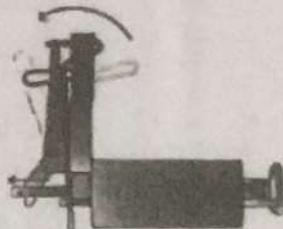

## Descarga en el dispositivo disparado:

Dispositivo parcialmente seguro. Retirar la manga. Para asegurarse de que no quede ningún cartucho en el dispositivo que haya sido golpeado pero no se haya encendido, el cartucho o la funda vacía deben retirarse del dispositivo cuando ya no se esté utilizando. La manga se puede expulsar de la boca con un objeto adecuado (clavo, etc.).

## Descargar cuando no se dispara:

Coloque el anillo de seguridad hacia atrás, tire de la barra de liberación hacia atrás: la pieza tensora se enganchará en el anillo de seguridad y, por lo tanto, estará en el modo negociable de forma segura y parcialmente tensada. (ver Fig. 7). Retire el dispositivo de la salida del domo, retire el cartucho.

## Función:

El dispositivo autorroscante funciona con un cartucho especial calibre 9 x 17 mm, nivel de carga 3 (amarillo). Solo estos cartuchos especiales están aprobados para estos dispositivos. Son herméticos y aseguran una función segura, una captura segura y una matanza del campañol similar a un rayo y favorable al bienestar. El campañol no es asesinado por una bala, sino por la alta presión de gas del cartucho en blanco, que agita los pulmones del ratón. Los ratones de campo a menudo se arrojan hacia atrás 20-30 cm en el pasillo.

## Repita la prueba:

De acuerdo con § 24 BeschussV. El operador de los dispositivos de autoencendido está obligado a presentarlo al fabricante o su representante para volver a realizar pruebas cada 2 años a partir de la fecha de compra. en caso de mal funcionamiento esencial, sin demora. Los dispositivos probados reciben una etiqueta de prueba.

## Cuidado del aparato:

Después de su uso, recomendamos limpiar a fondo el dispositivo de alarma de explosión con agua caliente de arena y tierra. Después de eso, déjelo secar e inserte ligeramente las partes móviles. Especialmente el almacenamiento del cartucho y su hilo siempre es vergonzoso para mantenerse limpio. El dispositivo le agradece por su funcionamiento perfecto y su larga vida útil.