

bionik™



POWER STAND™

User guide
Manuel de l'utilisateur
Guía del usuario
Manuale dell'Utente
Guia do usuário

Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
ユーザーガイド
دليل المستخدم

www.bionikgaming.com

FIG. 1

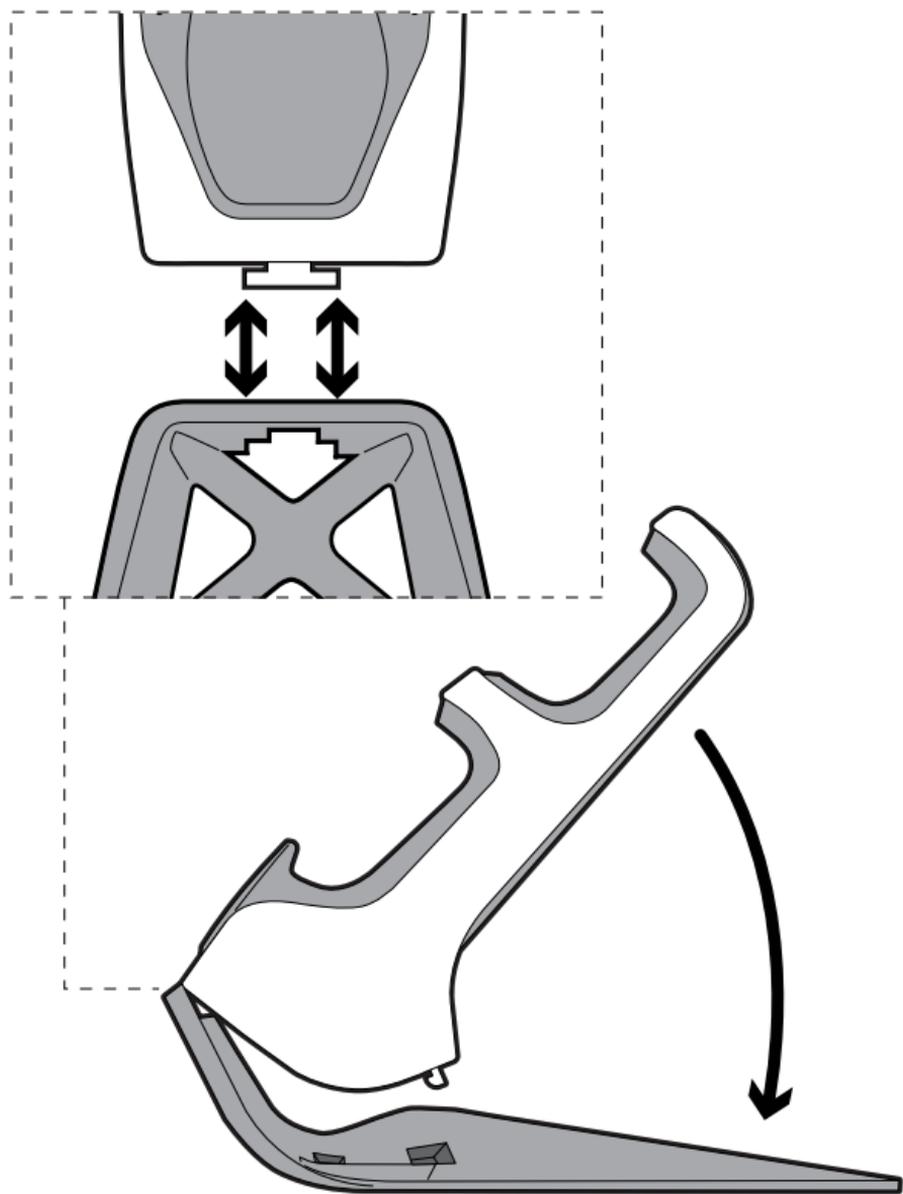


FIG. 2

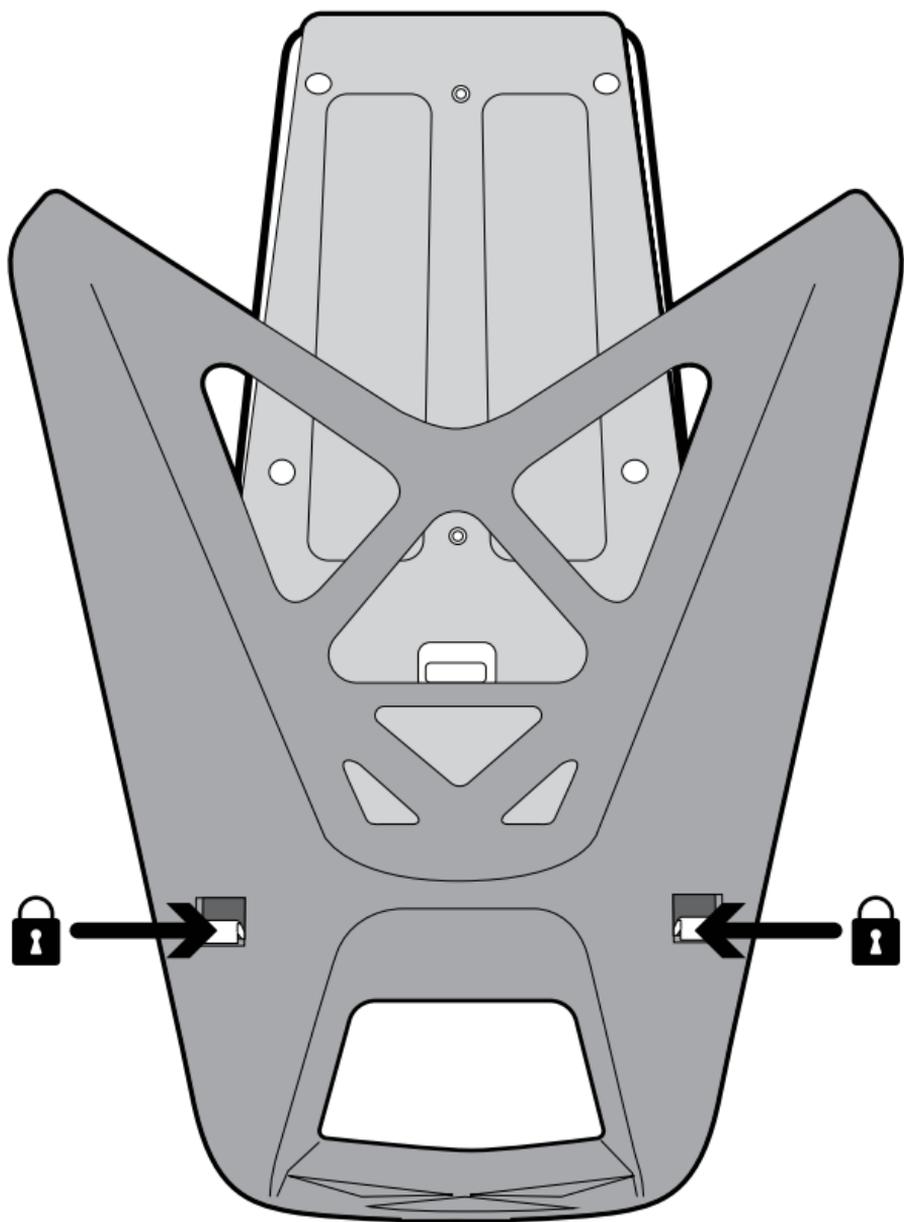


FIG. 3

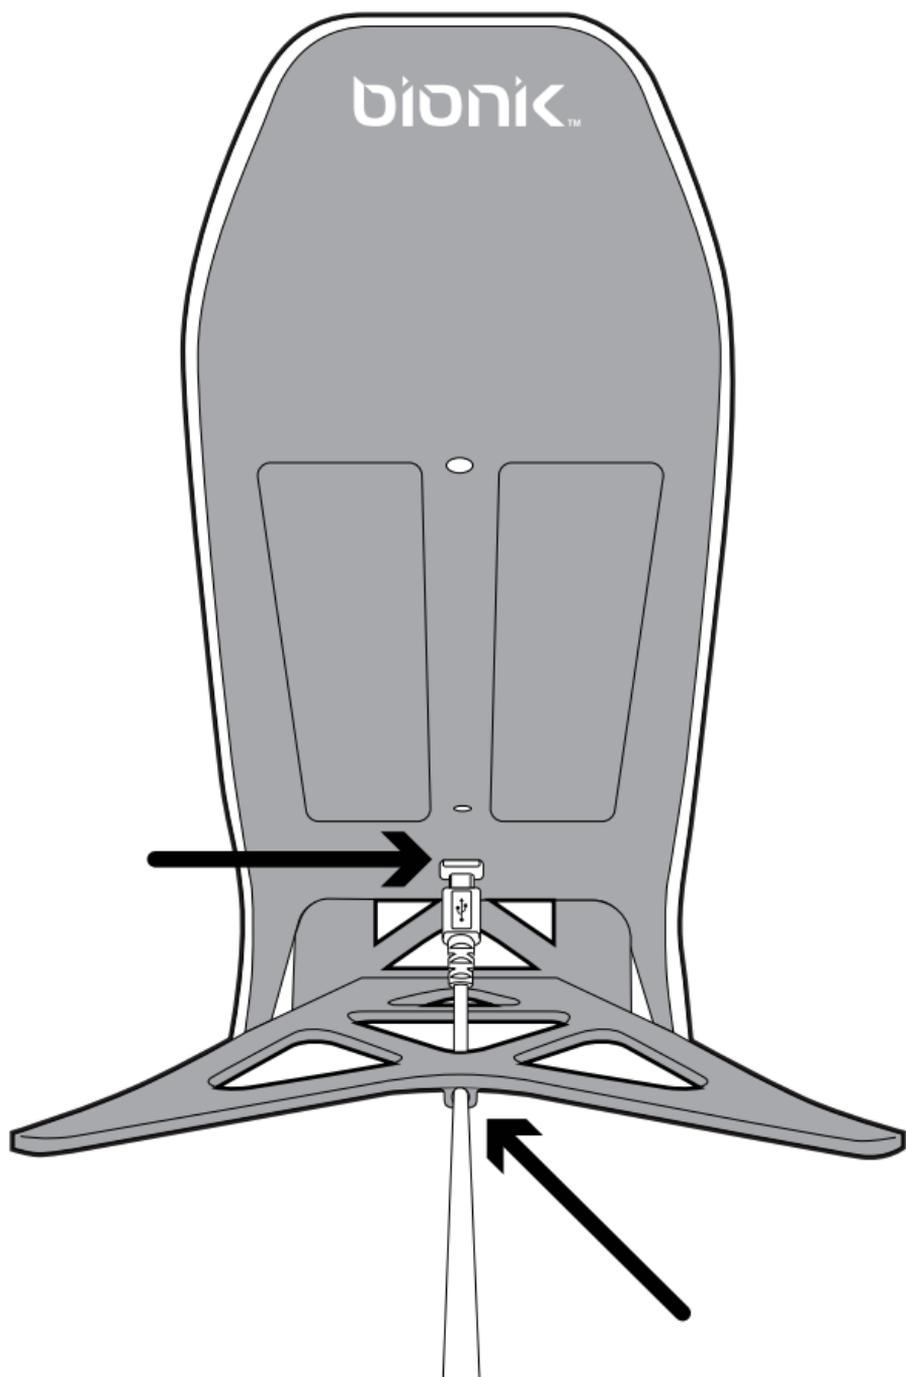


FIG. 4

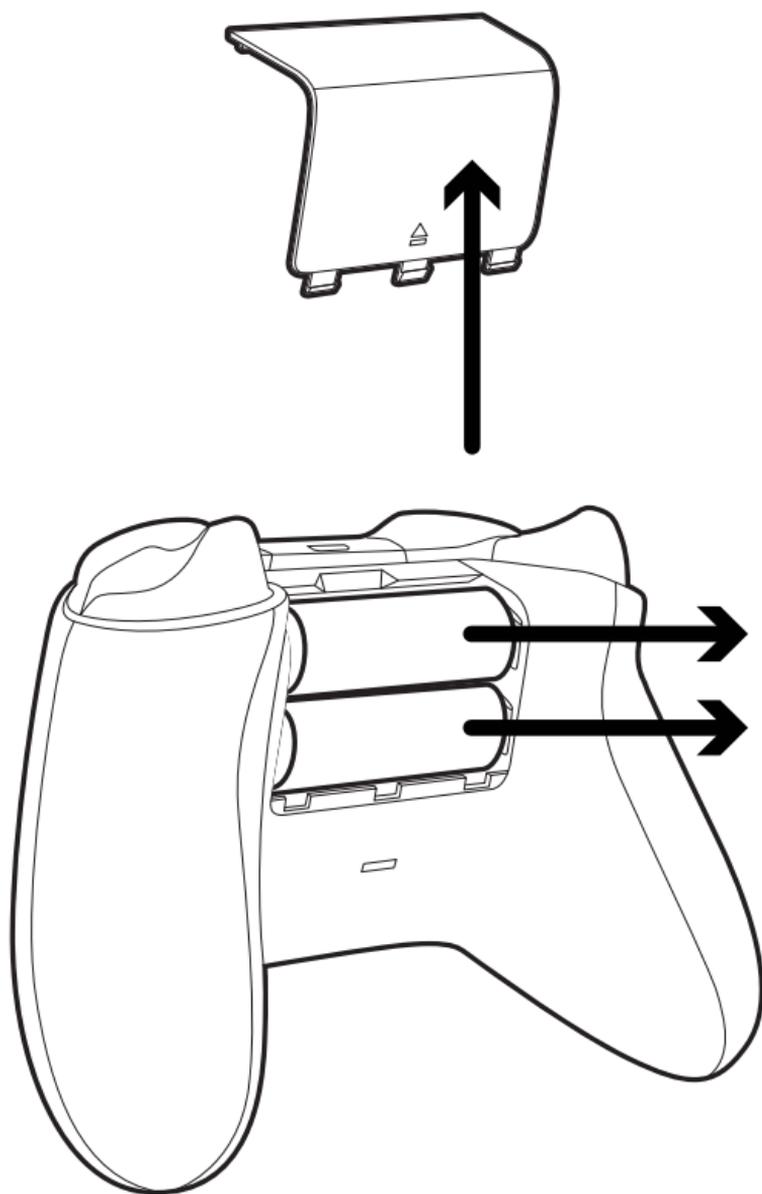


FIG. 5





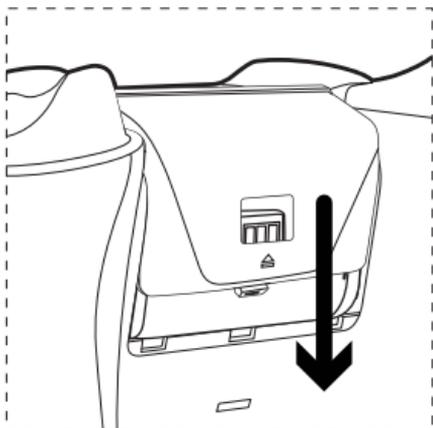


FIG. 6

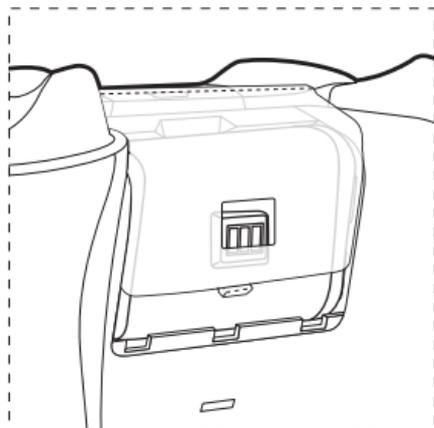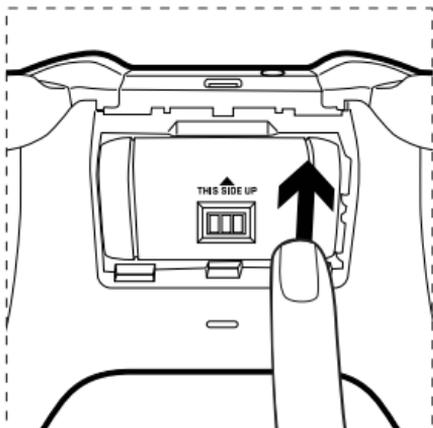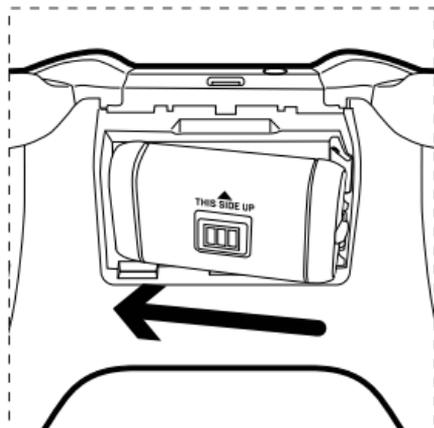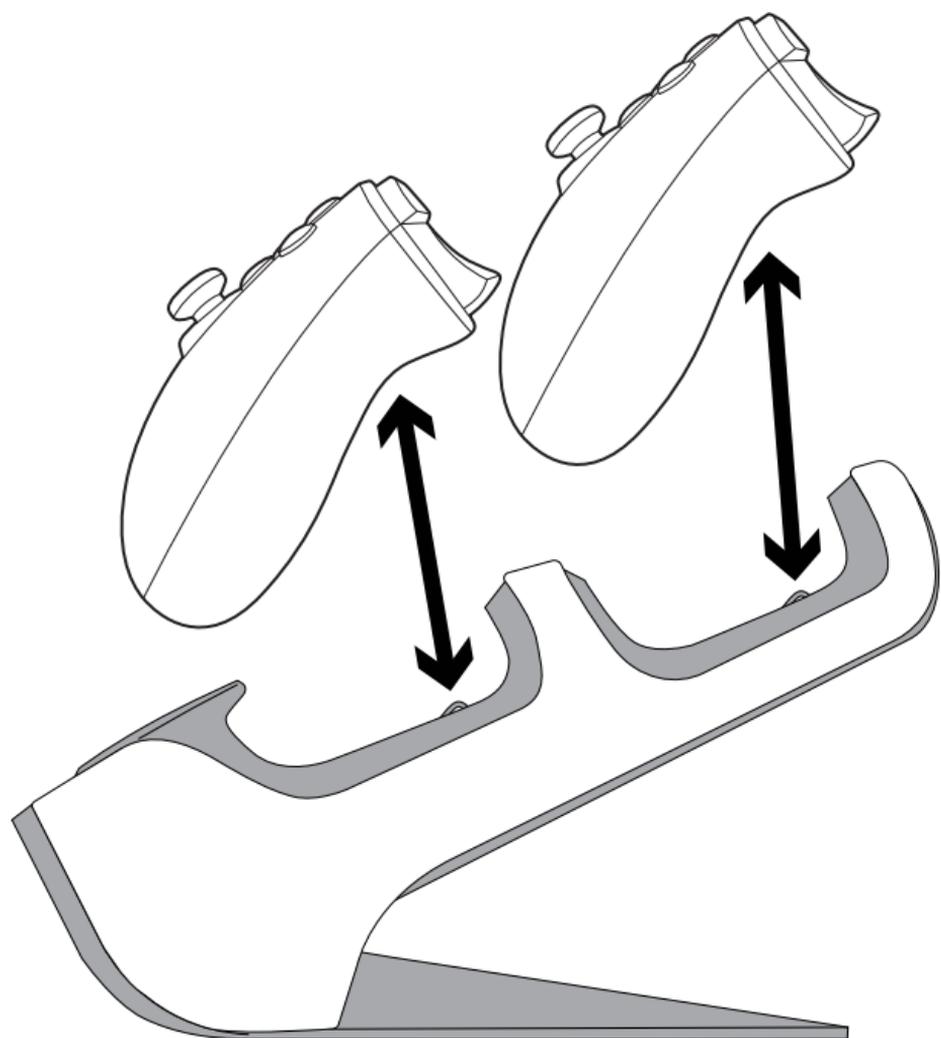

Thank you for purchasing this bionik™ gaming product. Our goal is to deliver high-quality, innovative accessories that amplify your gaming experience. Please review this guide and store it for future reference. Otherwise, please recycle. User guides can also be downloaded from our website at www.bionikgaming.com.

INSTALLATION

- 1.** Remove all contents from box.
- 2.** Gently connect the base to the dock by aligning the top tab located at the front of the dock to the recessed notch of the base (FIG. 1).
- 3.** Rotate the base downward and carefully push the base into the two tabs located on each side of the dock until the base snaps into place (FIG. 2). Do not use force, if tab and recessed notch are properly aligned, base should lock into place easily.
- 4.** Plug the included power adapter into wall outlet and thread cable through outing tab (on the base) and attach the other end of the cable into the Micro-USB port on bottom of the dock (FIG. 3).

INSTALLATION OF BATTERIES

- 1.** Remove the battery cover and batteries from your wireless Xbox One® controller (FIG. 4).
- 2.** Insert the included rechargeable battery pack (FIG. 5). Make sure the arrow and 'THIS SIDE UP' icons are facing up and towards the top of the controller.
- 3.** Use the included battery cover to replace your original battery cover (FIG. 5).

CONNECTING XBOX ONE® CONTROLLERS

1. The Power Stand™ is designed to allow for up to two Xbox One® controllers to charge simultaneously.
2. Align the pins on the battery pack (located on the back of the controller) to the pins on the Power Stand™ (FIG. 6).
3. No force is required and the controller should engage with the dock with minimal effort.
4. An LED charge indicator on the front of dock and drop lighting will appear while the controller is charging, turning off once fully charged.

REMOVING XBOX ONE® CONTROLLERS

1. Once your controller is fully charged, hold the base of the Power Stand™ and lift the controller out of dock. The controller should release easily and be ready to use.

CARE AND MAINTENANCE

1. Keep away from fire, liquids and high temperatures and always recycle electronics.
2. Keep dock clear of debris and dust by cleaning with a dry cloth.
3. Take care of the cable by avoiding tangles and knots. Avoid sharp surfaces that can damage or fray the cable. If cable shows signs of damage, discontinue use.
4. Never force controllers into the Power Stand™. Controllers should connect with ease. If you experience difficulties, confirm the controller is properly installed on the dock.
5. Discontinue use if the Power Stand™ is damaged or you suspect there is a malfunction. Please contact customer support for help or additional info.

WARRANTY: All products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability. If you run into any issues, visit www.bionikgaming.com/pages/support for more information.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit de jeu bionik™. Notre objectif est de livrer des accessoires novateurs de haute qualité qui intensifie votre expérience de jeu. Veuillez examiner le présent guide et conservez-le à titre d'information. Autrement, veuillez le recycler. Vous pouvez également télécharger les guides des utilisateurs à partir de notre site Web www.bionikgaming.com.

INSTALLATION

- 1.** Retirez tous les éléments de la boîte.
- 2.** Branchez avec précaution la base à la station en alignant la languette supérieure située à l'avant de la station sur l'encoche de la base (FIG. 1).
- 3.** Tournez la base vers le bas et poussez-la doucement dans les deux languettes situées de chaque côté de la station jusqu'à ce que la base se mette en place (FIG. 2). Ne forcez pas. Si la languette et l'encoche sont correctement alignées, la base doit se verrouiller facilement.
- 4.** Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni dans une prise murale, passez le câble à travers la languette de sortie (sur la base) et branchez l'autre extrémité du câble dans le port Micro-USB au bas de la station (FIG. 3).

INSTALLATION DE LA BATTERIE

- 1.** Retirez le couvercle des piles et les piles de votre manette Xbox One® sans fil (FIG. 4).
- 2.** Insérez la batterie rechargeable incluse (FIG. 5). Assurez-vous que la flèche et l'icône « VERS LE HAUT » sont situées vers le haut de la manette.
- 3.** Utilisez le couvercle de batterie fourni pour remplacer le couvercle d'origine (FIG. 5).

BRANCHEMENT DES MANETTES XBOX ONE®

1. Le Power Stand™ est conçu pour permettre de charger simultanément jusqu'à deux manettes Xbox One®.
2. Alignez les broches de la batterie (située à l'arrière de la manette) aux broches du Power Stand™ (FIG. 6).
3. Aucune force n'est requise et la manette doit s'engager dans la station avec un minimum d'effort.
4. Un voyant LED de charge sur la face avant de la station et un témoin lumineux apparaissent lorsque la manette est en charge, puis ils s'éteignent une fois qu'elle est complètement chargée.

RETRAIT DES MANETTES XBOX ONE®

1. Une fois que votre manette est complètement chargée, tenez la base du Power Stand™ et tirez la manette hors de la station. La manette doit se dégager facilement et être prête à utiliser.

ENTRETIEN

1. Gardez le produit loin du feu, des liquides et des températures élevées, et recyclez toujours les appareils électroniques.
2. Gardez la station exempte de débris et de poussière en la nettoyant avec un chiffon sec.
3. Prenez soin du câble en évitant les nœuds et les enchevêtrements. Évitez les surfaces tranchantes qui pourraient endommager ou effiloche le câble. Cessez d'utiliser le câble s'il est endommagé.
4. Ne forcez jamais les manettes dans le Power Stand™. Les manettes doivent se brancher facilement. Si vous rencontrez des difficultés, assurez-vous que la manette est correctement installée sur la station.
5. Cessez d'utiliser le Power Stand™ s'il est endommagé ou si vous soupçonnez une défaillance. Veuillez contacter le service client afin d'obtenir de l'aide ou des renseignements supplémentaires.

GARANTIE : Tous les produits sont assortis d'une garantie limitée et ont été assujettis à une série de tests approfondis en vue de garantir le plus haut niveau de fiabilité. Si vous avez des problèmes, visitez le site Web **www.bionikgaming.com/pages/support** pour de plus amples renseignements.

Gracias por comprar este producto para juegos bionik™. Nuestro objetivo es entregar accesorios innovadores y de alta calidad que aumenten la experiencia de juego. Consulte esta guía y consérvela para futuras referencias; de lo contrario, recíclela. Las guías del usuario también se pueden descargar desde nuestro sitio web en www.bionikgaming.com.

INSTALACIÓN

- 1.** Extraiga todo el contenido de la caja.
- 2.** Conecte cuidadosamente la base al soporte alineando la pestaña superior que se ubica en la parte delantera del soporte con la ranura cóncava de la base (FIG. 1).
- 3.** Haga girar la base hacia abajo y empújela con cuidado hasta que encaje en las dos pestañas ubicadas a cada lado del soporte (FIG. 2). No aplique fuerza, ya que si la pestaña y la ranura cóncava están alineadas en forma adecuada, la base debería encajar fácilmente.
- 4.** Conecte el adaptador de corriente incluido al tomacorriente y pase el cable por la pestaña de salida (en la base) y conecte el otro extremo del cable al puerto Micro-USB ubicado en la parte inferior del soporte (FIG. 3).

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- 1.** Retire la tapa del compartimento de pilas y extráigalas de su controlador inalámbrico Xbox One® (FIG. 4).
- 2.** Inserte la batería recargable que se incluye (FIG. 5). Asegúrese de que la flecha y los iconos que indican 'THIS SIDE UP' (Este lado hacia arriba) estén orientados hacia arriba y hacia la parte superior del controlador.
- 3.** Utilice la tapa incluida del compartimento de pilas para reemplazar la tapa original (FIG. 5).

CONEXIÓN DE LOS CONTROLADORES XBOX ONE®

- 1.** El soporte Power Stand™ está diseñado para cargar simultáneamente hasta dos controladores Xbox One®.
- 2.** Alinee los terminales de la batería (ubicados en la parte trasera del controlador) con las clavijas del Power Stand™ (FIG. 6).
- 3.** No se debe aplicar fuerza, ya que el controlador debería encajar en el soporte con un mínimo de esfuerzo.
- 4.** Mientras el controlador se está cargando, se encenderá una luz de indicador de carga LED y de conexión ubicado en la parte delantera del soporte, la cual se apagará cuando la carga esté completa.

DESCONEXIÓN DE LOS CONTROLADORES XBOX ONE®

- 1.** Una vez que su controlador se cargue completamente, sostenga la base del Power Stand™ y levante el controlador para sacarlo del soporte. El controlador debería salir fácilmente y estará listo para usar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1.** Mantenga alejado del fuego, líquidos y altas temperaturas. Siempre recicle los aparatos electrónicos.
- 2.** Retire cualquier tipo de residuos y polvo del soporte con un paño seco.
- 3.** Cuide el cable de manera de evitar que se enrede o anude. Evite superficies afiladas que puedan dañar o desgastar el cable. Si el cable muestra señales de daño, suspenda su uso.
- 4.** Jamás fuerce los controladores cuando los conecte al Power Stand™. Los controladores deberían conectarse fácilmente. Si experimenta dificultades, confirme que el controlador esté instalado correctamente en el soporte.
- 5.** Suspenda su uso si el Power Stand™ está dañado o sospecha que hay un mal funcionamiento. Contacte con

nuestra Asistencia al Cliente para obtener ayuda o información adicional.

GARANTÍA: Todos los productos vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad. Si tiene cualquier problema, visite **www.bionikgaming.com/pages/support** para obtener más información.

Grazie per aver acquistato questo prodotto bionik™ per il gaming. Il nostro obiettivo è garantire accessori innovativi di alta qualità, in grado di amplificare l'esperienza di gioco. La invitiamo a leggere questo manuale e a conservarlo per future consultazioni. In alternativa, può riciclarlo. I nostri manuali dell'Utente possono essere scaricati anche dal sito Web www.bionikgaming.com.

INSTALLAZIONE

- 1.** Estrarre tutto il contenuto dalla confezione.
- 2.** Per collegare la base al dock, allineare la linguetta frontale del dock con la tacca incavata che si trova sulla base (FIG. 1).
- 3.** Ruotare la base verso il basso e spingerla delicatamente contro le due linguette situate su ciascun lato del dock fino a farla scattare in posizione (FIG. 2). Non forzare. Se la linguetta e la tacca incavata sono state allineate nel modo corretto, la base si innesterà facilmente.
- 4.** Collegare l'alimentatore (in dotazione) a una presa a muro, infilare il cavo attraverso la linguetta che fuoriesce dalla base e inserire l'altra estremità del cavo nella porta USB sulla parte bassa del dock (FIG. 3).

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

- 1.** Rimuovere il coperchio delle batterie e le batterie dal controller wireless Xbox One® (FIG. 4).
- 2.** Inserire l'unità batterie ricaricabile inclusa in dotazione (FIG. 5). Accertarsi che la freccia e le icone "THIS SIDE UP" (lato in alto) siano rivolte in alto e verso la parte superiore del controller.
- 3.** Sostituire il coperchio originale delle batterie con quello incluso in dotazione (FIG. 5).

COLLEGAMENTO DEI CONTROLLER XBOX ONE®

- 1.** Il Power Stand™ è stato progettato in modo da poter caricare due controller Xbox One® contemporaneamente.
- 2.** Allineare i perni dell'unità batterie (sul retro del controller) ai perni del Power Stand™ (FIG. 6).
- 3.** Evitare di forzare: per innestare il controller sul dock è sufficiente una pressione minimale.
- 4.** L'accensione di un indicatore a LED situato sulla parte frontale del dock e di una lampadina a goccia indica che il controller è in carica. Quando il controller sarà completamente carico, l'indicatore e la lampadina si spegneranno.

RIMOZIONE DEI CONTROLLER XBOX ONE®

- 1.** Dopo aver ricaricato il controller, sollevarlo dal dock tenendo ferma la base del Power Stand™. Il controller si stacca facilmente e può essere utilizzato subito.

CURA E MANUTENZIONE

- 1.** Tenere lontano da fiamme e liquidi ed evitare temperature alte. I dispositivi elettronici devono essere sempre riciclati.
- 2.** Mantenere il dock pulito da detriti e polvere passandovi un panno asciutto.
- 3.** Verificare che il cavo non si pieghi e non si annodi. Evitare di adagiare il cavo su superfici taglienti che potrebbero danneggiarlo o sfilacciarlo. Se il cavo mostra segni di deterioramento, smettere di usarlo.
- 4.** Non forzare mai per inserire i controller nel Power Stand™. I controller si collegano facilmente. In caso di difficoltà, accertarsi che il controller sia stato installato sul dock nel modo corretto.
- 5.** Se il Power Stand™ è danneggiato o se ne sospetta il malfunzionamento, dismetterne l'uso. Contattare l'Assistenza clienti per ricevere supporto o ulteriori informazioni.

GARANZIA: Tutti i prodotti vengono forniti con una garanzia limitata e sono stati sottoposti a un'intensiva serie di collaudi che ne ha assicurato il più alto livello di affidabilità. In caso di dubbi o problemi, accedere all'indirizzo **www.bionikgaming.com/pages/support** per ulteriori informazioni.

Obrigado por adquirir este produto da bionik™ para jogos. Nossa meta é fornecer acessórios inovadores de alta qualidade que ampliem sua experiência com jogos. Revise este guia e armazene-o para consultar no futuro. Caso contrário, recicle. Os guias de usuário também podem ser baixados em nosso site: www.bionikgaming.com.

INSTALAÇÃO

- 1.** Remova todo o conteúdo da caixa.
- 2.** Com cuidado, conecte a base na estação de carga alinhando a aba superior localizada na frente da estação ao entalhe recuado da base (FIG. 1).
- 3.** Gire a base para baixo e empurre-a cuidadosamente nas duas abas localizadas em cada lado da estação de carga até que a base se fixe no lugar (FIG. 2). Não use força, se a aba e o entalhe recuado estiverem corretamente alinhados, a base deve travar no lugar com facilidade.
- 4.** Conecte o adaptador de energia incluído na tomada da parede e passe o cabo pela aba de saída (na base) e conecte a outra extremidade do cabo na porta Micro-USB na parte inferior da estação de carga (FIG. 3).

INSTALAÇÃO DAS BATERIAS

- 1.** Remova a tampa da bateria e as baterias do controle sem fio do Xbox One® (FIG. 4).
- 2.** Insira o conjunto de baterias recarregável incluído (FIG.5). Certifique-se de que a seta e os ícones "ESTE LADO PARA CIMA" estejam voltados para cima e para a parte superior do controle.
- 3.** Utilize a tampa da bateria incluída para substituir a tampa da bateria original (FIG.5).

CONEXÃO DOS CONTROLES DO XBOX ONE®

- 1.** O Power Stand™ foi projetado para permitir que até dois controles do Xbox One® sejam carregados simultaneamente.
- 2.** Alinhe os pinos da bateria (localizados na parte traseira do controle) aos pinos no Power Stand™ (FIG. 6).
- 3.** Não é necessário aplicar força e o controle deve encaixar na estação de carga com um esforço mínimo.
- 4.** Um indicador de carga de LED na frente da estação e a iluminação traseira aparecerão enquanto o controle estiver carregando, desligando assim que estiver totalmente carregado.

REMOÇÃO DOS CONTROLES DO O XBOX ONE®

- 1.** Quando o seu controle estiver totalmente carregado, segure a base do Power Stand™ e levante o controle para fora da estação. O controle deve se soltar facilmente e estará pronto para uso.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- 1.** Mantenha longe do fogo, de líquidos e de altas temperaturas e sempre recicle eletrônicos.
- 2.** Mantenha a estação de carga afastada de detritos e poeira limpando-a com um pano seco.
- 3.** Cuide do cabo, evitando emaranhados e nós. Evite superfícies pontiagudas que possam danificar ou desgastar o cabo. Se o cabo apresentar sinais de danos, interrompa o uso.
- 4.** Nunca force os controles no Power Stand™. Os controles devem se conectar com facilidade. Se você tiver dificuldades, confirme se o controle está instalado corretamente na estação.
- 5.** Interrompa o uso se o Power Stand™ estiver danificado ou se suspeitar que há um mau funcionamento. Entre em contato com o suporte ao cliente para obter ajuda ou informações adicionais.

GARANTIA: Todos os produtos têm garantia limitada e foram submetidos a uma série rigorosa de testes para garantir o nível máximo de confiabilidade. Caso encontre algum problema, visite www.bionikgaming.com/pages/support para mais informações.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses bionik™-Gaming-Produkt entschieden haben. Unser Ziel ist es, hochwertiges, innovatives Zubehör anzubieten, das Ihr Gaming-Erlebnis bereichert. Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Führen Sie sie andernfalls bitte der Wiederverwertung zu. Bedienungsanleitungen können auch von unserer Website www.bionikgaming.com heruntergeladen werden.

INSTALLATION

- 1.** Den gesamten Inhalt aus der Box nehmen.
- 2.** Die Basis vorsichtig mit dem Dock verbinden, indem die obere Lasche an der Vorderseite des Docks an der Vertiefung an der Basis ausgerichtet wird (FIG. 1).
- 3.** Die Basis nach unten drehen und sie dabei vorsichtig in die beiden Laschen an beiden Seiten des Docks drücken, bis die Basis einrastet (FIG. 2). Keine Gewalt anwenden. Wenn Lasche und Vertiefung richtig ausgerichtet sind, sollte die Basis ganz leicht einrasten.
- 4.** Das beiliegende Netzteil in die Steckdose stecken, das Kabel durch die äußere Lasche (an der Basis) fädeln und das andere Ende des Kabels in den Micro-USB-Port an der Unterseite des Docks stecken (FIG. 3).

EINLEGEN VON BATTERIEN

- 1.** Die Batterieabdeckung und Batterien des Xbox One® Wireless Controller entfernen (FIG. 4).
- 2.** Den im Lieferumfang enthaltenen Akku einsetzen (FIG. 5). Sicherstellen, dass der Pfeil und die Symbole **DIESE SEITE NACH OBEN** nach oben und zur Oberseite des Controllers hin zeigen.

3. Die Original-Batterieabdeckung mit der im Lieferumfang enthaltenen Batterieabdeckung ersetzen (FIG. 5).

VERBINDEN VON XBOX ONE®-CONTROLLERN

1. Der Power Stand™ ist so konzipiert, dass bis zu zwei Xbox One®-Controller gleichzeitig geladen werden können.
2. Die Stifte des Akkus (auf der Rückseite des Controllers) auf die Stifte des Power Stand™ ausrichten (FIG. 6).
3. Die Ausübung von Kraft ist nicht erforderlich. Der Controller sollte sich ohne großen Kraftaufwand mit dem Dock verbinden.
4. Eine LED-Ladeleuchte an der Vorderseite des Docks ist zu sehen. Diese blinkt, während der Controller geladen wird, und schaltet sich aus, sobald er vollständig geladen ist.

TRENNEN VON XBOX ONE®-CONTROLLERN

1. Sobald der Controller vollständig geladen ist, die Basis des Power Stand™ festhalten und den Controller aus dem Dock heben. Der Controller sollte sich problemlos lösen und einsatzbereit sein.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Von Feuer, Flüssigkeiten und hohen Temperaturen fernhalten und elektronische Teile stets einer Wiederverwertung zuführen.
2. Das Dock frei von Schmutz und Staub halten, indem es mit einem trockenen Tuch gereinigt wird.
3. Vermeiden, dass sich das Kabel verheddert oder verknotet. Das Kabel von scharfen Kanten fernhalten, die es beschädigen oder ausfransen könnten. Das Kabel nicht verwenden, wenn es erkennbare Beschädigungen aufweist.
4. Controller niemals mit Gewalt an den Power Stand™ anschließen. Controller sollten sich problemlos verbinden lassen. Bei Schwierigkeiten sicherstellen, dass der Controller richtig am Dock angeschlossen ist.
5. Die Nutzung des Power Stand™ bei Beschädigung oder

Verdacht auf eine Störung unterbrechen. An den Kundendienst wenden, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

GARANTIE: Alle Produkte verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer Reihe von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sollten Probleme auftreten, besuchen Sie uns auf **www.bionikgaming.com/pages/support**, um weitere Informationen zu erhalten.

Bedankt dat je dit hebt gekozen bionik™ gamingproduct. Ons doel is om kwalitatieve, innovatieve accessoires te bieden die uw spelervaring verrijken. Lees deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Anders stuur het door naar recycling. Bedieningsinstructies zijn ook te vinden op onze website www.bionikgaming.com gedownload worden.

INSTALLATIE

- 1.** Haal alle inhoud uit de doos.
- 2.** Sluit de standaard voorzichtig aan op het dockingstation door het bovenste lipje aan de voorkant van het dockingstation in lijn te brengen met de inkeping van de standaard (FIG. 1).
- 3.** Draai de standaard naar beneden en duw deze voorzichtig in de twee lipjes aan weerszijden van het dockingstation totdat de standaard op zijn plaats klikt (FIG. 2). Gebruik geen kracht, als het lipje en de verzonken inkeping goed zijn uitgelijnd, moet de standaard gemakkelijk vastklikken.
- 4.** Steek de bijgeleverde voedingsadapter in het stopcontact en schroef de kabel door het uitsteeksel (op de standaard) en bevestig het andere uiteinde van de kabel in de Micro-USB-poort aan de onderkant van het dockingstation (FIG. 3).

BATTERIJEN PLAATSEN

- 1.** Verwijder het batterijklepje en de batterijen uit uw draadloze Xbox One®-controller (FIG. 4).
- 2.** Plaats de bijgeleverde oplaadbare batterijen (FIG. 5). Zorg ervoor dat de pijl en de pictogrammen 'DEZE KANT BOVEN' omhoog en naar de bovenkant van de controller zijn gericht.

3. Gebruik het meegeleverde batterijklepje om het originele batterijklepje te vervangen (FIG. 5).

XBOX ONE®-CONTROLLERS AANSLUITEN

1. In de Power Stand™ kunnen maximaal twee Xbox One®-controllers tegelijkertijd worden opgeladen.
2. Breng de pennen van de batterijen (op de achterkant van de controller) in lijn met de pennen van de Power Stand™ (FIG. 6).
3. Er is geen kracht nodig en de controller moet met minimale inspanning contact maken met het dockingstation.
4. Een led-indicator aan de voorkant van het dockingstation brand terwijl de controller aan het opladen is, en gaat uit zodra deze volledig is opgeladen.

XBOX ONE®-CONTROLLERS VERWIJDEREN

1. Zodra uw controller volledig is opgeladen, houdt u de voet van de Power Stand™ vast en tilt u de controller uit het dockingstation. De controller moet gemakkelijk loslaten en klaar zijn voor gebruik.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Uit de buurt houden van vuur, vloeistoffen en hoge temperaturen en elektronica altijd recyclen.
2. Houd het dockingstation vrij van vuil en stof door het te reinigen met een droge doek.
3. Zorg dat de kabel niet in de war of in de knoop raakt. Vermijd scherpe oppervlakken die de kabel kunnen beschadigen of rafelen. Als de kabel tekenen van schade vertoont, mag u deze niet meer gebruiken.
4. Forceer de controllers nooit in de Power Stand™. De controllers moeten gemakkelijk contact maken. Als u problemen ondervindt, controleer dan of de controller correct in het dockingstation is geplaatst.
5. Stop het gebruik als de Power Stand™ beschadigd is of als u vermoedt dat er een storing is. Neem contact op met de

klantenservice voor hulp of aanvullende informatie.

GARANTIE: Alle Produkte verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer Reihe von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sollten Probleme auftreten, besuchen Sie uns auf **www.bionikgaming.com/pages/support**, um weitere Informationen zu erhalten.

この度は、bionik™ 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社では、お客様のゲーム体験の向上を目指し、高品質で革新的なアクセサリの開発に努めています。まず最初に本書をお読みにになり、後で参照するために保管いただくか、リサイクルに出してください。なお、ユーザーガイドはウェブサイト (www.bionikgaming.com) からダウンロードいただけます。

インストール

1. 箱の内容物をすべて取り出します。
2. ベースのへこんだノッチ部分にドック前面のトップタブをゆっくり差し込み連結させます (FIG.1)。
3. ベースを下方方向に回転させ、ドックの両側にある2つのタブに、カチッと音がするまで丁寧に差し込みます (FIG. 2)。無理に押し込まないでください。タブとへこんだノッチ部分がきちんと合っていれば、簡単に所定の位置に納まります。
4. 電源アダプタを壁のコンセントに差し込み、ケーブルのもう片方を(ベースの)外側のタブを通して、ドックの底部にあるMicro-USBに差し込みます (FIG. 3)。

バッテリーのインストール

1. Xbox One®ワイヤレスコントローラーのバッテリーカバーをはずし、バッテリーを取り出します (FIG. 4)。
2. 充電式バッテリーパックを挿入します (FIG. 5)。矢印と「THIS SIDE UP」のマークが上向き、つまりコントローラーの上部分に向いていることを確認します。
3. 元のバッテリーカバーを同梱のバッテリーカバーと交換します (FIG. 5)。

XBOX ONE®コントローラーの接続

1. Power Stand™はXbox One®コントローラーを2台まで同時に充電できます。
2. バッテリーパックのピン(コントローラーの背面)を

Power Stand™のピンに合わせます (FIG. 6)。

3. コントローラーはドックに簡単にはまるので、無理に押し込む必要はありません。
4. コントローラー充電中はドック前面にあるLED充電インジケーターが点灯し、充電が完了すると消灯します。

XBOX ONE®コントローラーの取り外し

1. コントローラーの充電が完了したら、Power Stand™のベース部分を抑えながら、コントローラーをドックから取り外します。コントローラーは簡単に外れ、すぐに使用できます。

取り扱いとお手入れ上の注意

1. 火気・液体・高温の場所に近づけないでください。また、電子機器は必ずリサイクルに出してください。
2. ドックに付着したゴミやほこりは、乾いた布できれいに拭いてください。
3. ケーブルがもつれたり、絡まったりしないように気をつけてください。ケーブルが破損したり、擦り切れないよう、尖ったものに触れないようにしてください。ケーブルが損傷した場合は使用を中止してください。
4. コントローラーを無理やりPower Stand™に押し込まないでください。コントローラーは簡単に接続できます。はまらない場合は、コントローラーがドックにきちんと差し込まれていることを確認してください。
5. Power Stand™が破損していたり、異常に気付いた場合は使用を中止してください。ご質問がある場合や詳細については、カスタマーサポートにお問い合わせください。

保証: すべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹底的な試験により最高水準の信頼性が確認されています。問題が発生した場合は、www.bionikgaming.com/pages/support で詳細を確認してください。

شكرًا لشرائك هذا المنتج من ألعاب **bionik™**. يتمثل هدفنا في تقديم ملحقات عالية الجودة ومبتكرة والتي تقوم بتوسيع تجربة الألعاب الخاصة بك. يُرجى مراجعة هذا الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. وإلا يُرجى إعادة تدويره. يمكنك تحميل دلائل المستخدم من الموقع الإلكتروني www.bionikgaming.com

التركيب

1. أخرج كافة المحتويات من الصندوق.
2. وصل القاعدة برفق بقاعدة الشحن عن طريق محاذاة اللسان العلوي الموجود في الجزء الأمامي من قاعدة الشحن مع الفتحة المجوّفة للقاعدة (FIG. 1).
3. قم بتدوير القاعدة إلى أسفل وادفع القاعدة بعناية إلى اللسانين الموجودين على كل جانب من قاعدة الشحن حتى تثبت القاعدة في مكانها (FIG. 2). لا تستخدم القوة، وإذا كان اللسان والفتحة المجوّفة تتم محاذاتهما بشكل صحيح، فستقفل القاعدة في مكانها بسهولة.
4. قم بتوصيل مهائئ الطاقة المرفق بمقبس الحائط وكابل الترابط من خلال لسان الإخراج (على القاعدة)، ووصل الطرف الآخر من الكابل في منفذ USB الصغير الموجود في أسفل قاعدة الشحن (FIG. 3).

تركيب البطاريات

1. قم بإزالة غطاء البطارية والبطاريات من وحدة تحكم Xbox One® اللاسلكي (FIG. 1).
2. أدخل حزمة البطارية القابلة لإعادة الشحن المضمّنة (FIG. 5). تأكد من أن السهم وأيقونات "THIS SIDE UP" متجهة إلى أعلى وفي اتجاه الجزء العلوي من وحدة التحكم.
3. استخدم غطاء البطارية المضمن لإعادة تركيب غطاء البطارية الأصلي الخاص بك (FIG. 5).

توصيل وحدات تحكم Xbox One®

1. صمّم "Power Stand™" للسماح بشحن حتى وحدتيّ تحكم Xbox One® في آن واحد.

2. قم بمحاذاة أسنان البطارية (الموجودة في الجزء الخلفي من وحدة التحكم) بأسنان™ Power Stand (FIG. 6).
3. لا تستخدم القوة، حيث يتم تعشيق وحدة التحكم بقاعدة الشحن بأقل جهد.
4. سيظهر مؤشر شحن LED في مقدمة قاعدة الشحن، وكذلك إضاءة الإسقاط أثناء شحن وحدة التحكم، وسيتم إيقاف التشغيل بمجرد انتهاء الشحن.


إزالة وحدات تحكم Xbox One®

1. بمجرد أن تُشحن وحدة التحكم الخاصة بك بالكامل، اضغط على قاعدة Power Stand™ وافصل وحدة التحكم عن قاعدة الشحن. يسهل فصل وحدة التحكم وتكون جاهزة للاستخدام.

العناية والصيانة

1. أبقِ وحدة التحكم بعيدة عن النار والسوائل ودرجات الحرارة المرتفعة، وقم بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية على نحو دائم.
2. حافظ على خلو القاعدة من الأوساخ والغبار بتنظيفها بقطعة قماش جافة.
3. اعتنِ بالكابل من خلال تفادي تشابكه وتعقيده. ابتعد عن الأسطح الحادة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الكابل أو اهترائه. إذا ظهرت علامات تبيّن تلف الكابل، فتوقّف عن استخدامه.
4. لا تقم أبدًا بإدخال وحدات التحكم بقوة في Power Stand™. يسهل توصيل وحدات التحكم. وإذا واجهت صعوبة، فتأكد من أن وحدة التحكم تم تركيبها بطريقة صحيحة في قاعدة الشحن.
5. توقف عن استخدام Power Stand™ إذا حدث به تلف، أو إذا كنت تشك بوجود عطل به. يُرجى الاتصال بخدمة دعم العملاء للحصول على المساعدة أو المعلومات الإضافية.

الضمان: تأتي جميع المنتجات مع ضمان محدود وتخضع لسلسلة شاملة من الاختبارات لضمان أعلى مستوى من الاعتمادية. إذا واجهتك أي مشاكل، فيرجى زيارة www.bionikgaming.com/pages/support لمزيد من المعلومات.

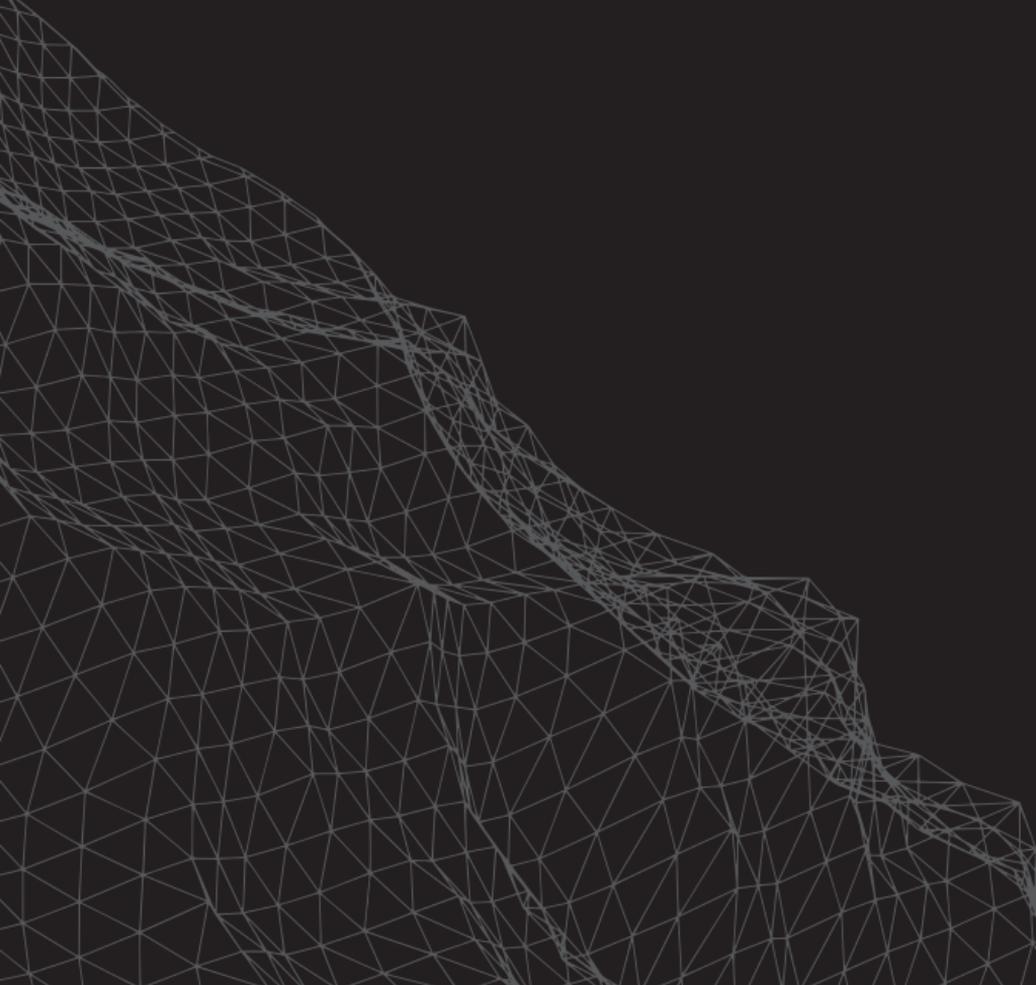

bionik™

**REGISTER | ENREGISTRER | REGISTRO | 登録 | CADASTRE-SE
REGISTRIEREN | REGISTRAZIONE | تسجيل**

www.bionikgaming.com/product-registration

**SUPPORT | SOUTIEN | SOPORTE | サポート | SUPORTE
UNTERSTÜTZEN | SUPPORTO | الدعم**

support@bionikgaming.com

(844) 424-6645