

⚠ Warnhinweise!

- Benutzen Sie den Weego TWIN erst ab einem Gewicht der Babys von jeweils mindestens 1,8 kg und bis zu einem Gesamtgewicht von maximal 15 kg!
- Stimmen Sie bei Frühgeborenen die Benutzung des Weego TWIN mit dem Kinderarzt ab.
- Benutzung nur durch Erwachsene!
- Benutzen Sie den Weego niemals im Auto!
- Benutzen Sie den Weego TWIN immer nur mit 2 Babys.
- Benutzen Sie den Weego nur, wenn sämtliche Schnallen und Reißverschlüsse geschlossen sind!
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle Nähte intakt und Schnallen und Druckknöpfe fest sind.
- Geben Sie den Weego immer nur zusammen mit dieser Gebrauchsanweisung weiter!
- Kleine Babys können durch eine Beinöffnung rutschen. Stellen Sie sicher, dass Sie beide Beinöffnungen mit Hilfe der Sicherheitsknöpfe immer so klein wie möglich einstellen.
- Benutzen Sie den Weego Twin nur vor Ihrem Bauch mit den Gesichtern beider Babys zu Ihnen.



Haben Sie noch Fragen?

Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, 14129 Berlin
Tel. 030 - 80 10 92 62
E-mail: info@weego.de

WEEGO TWIN GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen!

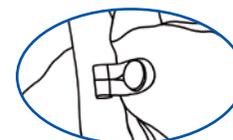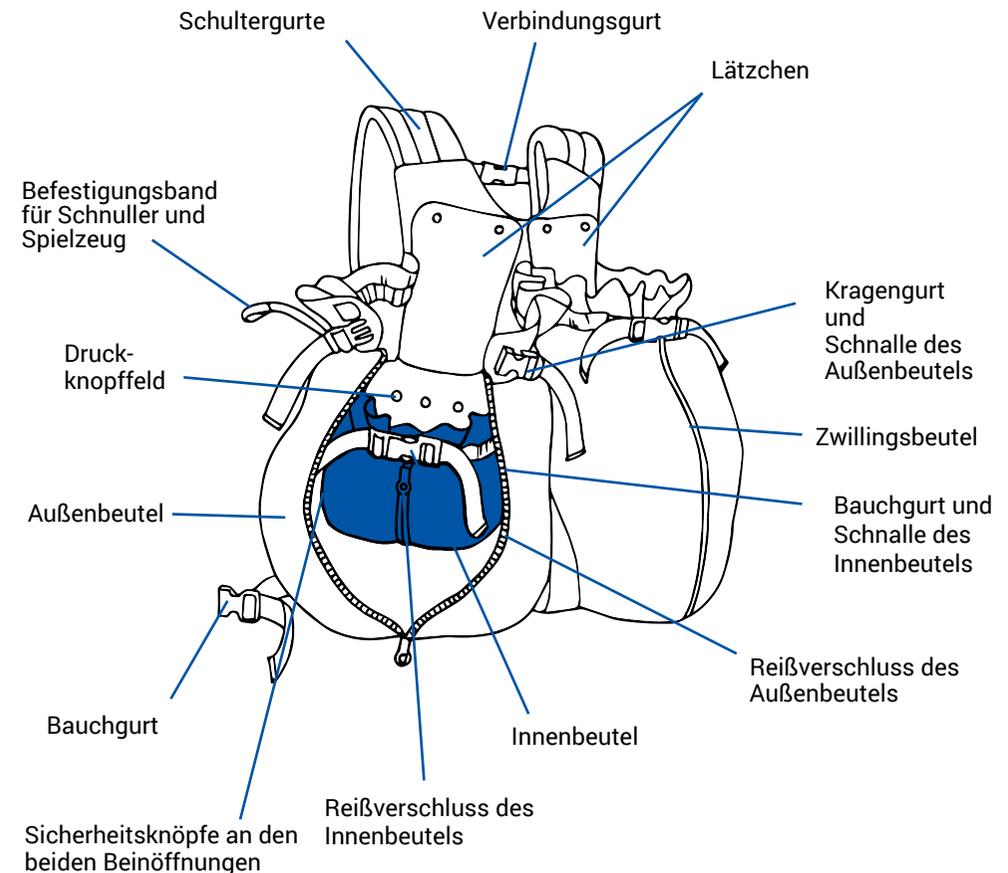

Ingebrauchnahme des Weego Twin

1



1. Passen Sie mit Hilfe der Druckknopffelder die Höhe der Innenbeutel der Größe Ihrer Babys an (-> siehe "Hinweise zur Benutzung der Druckknopffelder").

2



2. Stecken Sie Ihre Arme durch die Schultergurte. Fassen Sie den Verbindungsgurt hinter Ihrem Kopf und schließen Sie die Schnalle 1. Schieben Sie den Verbindungsgurt an den Schultergurten so weit wie möglich nach unten. Schließen Sie den Bauchgurt. Stellen Sie die Schultergurte so ein, dass der Weego TWIN hoch vor Ihrer Brust sitzt. Passen Sie ggf. den Verbindungsgurt nochmals an.

3



3. Halten Sie das erste Baby Brust an Brust und führen Sie seine Beine vorsichtig durch die Beinöffnungen des Innenbeutels 2. Schließen Sie zunächst die Schnalle und dann den Reißverschluss des Innenbeutels.

4




4. Schließen Sie die Schnalle am Kragen des Außenbeutels. Stellen Sie nun den Bauchgurt des Innenbeutels ein: Der Gurt sollte so festgezogen sein, dass er gut am Körper des Babys anliegt und ihn stützt, ohne das Baby einzuengen. Schließen Sie danach den Reißverschluss des Außenbeutels und stellen Sie den Kragengurt so ein, dass er den Kopf Ihres Babys am unteren Hinterkopf gut stützt 3. Ggf. müssen Sie den Außenbeutel nach dem Einstellen des Kragengurts an der Oberkante noch einmal nach oben ziehen.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3. und 4. mit dem zweiten Baby.

6. Stellen Sie sicher, dass Ihre Babys hoch vor Ihrer Brust sitzen. Wenn nötig, stellen Sie die Schulterträger kürzer.

i Wenn die Arme und Beine der Babys lang genug sind (ab ca. 3 Monaten) oder sich die Babys mit den Beinen im Außenbeutel eingengt fühlen, führen Sie die Arme und Beine durch die hierfür vorgesehenen Arm- und Beinöffnungen 4.

Hinweise zur Benutzung der Sicherheitsknöpfe

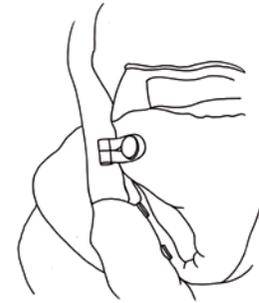

An den beiden Beinöffnungen des Innenbeutels befindet sich jeweils ein Sicherheitsknopf, der dazu dient, bei kleineren Babys die Öffnungen zu verkleinern und ein "Durchrutschen" des Babys zu verhindern.

Halten Sie die Sicherheitsknöpfe bis zum Gewicht des Babys von ca. 3,0 kg geschlossen. Hat das Baby dieses Gewicht erreicht, tragen Sie stets nur noch mit geöffneten Sicherheitsknöpfen.

Hinweise zur Benutzung der Druckknopffelder

Passen Sie mit Hilfe der Druckknopffelder die Höhe der beiden Innenbeutel stets der Größe Ihrer Babys an:

- Der Kragen des Außenbeutels hat zunächst die Funktion einer Kopfund Nackenstütze. Der Innenbeutel sollte so eingestellt sein, dass der Kragen des Außenbeutels eng am unteren Hinterkopf des Babys anliegt.

Benutzen Sie deshalb für Neugeborene und Frühgeborene jeweils die obere Reihe der Druckknopffelder. Je größer Ihre Babys werden, desto niedriger sollten die Innenbeutel an die Druckknopffelder geknöpft werden.

- Um die Höhe der Innenbeutel zu verändern: Legen Sie den Weego TWIN flach hin und befestigen Sie die beiden Innenbeutel jeweils an der entsprechenden Reihe der Druckknopffelder. Stellen Sie sicher, dass jeweils alle vier Druckknöpfe eingerastet sind.