

⚠️ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Puede usar la Weego Twin para niños desde 1,8 kg de peso hasta que los gemelos pesen demasiado para usted o hayan alcanzado un peso conjunto de 15 kg como máximo.
- Con bebés prematuros, pregunte a su pediatra antes de usar la mochila Weego TWIN.
- Los bebés muy pequeños pueden caer por el agujero de la pierna. Asegurese de seguir las instrucciones de uso, y ajuste las aberturas del bolsillo interior para hacerlas lo más pequeñas posible.
- Use siempre en posición frontal y que el bebé mire hacia dentro.
- Solo puede ser usada por un adulto!
- Nunca use la mochila en el coche!
- Use siempre la Weego Twin con dos bebés.
- Mantenga siempre los botones y broches interiores y exteriores abrochados y los cierres bien cerrados durante el uso!
- Antes del uso asegúrese que todas las costuras estén en orden y las cintas y cierres de los bolsillos estén seguros.
- Tenga cuidado especial cuando se incline o camine.



Más preguntas?

No dude en contactarnos:

Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62 Fax: (+49) 30 - 80 10 92 64
E-mail: info@weego.de

WEEGO TWIN INSTRUCCIONES DE USO

Lea todas las instrucciones antes de usar la mochila portabebés, y manténgalas a mano para su uso en el futuro!

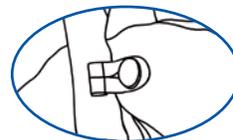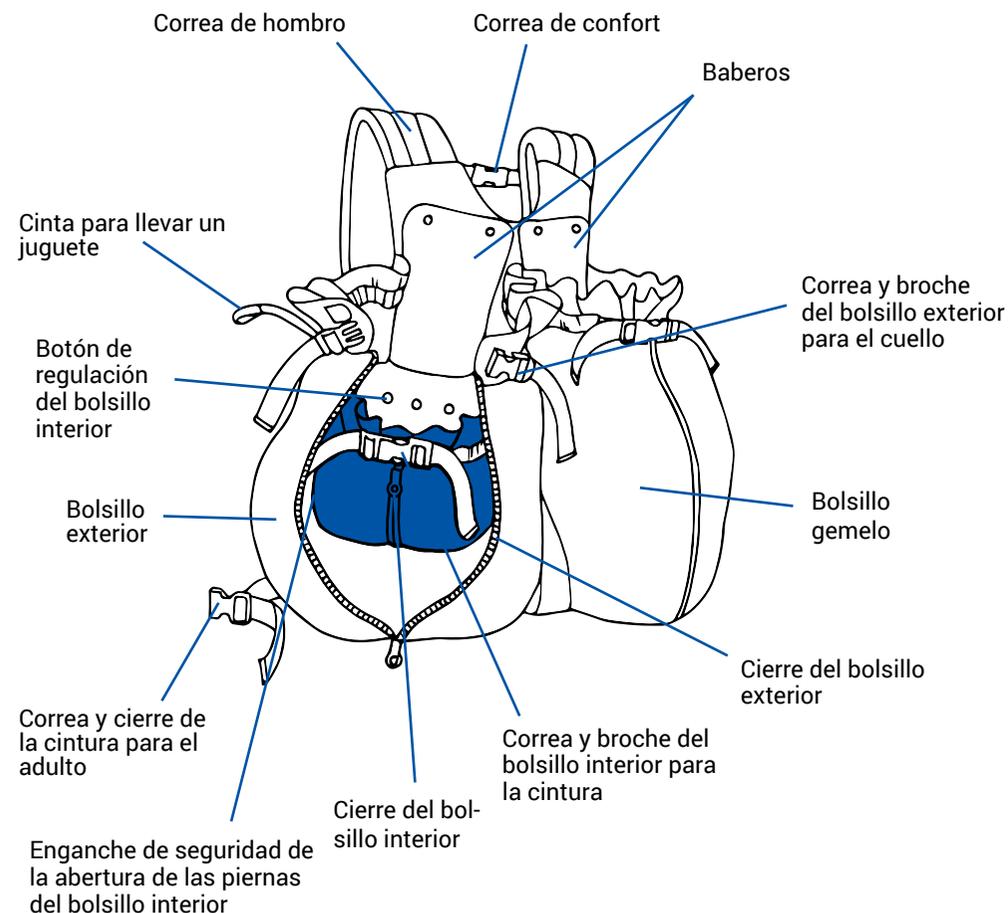

Cómo utilizar la mochila Weego TWIN

1



1. Ajuste la altura del bolsillo interior de acuerdo con el tamaño de su bebé (→Vea “Cómo usar los botones de regulación del bolsillo interior”).

2



2. Introduzca sus brazos a través de las correas de los hombros, Ponga las correas de confort detrás su cabeza y abróchelas. 1 Abroche la correa de la cintura y tire hasta que quede bien apretada. Ajuste también las correas de los hombros de modo que la mochila quede bien arriba en su pecho. Ajuste la correa de confort bien apretada (usualmente cuanto más bajo se coloca en la correa de hombro, más comfortable es).

3



3. Con los dos bolsillos, interior y exterior, completamente abiertos, sujetando al primer bebé de frente, meta con cuidado las piernas de su bebé a través de las aberturas del bolsillo interior 2. Abróchelo y cierre el bolsillo interior. Si está muy apretado, fíjese si los enganches de seguridad deben abrirse. Antes de cerrarlo, tire de ambos lados de los cierres para que cierren más fácil.

4




4. Abroche el bolsillo exterior. Ajuste la correa de la cintura del bolsillo interior, de tal modo que se acople correctamente a la cintura de su bebé. Cierre el bolsillo exterior y ajuste la correa que sujeta la cabeza del bebé. Si el bebé es pequeño y el bolsillo exterior del Weego parece muy grande, ajuste la correa hasta que soporte la cabeza correctamente.

5. Repita los pasos 3 y 4 con el segundo bebé.

6. Asegúrese de que sus bebés están situados en lo alto de su pecho 3. Si es necesario, ajuste de nuevo las correas de la mochila.

7. Para bebés más mayores, saque los brazos y las piernas a través de las aberturas de la parte exterior de la mochila 4.

Cómo utilizar los broches y enganches de seguridad

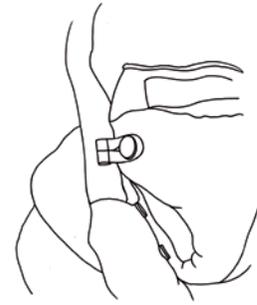

Para bebés menores de 3,0 kg de peso, ate los enganches de seguridad en cada una de las aberturas para las piernas del bolsillo interior, para asegurarse de que sus bebés no se pueden deslizar a través de ellos. No olvide abrirlos de nuevo cuando sus bebés pesen más de 3,0 kg.

Cómo usar los botones de regulación del bolsillo interior

Seleccionando la fila correcta del botón del bolsillo interior para cada bebé, garantiza que los bebés sean cargados a la altura óptima de acuerdo a su tamaño.

- Antes de que sus bebés puedan soportar sus cabezas por si mismos, debe sujetárselas siempre con la correa para el cuello del bolsillo exterior. Para ello, coloque el bolsillo interior a la altura adecuada, de modo que esta correa quede a la altura de sus cabezas.

- Para cambiar la altura del bolsillo interior:

Extienda la mochila Twin sobre una superficie plana y ajuste los bolsillos interiores en la fila adecuada de botones. Asegúrese de abrochar bien los 4 botones.