


Smart Remote

Telecomando per GoPro



YOTTAFUN

A. Le basi

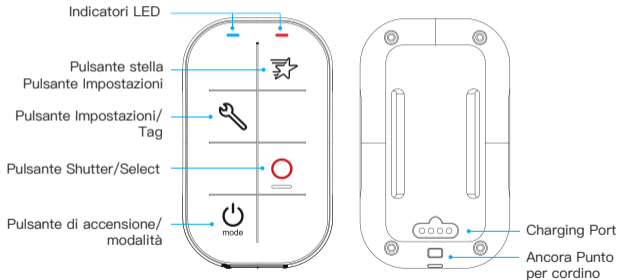

B. Pulsante Descrizione

● Pulsante di alimentazione/modalità



Per accendere: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione / modalità per un secondo.

Per spegnere: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione / modalità per quattro secondi.

Premere il pulsante di accensione / MODE per scorrere le modalità. Quando il telecomando è collegato a più telecamere, solo "Video" "singolo" "scoppiare" e "Lasso di tempo" sono disponibili.

● Pulsante Imposta / etichetta



Premere il pulsante Imposta / Tag, macchina fotografica entrare / uscire dalla modalità di impostazione GoPro. Durante la registrazione video, premere il tasto Setup / etichetta sul telecomando per aggiungere un'etichetta Highlight. (Per Hero4 e serie HERO telecamere)

- Pulsante di scatto / Select 

Utilizzare il telecomando per catturare video e foto con una sola telecamera o più telecamere.
Premere il pulsante di scatto / Select per avviare la registrazione / Stop.

- Pulsante stella 

Impostare la modalità di preferenza per il pulsante "stella".
Premere il tasto "Star", la fotocamera passa alla modalità specificata dall'utente.

C. Indicatori LED Descrizione Sinistra

- Sinistra

- ★ Luce blu lampeggiante: il telecomando non è collegato con la macchina fotografica.
- ★ La luce blu: il telecomando è collegato alla fotocamera.



- ★ Luce rossa accesa: ricarica
- ★ Luce rossa fuori: carica completamente

● Destra

- Blu, Rosso e le luci verdi su: Corrispondono GoPro 3 modalità lampeggiante: registrazione in modalità corrispondente.
Blu, Rosso e le luci verdi sono fuori allo stesso tempo e il telecomando è collegato: GoPro non è disponibile la registrazione in modalità corrente.
- ★ Luce blu su: modalità Video
- ★ Luce rossa accesa: modalità Foto
- ★ Luce verde accesa: la modalità Burst
- ★ Rosso e verde luci sulla allo stesso tempo: la modalità Time Lapse
- ★ Blu e verde luci sulla allo stesso tempo: Modalità notte lapse
- ★ Luci rosse e blu lampeggiante alternativamente: Il potere del telecomando è basso, la necessità a distanza di carica.
- ★ Blu, rosso e verde luci sulla allo stesso tempo: modalità Impostazioni

D. Come associazione del remoto e GoPro

- Assicurarsi che sia videocamera e il telecomando siano accesi.
- Secondo il manuale GoPro, impostare la GoPro in modalità di accoppiamento "Wi-Fi RC", entrambi i dispositivi inizieranno accoppiamento. Una casella selezionata appare sullo schermo GoPro una volta che i dispositivi sono accoppiati, la luce blu sulla sinistra normalmente.

★ Mentre le persone intorno a voi stanno usando gli stessi telecomandi, accedere alla modalità impostazioni, scegliere la modalità accoppiamento "Solo in modalità impostazioni" e salvare, il telecomando accoppiare solo con il vostro GoPro in modalità impostazioni.



E. Modalità di configurazione

- Premere e tenere premuto il pulsante Stella per quattro secondi, la luce blu, luce rossa e la luce verde sul svolta a destra su. Il telecomando entra in modalità impostazioni.

- Ricerca Wi-Fi chiamato "eroe-RC-XXXXXX" sul telefono o PC. Collegare esso.
- Inserisci <http://10.71.79.1> o <http://gore.local> nel browser, entrare in opzioni remote.
- Premere e tenere premuto il pulsante Stella per quattro secondi, la modalità impostazioni di uscita.

F. Come impostare Pulsante Stella

- Accedere alla modalità impostazioni, scegliere la modalità di preferenza da "Selezionare una funzione per il tasto Star", fare clic sul pulsante "Salva".



G. Batteria

- Quando la potenza della distanza è inferiore al 10%, luci rosse e blu sulla destra lampeggiano alternativamente ogni cinque minuti.
- Controllare la batteria in modalità di impostazione, "Livello batteria" indica la percentuale della batteria.



H. Come aggiornare il firmware

- Scarica il file del nuovo firmware per il telefono o PC da yottafun.net.
- Entrare in modalità impostazioni, fare clic sul pulsante "Update firmware".



- Selezionare il file del firmware, fare clic sul pulsante "Aggiorna". Il telecomando consente di aggiornare e spegnimento.



Osservazioni:

Non utilizzare l'iPhone / iPad o altri dispositivi IOS per aggiornare il firmware.

To download this user guide in a different language, visit: yottafun.net/support.

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur dans une langue différente, visitez: yottafun.net/support.

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie: yottafun.net/support.

Para descargar esta guía del usuario en diferentes idiomas, visite: yottafun.net/support.

Per scaricare questo manuale d'uso in diverse lingue, visita: yottafun.net/support.

ほかの言語のガイドをダウンロードするには、下記のサイト「yottafun.net/support」に入ってください。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问：yottafun.net/support。



YOTTAFUN

Ulteriori informazioni su remoto intelligente a

www.yottafun.net