




Barista Brain

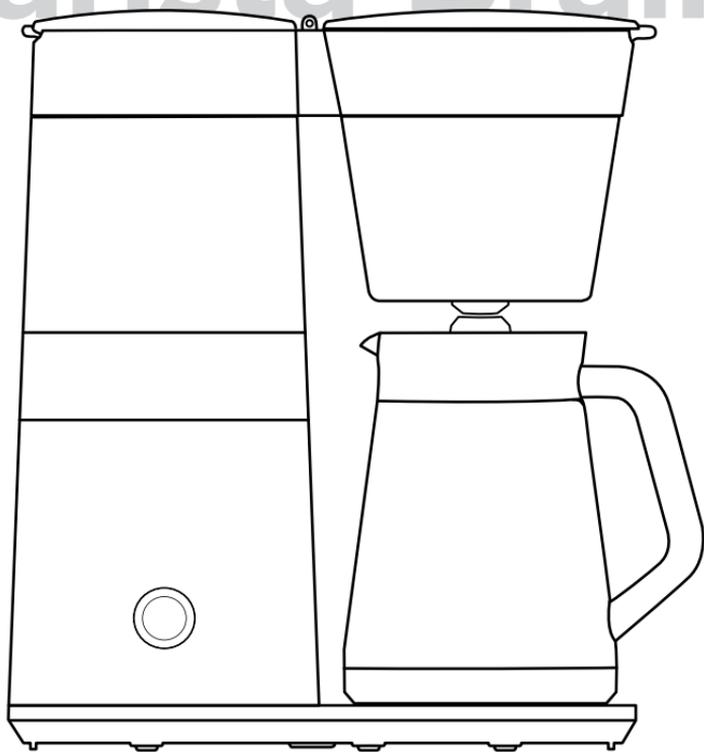

**9-CUP COFFEE MAKER
INSTRUCTIONS FOR USE**



CONGRATULATIONS
on your new OXO appliance!

Don't forget to register your product
at OXO.com/registration.aspx
for updates and other relevant information.

Although greatly appreciated, product registration is not required to activate any warranty.

The art of perfect coffee, down to an exact science

A delicious cup of coffee is art and science combined; the art of extracting rich flavors and aromas from coffee grounds, and the science of time and temperature colliding in just the right way, at just the right moment.

The OXO Barista Brain Coffee Maker heats water to the optimal temperature to help your favorite roast reach its full potential, and precisely maintains that temperature throughout the entire brewing process. Water is pumped to the brew basket in perfectly timed cycles, starting with a short cycle that allows coffee to bloom for full flavor extraction. The intelligent microprocessor monitors time, temperature and volume from start to finish, ensuring the precision of hand-crafted coffee with the ease of ordering at your favorite local coffee shop.

You choose the number of cups and we'll do the rest, creating a pot of perfection every time.

A Note About Safety	3	Troubleshooting	11
Before We Begin	5	Cleaning, Care and Storage	13
Quick Start Guide	6	Descaling	14
Meet Your Coffee Maker	7	Our Guarantee	15
The Particulars of Brewing	9	Registration Info	15

A Note About Safety



IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- **Read All Instructions.** Use this product only as described in this manual.
- Keep the packaging material (cardboard, plastic, etc.) out of the reach of children (danger of asphyxiation or injury).
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken, as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons **do not immerse cord, plugs or Coffee Maker in water or other liquid.**
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- **Unplug Coffee Maker from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.**
- To prevent scalding, do not open brew basket lid, attempt to dislodge a potential clog, or otherwise touch the brew basket area until Coffee Maker has sufficiently cooled. Scalding may occur if the lid is removed during brewing cycles.
- Coffee Maker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact OXO Customer Service at (800) 545-4411. Do not return to store.
- The use of accessory attachments not recommended by OXO may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Use only the carafe provided with the Coffee Maker to capture brewed coffee.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off,” then remove plug from wall outlet.
- The coffee carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
- Do not put any substances other than water, descaling products or coffee grounds into the Coffee Maker. Do not use Coffee Maker to cook or prepare other liquids or foods.
- Do not use appliance without lid properly placed on carafe.
- Do not touch internal parts while Coffee Maker is brewing.
- Do not rotate or remove carafe or brew basket while brewing coffee.
- **WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not remove the bottom cover.** Doing so will void warranty. No user serviceable parts are inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- **This appliance is intended for household use only.** Do not use appliance for other than intended use. Do not use outdoors.

WARNING! Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or using an adaptor. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet. Do not plug this appliance into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of this appliance.

SHORT CORD STATEMENT

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of this appliance.

Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use any high wattage appliance on the same circuit as this appliance.

WARNING!

SHOCK HAZARD

ONLY FOR USE WITH 110V AC OUTLET.
DO NOT USE ADAPTER.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN
RESULT IN DEATH, FIRE OR ELECTRICAL SHOCK.

! This symbol alerts you to important operating and service instructions.

WARNING!

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING, TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY

! This symbol alerts you to the risk of fire or electric shock in the accompanying message.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Before We Begin

1. Remove and recycle or discard all stickers, descriptive labels, cable ties and packing materials, including static stickers and hangtags with ties.
2. Wipe all parts with a damp cloth. Wash carafe, carafe lid, brew basket, silicone internal mixing tube and scoop with soap and water.

CAUTION: Do not put carafe in dishwasher. Do not use abrasive pads, harsh chemicals or spray cleaner chemicals to clean. These may damage the surface of the appliance.

3. Install silicone internal mixing tube in carafe lid. Screw on lid and place empty carafe below brew basket.
4. Plug cord into 110V outlet.
5. Twist dial and press OXO button to set clock.
6. Fill water reservoir to “MAX” fill line and run one 5-9 cup brew cycle without ground coffee following the steps to the right.



Quick Start Guide

1. Fill water reservoir according to the number of cups you want to make.
2. Place paper filter in brew basket, add ground coffee, then close lid.
3. Press the OXO button to enter cup setting menu. Twist dial to choose 2-4 or 5-9 cups setting and press OXO button to start brewing. The ☕ icon indicates coffee is brewing.
4. When the brew cycle is complete, the ☕ icon will appear. Remove the carafe and pour a delicious cup of coffee.
5. To learn more about how to use your Coffee Maker, check out “The Particulars of Brewing” on pg. 9.



See pg. 14 to learn how to descale your OXO Coffee Maker, as well as get other use and care information. (Descaling is a simple process required for all coffee makers to maintain long-term heating efficiency.)

REMOVABLE SILICONE WATER BRIDGE

Transports water from reservoir to brew basket



SINGLE SERVE CAPABILITY

Easily make one mug of delicious coffee using the 2-4 cup setting

WATER RESERVOIR



PRECISE TEMPERATURE CONTROL

Water is heated and held at the perfect temperature for coffee (197.6-204.8°F)



INTELLIGENT MICROPROCESSOR

Barista Brain monitors all operations to achieve optimal results




INTUITIVE LED INTERFACE

Backlit screen displays the Coffee Maker status and freshness indicator

DIAL/OXO BUTTON

Single dial/button allows you to program the number of cups and 24-hour start timer

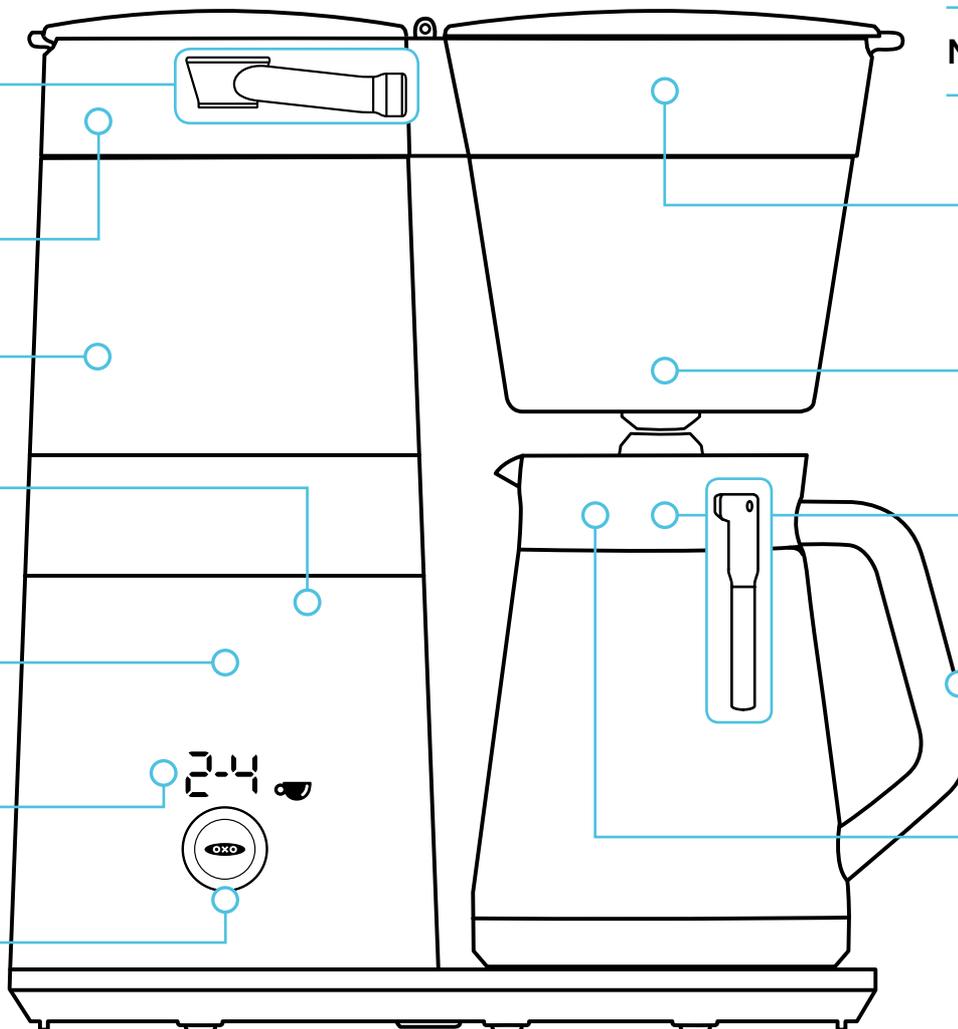

Meet Your Coffee Maker



REMOVABLE RAINMAKER™ SHOWERHEAD

Water is evenly dispersed over coffee grounds for uniform saturation and full flavor extraction



CONE-SHAPED BREW BASKET

Basket shape ensures grounds bed is sized for full flavor extraction



REMOVABLE SILICONE INTERNAL MIXING TUBE

Coffee is blended thoroughly as it is brewed into the carafe so the last sip is as delicious as the first



SOFT, NON-SLIP HANDLE

Carafe provides a comfortable, non-slip grip for controlled, easy pouring



VACUUM-INSULATED CARAFE WITH BREW-THROUGH LID

Double-walled, stainless steel carafe with brew-through lid keeps your coffee hot and fresh



1 CUP COFFEE SCOOP AND 10 FILTERS INCLUDED

The Particulars of Brewing

TO BREW COFFEE:

1. Ensure silicone water bridge, internal mixing tube (see pg. 5), and Rainmaker™ showerhead are properly installed. Place Coffee Maker in a well-ventilated area. Do not operate the Coffee Maker under a cabinet.
NOTE: Although we recommend the use of the internal mixing tube, the Coffee Maker will work without it.
2. Fill water reservoir with the desired amount of clean, cold water. Always fill between the "2 Cup" and "MAX" markings.
3. Close reservoir lid.
4. Open brew basket lid and line brew basket with a No.4 cone-shaped paper filter. We have provided 10 paper filters for your convenience.
5. Fill the filter with desired amount of medium ground coffee.
NOTE: OXO recommends using approximately 8 grams of ground coffee per cup (5 fl oz). If using the OXO coffee scoop provided, a level scoop is about 8 grams, so you should use one level OXO scoop per cup of coffee. Coffee dosage recommendations are based on the Specialty Coffee Association of America (SCAA) gold cup ratio, designed for optimal extraction and strength.
6. Close the brew basket lid.

Cups of Coffee	2	3	4	5	6	7	8	9
Recommended OXO Scoops of Coffee per Cup	2	3	4	5	6	7	8	9
Recommended Grams of Coffee per Cup	16	24	33	41	49	57	65	73

(Based on 8.13 g/cup, grams rounded to nearest whole number)

NOTE: Make sure brew basket is properly positioned before brewing.

7. Press the OXO button once or twist the dial to display the cup setting menu.
8. Choose the appropriate cup range (2-4 or 5-9) based on number of cups to be brewed. Twist dial to the left for 2-4 cups and to the right for 5-9 cups.


NOTE:

- Selecting the correct cup range automatically adjusts brewing time for optimal extraction.
- 2 cups equals 1 mug of coffee.



9. Press the OXO button to start the brewing cycle. The white LED ring around the dial illuminates and the ☕ icon appears to indicate coffee is brewing. To cancel brewing process at any time, press the OXO button once.

8:00 AM ☕

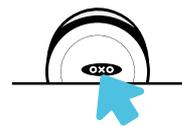

- The ☕ icon indicates incorrect carafe placement.
- If the ⚠ icon appears and the LED ring turns red, this indicates the reservoir is empty.
- If the ⚠ icon appears, but the reservoir is not empty and the LED ring is white, the Coffee Maker needs to be descaled. The Coffee Maker will still brew coffee, but **we strongly encourage descaling** your Coffee Maker as soon as possible. See pg. 14 for instructions on how to descale.

NOTE:

- The internal water pump is programmed with a coffee bloom cycle and brief pauses within the brewing cycle to simulate the pour-over technique and optimize extraction.
- **Pause and pour:** Can't wait for the brew cycle to end? A sensor under the carafe triggers the brew cycle to pause for 60 seconds if the carafe is removed. You may see residual drips of coffee, but it beats a puddle of coffee and grounds on your counter! The ☕ icon blinks when carafe is removed during brewing. Brewing will continue if carafe is replaced within 60 seconds. If the carafe is not replaced within 60 seconds, the brew cycle is automatically canceled.

⚠ CAUTION: Do not open brew basket lid during brew cycle.

10. Once the brew cycle finishes, the ☕ icon appears. The freshness timer will count up to 60 minutes to show how long it has been since the coffee finished brewing. For the best taste, OXO recommends drinking coffee within one hour of brewing. To cancel freshness timer, press OXO button once.
11. Remove the carafe and pour a delicious cup of coffee. Carafe's pour-through lid means you do not need to unscrew or remove the carafe lid to pour coffee.
NOTE:
 - A small and harmless amount of residual steam may collect in the reservoir after brewing. Leaving the reservoir lid open after brewing will help reduce the collection of steam.
 - Dispose of coffee grounds and paper filter once cooled. After disposing coffee grounds, wash and rinse brew basket and set aside to dry.

0:15 ☕

TO CHANGE THE SET TIME:

1. Hold down the OXO button until you see "12H" blinking on the display (you will pass the wake-up timer screen).
2. Twist dial to switch between 12- and 24-hour format.
3. Press OXO button to select and save.
4. Set current time by twisting the dial. Twist dial to the right to increase and left to decrease time.
5. Press OXO button to select and save.

7:55 AM



TO SET THE WAKE-UP TIMER:

When the wake-up timer is activated, the Coffee Maker will automatically turn on and brew at the chosen time.

1. Fill Coffee Maker with desired amount of water and ground coffee.

2. To access the wake-up timer, hold down the OXO button until you see flashing time and the  icon.
3. Change the desired wake-up time by twisting the dial. Set time by pressing the OXO button.
4. Twist dial to change the appropriate cup range (2-4 or 5-9) that corresponds with the number of cups you wish to brew.
5. Set wake-up timer by pressing the OXO button. Display will show current time along with the  icon to remind you that the wake-up timer is set.
6. To check the set wake-up time, press the OXO button. To cancel the wake-up timer, hold down the OXO button until the  icon disappears.

NOTE: You cannot brew coffee while the wake-up timer is set. If you want to brew coffee before the wake-up time you previously selected, hold down the OXO button to cancel wake-up timer, then start a regular cycle. After brewing, set the wake-up timer again.

Good Tips

- Great tasting coffee starts with fresh water. Where local water is of poor quality, you may wish to use bottled or filtered water. Distilled water is not recommended.
- If you buy large portions of coffee beans, separate them into one- or two-week portions and store them in tinted, airtight containers. Refrigeration is not recommended since condensation tends to form on beans whenever the container is opened.
- The best cup of coffee comes from coffee beans that are properly ground just before brewing. Be sure to select a medium grind, which is ideal for automatic drip coffee makers. We recommend using the OXO Conical Burr Coffee Grinder with Integrated Scale (#8710200).

Troubleshooting

You have questions, we have answers. For more information, call OXO Customer Service at 1-800-545-4411.

Question/Problem	Explanation/Solution
Coffee Maker stopped after 10 minutes of brewing	➔ If the Coffee Maker is brewing for more than 10 minutes, the Coffee Maker will automatically go to sleep as a safety precaution. This will only happen if the silicone water bridge is not properly in place.
Water is leaking out of the water reservoir	➔ Unplug Coffee Maker, then ensure water reservoir is not filled past the "MAX" line and silicone water bridge is properly in place.

Question/Problem	Explanation/Solution
None of the lights are illuminating	➔ Try plugging your Coffee Maker into a different outlet. If lights still do not illuminate, contact Customer Service.
OXO button light is on, but the coffee maker is not brewing	➔ <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure carafe is properly in place on base. 2. Ensure there is water in the water reservoir. 3. May require descaling. See instructions on pg. 14.
Brew basket is overflowing	➔ Unplug Coffee Maker. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure only one paper filter is in place before brewing. 2. Check to make sure the drain hole of the brew basket is not blocked. If necessary, clean out with a soft-bristled brush. 3. Ensure carafe is properly in place on base. 4. Try using a medium grind; a coffee grind that is too fine can cause water build-up.
Does the brewer automatically "shut off" after a set period?	➔ The heating element shuts off once brewing is complete. The machine turns completely off after the freshness timer times out (60 min after brewing).
How do I order replacement parts?	➔ Go online: www.oxo.com or contact Customer Service at 1-800-545-4411.
What to do if I want to brew less than 2 cups?	➔ In order to consistently make high quality coffee, the OXO Coffee Maker does not allow brewing less than 2 cups.
Coffee tastes weak or bitter	➔ OXO recommends using approximately 8 grams of ground coffee per cup (4.5 fl oz). See pg. 9 for more details. You can also adjust the fineness of the grinds. Keep in mind that too coarse grinds will generate weak coffee and too fine grinds will generate bitter coffee.
Brew cycle is taking more than 8 minutes to complete	➔ <ol style="list-style-type: none"> 1. This could be due to a mineral deposit obstruction in the water tubes. See descaling instructions on pg. 14. 2. Make sure the silicone water bridge on top of middle channel in the reservoir is properly in place.
Coffee is brewing into carafe very slowly	➔ <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure the carafe lid is engaging with the valve at the bottom of the brew basket. 2. Check for any obstruction in the brew basket drain hole.
Glass tube in water reservoir is cloudy	➔ This is due to natural scale build-up. See descaling instructions on pg. 14.
The  icon is on but the Coffee Maker is still brewing	➔ The Coffee Maker needs to be descaled. See descaling instructions on pg. 14.

Question/Problem

Explanation/Solution

Brew basket appears to be lowering during brew cycle



Some components may flex slightly during brewing. This is a normal occurrence due to the heating and cooling of certain materials and in no way affects the performance, integrity or construction of the machine. All parts will return to their original shape when cooled.

Cleaning, Care and Storage

TO CLEAN YOUR COFFEE MAKER:

Any service or maintenance other than cleaning or descaling should be performed by an authorized service representative. For more information, call OXO Customer Service at 1-800-545-4411.

Always unplug your Coffee Maker prior to cleaning.

- Clean Coffee Maker regularly with a damp cloth and wipe dry.
- After each use, hand wash carafe and brew basket with mild detergent. Rinse thoroughly. The thermal carafe is not dishwasher safe.
- Coffee oil stains in the carafe may be removed by placing a small amount of dishwasher detergent and water in carafe and allowing it to soak overnight.

The brew basket, Rainmaker™ showerhead, silicone water bridge, carafe lid, coffee scoop and mixing tube are removable and top-rack dishwasher safe.

 **CAUTION:** To prevent damage to the appliance, do not use alkaline cleaning agents, abrasive pads, harsh chemicals or spray cleaner chemicals when cleaning. Use a soft cloth and mild detergent if desired.

 **WARNING:** Never immerse the Coffee Maker, power cord or plug in water. Do not allow liquid to come in contact with power cord or plug.

WARNING!

ELECTRICAL SHOCK HAZARD:

NEVER IMMERSE THIS APPLIANCE, POWER CORD OR POWER PLUG IN WATER OR ANY OTHER LIQUID. DOING SO CAN RESULT IN DEATH OR ELECTRICAL SHOCK.

WARNING!

SHOCK HAZARD

ONLY FOR USE WITH 110V AC OUTLET.

DO NOT USE ADAPTER.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN RESULT IN DEATH, FIRE OR ELECTRICAL SHOCK.

Descaling

Scale is a naturally occurring buildup of mineral deposits. The ideal descaling cycle depends on water hardness. The Coffee Maker will remind you to descale by displaying the  icon and descale mode every 90 cycles, but you can manually descale in between.

Regular descaling can also increase the service life of the Coffee Maker, allowing it to heat water faster with less energy.

YOUR COFFEE MAKER WILL NOT WORK PROPERLY IF IT IS NOT DESCALED REGULARLY. The warranty is voided if descaling is not carried out in accordance with these instructions.


TO DESCALE:

To descale while icon is lit:

1. Fill the reservoir with descaling solution and water to the “MAX” fill line. Ensure carafe is in place.

NOTE: Descaling solution is available where household cleaning products are sold; follow solution's recommended use.

2.  **CAUTION:** Do not overfill reservoir. Over-filling can result in water overflowing the carafe.
2. Turn the dial to the right until “-9-” is displayed and LED ring turns red.
3. Press the OXO button to begin descaling cycle.

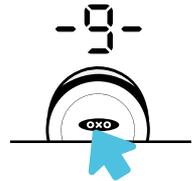

To descale manually before the icon appears:

1. Unplug your Coffee Maker.
2. Fill the reservoir with descaling solution and water to the “MAX” fill line. Ensure carafe is in place.


NOTE: Descaling solution is available where household cleaning products are sold; follow solution's recommended use.

2.  **CAUTION:** Do not overfill reservoir. Over-filling can result in water overflowing the carafe.
3. Hold down the OXO button while plugging the Coffee Maker back in. “-9-” will be displayed and LED ring will turn red.
4. Press the OXO button to begin descaling cycle.

After descaling, fill reservoir with water to “MAX” fill line, run a full 5-9 cup cycle without ground coffee and discard water before next use.



Barista Brain

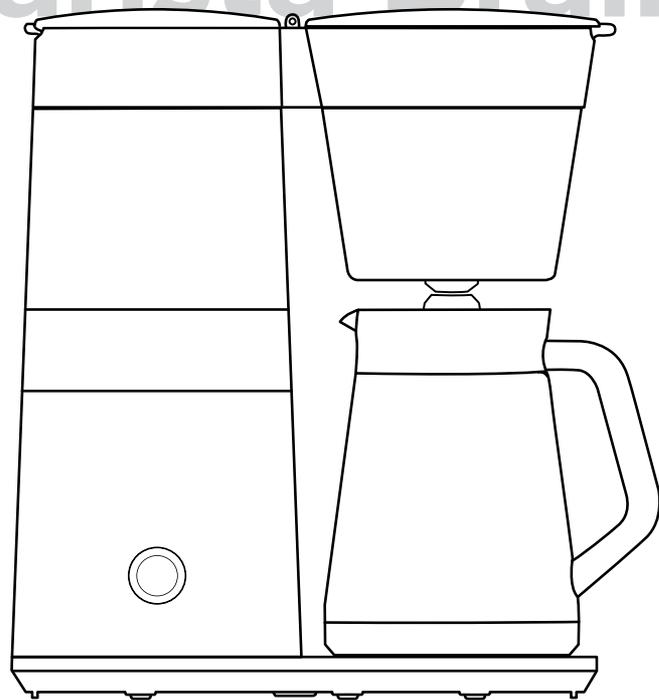

**MACHINE À CAFÉ 9 TASSES
MODE D'EMPLOI**

©2015
OXO International Ltd.
1 Helen of Troy Plaza
El Paso, TX 79912
Printed in China
IB-8710100-00



FÉLICITATIONS
pour votre nouvel appareil OXO!

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur
OXO.com/registration.aspx
pour être informé des mises à jour et autres
informations utiles.

Bien que l'enregistrement du produit soit grandement apprécié, il n'est en aucun cas obligatoire pour activer la garantie.

Le café parfait, un fruit d'art et de science

C'est tout un art d'extraire les saveurs des grains de café. Cela passe aussi par un contrôle précis extrême de la température et du temps de contact entre l'eau et le café. Quand l'art et la science se rencontrent, on obtient une succulente tasse de café.

Barista Brain, la machine à café 9 tasses OXO, fait chauffer l'eau jusqu'à atteindre la température optimale pour une bonne extraction. La cafetière maintient ensuite la température de l'eau pendant tout le cycle d'infusion. Le microprocesseur contrôle de flux de l'eau, mimiquant la méthode d'infusion manuelle humidifiant d'abord le café, puis le laissant reposer pendant quelques secondes avant de recommencer à verser de l'eau par intermittence. C'est ce cycle qui garantit un café excellent!

Choisissez le cycle court (2-4 tasses) ou le cycle long (5-9 tasses). Nous nous occupons du reste! Tel est le secret d'un café savoureux jour après jour.

La sécurité avant tout..... 21	Questions - Réponses 30
Avant la première utilisation..... 23	Nettoyage, entretien et rangement. 32
Guide de démarrage rapide..... 24	Détartrage 33
Découvrez votre machine à café.. 25	Nos garanties..... 34
Utilisez votre machine à café..... 27	Enregistrement du produit..... 35

La sécurité avant tout



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire toutes les instructions.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité basiques doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure physique, notamment :

- **Veillez lire toutes les instructions.** Utilisez cet appareil uniquement de la façon décrite dans ce manuel.
- Gardez les matériaux d'emballage (carton, plastique, etc.) hors de portée des enfants (risqué d'asphyxie ou de blessure).
- Certaines surface de l'appareil peuvent être très chaudes. Soyez prudent lorsque vous manipulez ou déplacez l'appareil ou les accessoires pour éviter tout risqué de brûlure.
- **Ne plongez pas le cordon, les fiches ou la machine à café dans l'eau ou tout autre liquid afin d'éviter tout risque d'incendie.**
- Lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, surveillez-les attentivement.
- **Débranchez la machine à café lorsqu'elle n'est pas utilisée ou avant de la nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou avant de détacher ou d'attacher des accessoires.**
- Durant le cycle d'infusion: Ne retirez jamais la carafe et n'ouvrez jamais le couvercle du panier. Le fait de ne pas respecter ces directives peut provoquer des brûlures ou blessures graves.
- Utilisez toujours la machine à café sur une surface sèche, plate et éloignée du bord du plan de travail pour éviter tout risque de chute.
- N'utilisez jamais un appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas proprement ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Contactez le service client OXO au 1-(877)-326-3726. Ne retournez pas le produit en boutique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par OXO peut entraîner un risqué d'incendie, de choc électrique ou de blessure physique.
- N'utilisez la carafe que pour du café.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un plan de travail car un enfant pourrait l'attraper et tirer dessus ou quelqu'un pourrait trébucher dessus involontairement. Ne laissez pas le cordon pendre ou entrer en contact avec des surfaces chaudes ou s'enrouler sur lui-même.
- Ne pas placez sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique ou dans un four allumé.
- Commencez toujours par brancher la fiche dans l'appareil, puis la fiche d'alimentation dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, veillez à interrompre tout cycle potentiellement en cours en appuyant sur le bouton OXO puis retirer la fiche de la prise murale.
- La carafe est conçue pour être utilisée uniquement avec cet appareil. Ne l'utilisez jamais sur l'élément d'une cuisinière ou dans le micro-ondes.
- Ne versez pas d'autres substances que de l'eau et des produits de détartage ou du café dans la machine à café. N'utilisez pas la machine à café pour préparer d'autres boissons que du café.
- N'utilisez pas l'appareil sans le couvercle en position fermée.
- Ne touchez aucun composant interne de la machine à café pendant le cycle d'infusion.

- Ne tournez ou n'enlevez pas la carafe ou le panier à café pendant le cycle d'infusion.
- ⚠ ATTENTION!** Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'ouvrez en aucun cas la base de l'appareil. Une telle opération annulerait la garantie. Toute opération d'entretien ou de maintenance autre que le nettoyage devra être réalisée par un représentant du service agréé.

- **Cet appareil est uniquement destiné à usage domestique.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique : Cet appareil dispose d'une fiche polarisée (une grande lame) qui réduit le risque de choc électrique. La fiche s'insère dans un sens uniquement dans une prise électrique polarisée. N'essayez pas de détourner la mesure de sécurité que représente la fiche polarisée en la modifiant d'une façon ou d'une autre ou en utilisant un adaptateur. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, faites remplacer la sortie électrique par un électricien qualifié. Ne branchez pas cet appareil dans une prise ayant une tension autre que celle spécifiée sur le batteur à main.

N'utilisez pas un adaptateur avec cet appareil.

SI LE CORDON EST TROP COURT

La longueur du cordon utilisé sur cet appareil a été choisie pour réduire les risques de blessures physiques, en raccrochant ou en trébuchant sur un cordon plus long. Si vous avez besoin d'un cordon plus long, une rallonge agréée pourra être utilisée. La puissance électrique de la rallonge doit être supérieure ou égale à celle du batteur à main.

Vous devrez prêter une attention particulière afin que la rallonge ne pende pas du plan de travail ou d'une table car un enfant pourrait tirer ou trébucher dessus.

Afin d'éviter une surcharge du circuit électrique, n'utilisez pas d'appareil à haute tension sur le même circuit que de batteur à main.

⚠ ATTENTION ! ⚠

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION AVEC UNE PRISE 110 V CA

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTEUR.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, UN INCENDIE OU UNE ÉLECTROCUTION.

⚠ Ce symbole vous alerte sur les instructions de fonctionnement et d'entretien importantes.

⚠ ATTENTION ! ⚠

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION, POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE)

AUCUN COMPOSANT INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR

LES RÉPARATIONS DOIVENT UNIQUEMENT ÊTRE RÉALISÉES PAR UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE AGRÉÉ

⚠ Ce symbole vous alerte sur les risques d'incendie ou d'électrocution dans le message qui l'accompagne.

Avant la première utilisation

1. Enlevez et recyclez ou jetez tous les autocollants, les étiquettes, les élastiques et les matériaux d'emballage, y compris les autocollants statiques.
2. Essuyez les parois de l'appareil avec un chiffon humide. Lavez la carafe, le couvercle, le panier à café, le tube en silicone et la cuillère-mesure avec de l'eau savonneuse.

ATTENTION: Ne mettez pas la carafe au lave-vaisselle. N'utilisez pas d'éponge abrasive, d'agent chimique agressif ou de nettoyant chimique en vaporisateur pour nettoyer l'appareil, ils pourraient endommager la surface de l'appareil.

3. Insérez le tube en silicone dans le couvercle de la carafe. Vissez le couvercle sur la carafe et placez la carafe sous le panier à café.
4. Branchez le fil électrique dans une prise de 110V.
5. Tournez le bouton OXO pour régler l'heure.
6. Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau "MAX". Ne mettez pas de filtre ou café dans le panier à café. Sélectionnez 5-9 tasses et appuyez sur le bouton OXO pour commencer le cycle.



Guide de démarrage rapide

1. Remplissez le réservoir en fonction du nombre de tasses que vous voulez faire.
2. Mettez un filtre en papier (#4) dans le panier à café, ajoutez la quantité de café désirée puis fermez le couvercle.
3. Appuyez sur le bouton OXO pour choisir le nombre de tasses que vous désirez faire. Tournez le bouton pour choisir entre vos deux options, 2-4 ou 5-9 tasses, puis appuyez sur le bouton pour commencer le cycle d'infusion. L'image ☕ apparaît quand le cycle d'infusion commence.
4. L'image ☕ apparaît quand le cycle d'infusion est terminé. Vous pouvez maintenant retirer la carafe et servir une délicieuse tasse de café.
5. Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre machine à café, consultez le paragraphe "Utilisez votre machine à café" page 9.



Rendez-vous page 15 pour plus d'informations sur le démarrage de votre machine à café et pour d'autres informations d'utilisation et d'entretien. (Le démarrage est un processus simple nécessaire pour maintenir la haute performance de votre machine à café sur le long terme.)

JOINT EN SILICONE AMOVIBLE

Permet à l'eau d'aller du réservoir au panier à café



OPTION PETITE QUANTITÉ

Prépare facilement un mug de café, grâce au mode 2-4 tasses

RÉSERVOIR D'EAU



CONTRÔLE PRÉCIS DE LA TEMPÉRATURE

L'eau est chauffée et maintenue à la température optimale (92-96°C)



MICROPROCESSEUR

Barista Brain contrôle toutes les étapes du cycle d'infusion




ÉCRAN LUMINEUX

L'écran s'allume et indique le statut du cycle d'infusion ou depuis combien de temps le café est dans la carafe

BOUTON OXO

Le simple bouton vous permet de choisir le nombre de tasses et de programmer votre machine 24 heures à l'avance

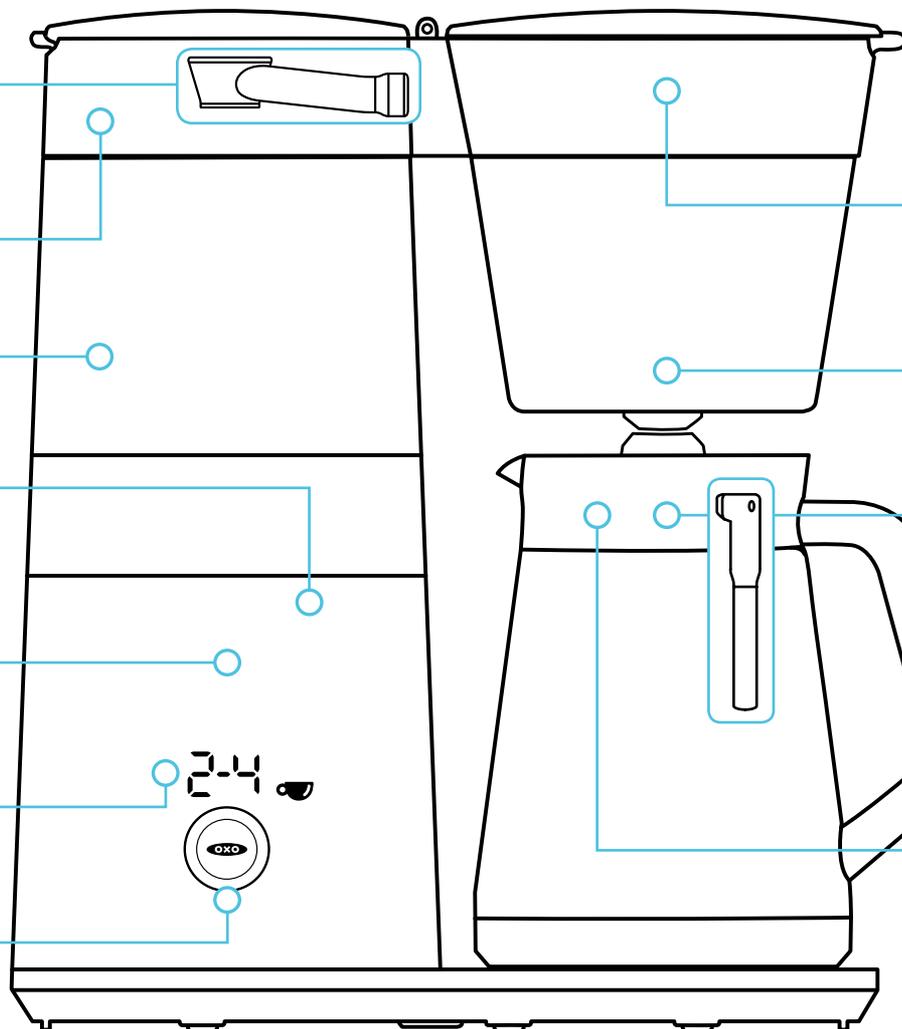

Découvrez votre machine à café



TÊTE DE DOUCHE RAINMAKER™ AMOVIBLE

La tête de douche assure que le café est uniformément humidifié pour une extraction optimale



PANIER/ CÔNE À CAFÉ

La forme conique permet une meilleure extraction du café



TUBE EN SILICONE AMOVIBLE

Le café est mélangé quand il coule dans la carafe pour que la dernière tasse soit aussi délicieuse que la première



POIGNÉE CONFORTABLE

La poignée de la carafe est anti-dérapante et confortable permettant de verser facilement et minutieusement



CARAFE THERMIQUE A DOUBLE PAROI EN ACIER INOXYDABLE

La carafe thermique et son couvercle astucieux conservent le café chaud



1 CUILLÈRE-MESURE ET 10 FILTRES EN PAPIER OFFERTS

Utilisez votre machine à café

POUR FAIRE DU CAFÉ :

- Assurez-vous que le joint en silicone amovible, le tube en silicone amovible (page 5) et la tête de douche Rainmaker™ amovible sont correctement installés.
ATTENTION: Afin d'éviter tout risque de brûlure, assurez-vous que le joint en silicone soit bien en place.
NOTE: OXO recommande l'usage du tube en silicone dans la carafe. La machine à café fonctionne avec et sans.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau propre et froide jusqu'au niveau désiré. Remplissez toujours au-dessus de l'indication "2cups" et au-dessous de l'indication "max".
- Fermez le couvercle du réservoir.
- Ouvrez le couvercle du panier à café et placez-y un filtre conique (numéro 4). Nous avons inclus 10 filtres avec la machine.
- Remplissez le filtre avec la quantité désirée de café.
NOTE: OXO recommande environ 8 grammes de café moulu par tasse de café (4,5 fl oz). La cuillère-mesure fournie avec la machine correspond à 8 grammes, soit une tasse. Les recommandations d'OXO sont celles de SCAA (Specialty Coffee Association of America) qui établit les standards pour une extraction optimale.
- Fermez le couvercle du panier à café.

Tasses de café	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre de cuillères-mesure recommandées par OXO par tasse	2	3	4	5	6	7	8	9
Masse de café en grammes recommandée par tasse	16	24	33	41	49	57	65	73

(OXO utilise 8.13g/tasse, arrondis au chiffre entier supérieur)

NOTE: Assurez-vous que le panier à café est bien en place avant de commencer le cycle d'infusion.

- Appuyez sur le bouton OXO ou faites-le tourner pour accéder à l'écran de sélection du nombre de tasses.
- Choisissez 2-4 ou 5-9 tasses en fonction du volume d'eau dans le réservoir.

NOTE:

- Le cycle d'infusion s'adapte automatiquement en fonction du nombre de tasses sélectionné.
- 2 tasses correspondent à un mug environ.



- Appuyez sur le bouton OXO pour que le cycle d'infusion commence. La bague autour du bouton OXO s'allume et l'image "infusion" s'affiche. Vous pouvez annuler le cycle d'infusion à tout moment par une simple pression sur le bouton OXO.

- L'image  indique que la carafe n'est pas proprement en place.
- L'image  associée à une bague rouge autour du bouton OXO signifie qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir.
- L'image  sans bague rouge autour du bouton OXO signifie que la machine à café a besoin d'être détartrée. Dans ce cas, la machine continue de fonctionner et la bague s'allume normalement pendant le cycle d'infusion. OXO recommande de détartrer votre machine régulièrement. Rendez-vous page 15 pour les instructions de détartrage.



NOTE:

- Obtenez les mêmes résultats qu'en suivant la méthode d'infusion manuelle grâce à votre machine à café : humidifiant d'abord le café, puis le laissant reposer pendant quelques secondes avant de recommencer à verser de l'eau par intermittence. C'est le secret d'une extraction parfaite.
- Pause :** Vous ne pouvez pas attendre la fin du cycle d'infusion pour votre première tasse? La machine détecte quand la carafe n'est pas en place et interrompt le cycle pendant 60 secondes vous donnant assez de temps pour verser une tasse. Il se peut que vous observiez quelques gouttes de café sur la base mais le panier à café ne débordera jamais car le cycle est interrompu. L'image de la carafe clignote sur l'écran tant qu'elle n'est pas sur la base. Le cycle reprend dès que la carafe est replacée sur la base. Si elle n'est pas replacée pendant 60 secondes, le cycle d'infusion s'annule automatiquement.

ATTENTION : N'ouvrez pas le couvercle du panier à café pendant le cycle.

- L'image  apparaît à la fin du cycle d'infusion. L'écran indique depuis combien de temps le café est dans la carafe. OXO recommande de boire le café dans les 60 minutes suivant le cycle d'infusion. Pour annuler le décompte, appuyez une fois sur le bouton OXO.
- Retirez la carafe de la base et versez votre tasse. Le café passe à travers le couvercle pendant le cycle d'infusion. Vous n'avez pas besoin de tourner ou pousser quoi que ce soit pour verser.

NOTE:

- À la fin du cycle, vous pourrez observer une couche de buée sur les parois du réservoir à eau. Cela est tout à fait normal. Laissez le couvercle du réservoir à eau ouvert à la fin du cycle pour permettre à la buée de s'évaporer.
- Une fois que votre machine a refroidi, vous pouvez retirer le panier à café et jeter le café moulu. Rincez le panier et laissez-le sécher jusqu'à la prochaine utilisation.



POUR CHANGER L'HEURE :

- Appuyez sur le bouton OXO jusqu'à ce que vous voyiez "12H" clignoter sur l'écran (maintenez le bouton appuyé quand vous voyez l'écran du démarrage automatique avec le réveil; l'écran pour régler l'heure est le suivant).
- Tournez le bouton pour choisir le format d'affichage de l'heure, 12h ou 24h.
- Appuyez sur le bouton pour valider votre sélection.
- Tournez le bouton OXO pour sélectionner l'heure.
- Appuyez sur le bouton pour valider votre sélection.



POUR ACTIVER LE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE/RÉVEIL :

Le démarrage automatique/réveil vous permet de programmer la machine jusqu'à 24h à l'avance.

1. Remplissez le réservoir d'eau. Placez un filtre dans le panier à café. Remplissez le filtre de café selon vos préférences.
2. Appuyez sur le bouton OXO jusqu'à ce que vous voyiez l'heure clignoter et le réveil  apparaitre.
3. Tournez le bouton OXO pour sélectionner l'heure du démarrage automatique. Appuyez sur le bouton pour valider votre sélection.
4. Tournez le bouton pour sélectionner le nombre de tasses que vous voulez préparer (2-4 si vous voulez faire entre 2 et 4 tasses, 5-9 si vous voulez faire entre 5 et 9 tasses).
5. Confirmez la programmation automatique en appuyant sur le bouton OXO. L'écran affichera l'heure ainsi que l'image du réveil.
6. Pour vérifier l'heure de programmation automatique, appuyez sur le bouton OXO. Pour annuler la programmation automatique, maintenez le bouton OXO appuyé pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'image du réveil disparaisse.

NOTE: Vous ne pourrez pas commencer un nouveau cycle tant que la programmation automatique est enclenchée. Si vous voulez faire du café avant l'heure de la programmation automatique, vous devrez d'abord l'annuler en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'image du réveil disparaisse. Vous pourrez ensuite commencer un cycle normal. N'oubliez pas de reprogrammer le réveil/la programmation automatique à la fin du cycle.

Astuces

- L'eau est un ingrédient essentiel pour un bon café. Si, là où vous habitez, l'eau n'est pas de bonne qualité, vous pouvez utiliser un système de filtration ou de l'eau en bouteille. Nous recommandons de ne pas utiliser d'eau distillée.
- Si vous achetez vos grains de café en large quantité, veillez à les conserver dans des boîtes hermétiques les protégeant de la lumière. Nous ne recommandons pas de conserver votre café au réfrigérateur; une couche d'eau risque de se former autour des grains chaque fois que vous ouvrez la boîte.
- Il est recommandé de moulin le café juste avant de commencer un cycle. Choisissez la finesse des grains en fonction de la méthode d'infusion que vous avez sélectionnée. Nous recommandons une finesse moyenne pour les machines à café. Nous recommandons le moulin à café électrique OXO (#8710200)

Questions - Réponses

En cas d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service client OXO au 1-877-326-3726.

Question/Problème	Explication/Solution
La machine s'arrête au bout de 10 minutes	 Si le cycle n'est pas fini au bout de 10 minutes, la machine se mettra automatiquement en veille par mesure de précaution. Ce scénario n'est possible que si le joint en silicone amovible n'est pas proprement en place. Assurez-vous qu'il soit proprement en place
Le réservoir déborde	 Débranchez la machine à café, assurez-vous que le niveau de l'eau est sous "MAX" et que le joint en silicone amovible est proprement en place.
L'écran ne s'allume pas	 Essayez de brancher votre machine à café dans une autre prise. Si l'écran ne s'allume pas, appelez le service consommateur.
Le bouton OXO est allumé mais la machine à café ne marche pas/le cycle d'infusion ne commence pas	 <ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que la carafe est proprement en place sur la base.2. Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir.3. Votre machine a peut-être besoin d'être détartrée. Consultez les instructions page 15.
Le panier à café déborde	 Débranchez la machine à café <ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous qu'il y ait un filtre dans le panier à café avant de commencer un cycle2. Vérifiez que l'ouverture et la valve situées sous le panier à café sont propres. Si elles sont obstruées, nettoyez-les avec une brosse douce.3. Assurez-vous que la carafe est proprement en place sur la base.4. Si vous pouvez sélectionner la finesse de votre café, sélectionnez une finesse moyenne. Du café moulu trop finement risquera de gonfler dans le panier à café et de le faire déborder.
Est-ce que la machine s'éteint automatiquement après un certain temps?	 L'élément chauffant s'éteint automatiquement en fin de cycle. L'écran passe en mode veille après 60 min
Comment faire pour commander des pièces de remplacement?	 Rendez-vous sur www.oxo.com ou contactez notre Service Clients au 1-877-326-3726.

Question/Problème	Explication/Solution
Est-il possible de faire moins de 2 tasses?	→ La machine à café OXO permet de faire de deux à quatre tasses de haute qualité. Deux tasses est le minimum
Le café est amer.	→ OXO recommande d'utiliser environ 8 grammes de café par tasse (4.5fl oz). Rendez-vous page 9 pour plus de détails. Adaptez la finesse des grains de café pour réduire un goût amer: un grain moulu trop gros donnera un café faible en goût, un grain moulu trop fin donnera un café amer.
Le cycle d'infusion prend plus de 8 minutes.	→ 1. Il est peut-être temps de détartrer votre machine. Rendez-vous page 15 pour plus d'information de détartrage. 2. Assurez-vous que le joint en silicone amovible est proprement en place.
Le café coule dans la carafe très doucement.	→ 1. Assurez-vous que le couvercle de la carafe est en contact avec la valve située au-dessous du panier à café. 2. Vérifiez que l'ouverture et la valve situées sous le panier à café ne sont pas obstrués.
Le tube en verre est couvert d'une fine couche blanche	→ Il s'agit de calcaire. Rendez-vous page 15 pour les instructions de détartrage.
L'image  est allumée mais la machine a l'air de fonctionner normalement	→ Votre machine a besoin d'être détartrée. Rendez-vous page 15 pour plus de détails.
On dirait que le panier à café descend pendant le cycle d'infusion	→ La forme de certains composants de votre machine à café varie au cours du cycle. La chaleur générée par la machine et le café entraîne une légère déformation de certains composants. Tout revient en place normalement une fois que la machine a refroidi.

Nettoyage, entretien et rangement

POUR NETTOYER VOTRE MACHINE À CAFÉ:

Toute opération d'entretien ou de maintenance autre que le nettoyage devra être réalisée par un représentant du service agréé. Pour plus d'informations, contactez le service client OXO au 1-877-326-3726.

Débranchez toujours votre machine avant de la nettoyer.

- Utilisez une serviette humide puis séchez.
- Lavez la carafe à la main après chaque utilisation. Utilisez un détergent doux. Rincez abondamment. La carafe thermique ne passe pas en machine à laver.
- Vous pouvez réduire ou retirer les taches d'huile de café dans la carafe en y laissant reposer du détergent doux et de l'eau pendant une nuit.

Le panier à café, la tête de douche Rainmaker™, le joint en silicone amovible, le couvercle de la carafe, la cuillère-mesure et le tube en silicone amovible passent en machine à laver, dans le tiroir du haut.

ATTENTION :

- Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas d'agent nettoyant alcalin, d'éponge abrasive, d'agent chimique agressif ou de nettoyant chimique en vaporisateur lors du nettoyage. Utilisez un chiffon et un détergent doux si nécessaire.
- Ne lavez aucun composant de cet appareil au lave-vaisselle.



AVERTISSEMENT : Ne plongez jamais la machine à café, le fil électrique ou la prise dans l'eau et ne laissez aucun liquide entrer en contact avec ces pièces.

AVERTISSEMENT !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION :

NE JAMAIS IMMÉRGER CET APPAREIL, LE FIL ÉLECTRIQUE OU LA PRISE DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE. CELA PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU UNE ÉLECTROCUTION.

ATTENTION !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION AVEC UNE PRISE 110 V CA

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTEUR.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, UN INCENDIE OU UNE ÉLECTROCUTION.

Détartrage

Du tartre apparaît naturellement sur toute machine utilisant de l'eau. C'est une couche de calcaire. La contenance en calcaire de l'eau dépend de là où vous habitez. La machine à café vous rappelle qu'il est important de la détartrer régulièrement en affichant l'image . Vous pouvez également détartrer votre machine aussi souvent que cela vous semble nécessaire.

Détartrer votre machine régulièrement prolongera sa vie et vous permettra d'utiliser moins d'énergie.

VOTRE MACHINE À CAFÉ NE FONCTIONNERA PAS PROPREMENT SI ELLE N'EST PAS DÉTARTÉE RÉGULIÈREMENT. La garantie s'annule automatiquement si le détartrage n'est pas effectué selon les instructions ci-dessous.

POUR DÉTARTER VOTRE MACHINE :

Si l'image  s'affiche :

1. Remplir le réservoir avec de l'eau et une solution anti-calcaire jusqu'au niveau "MAX". Assurez-vous que la carafe est proprement en place.
NOTE : Vous pouvez trouver des solutions anti-calcaire dans tout magasin vendant les machines. Suivez les instructions du fabricant.

 **ATTENTION** : Ne remplissez pas le réservoir au-delà du niveau "MAX". La carafe risquerait de déborder.

2. Tournez le bouton vers la droite jusqu'à ce qu'apparaisse "-9-" et que la bague autour du bouton devienne rouge.
3. Appuyez sur le bouton OXO pour commencer le cycle de détartrage.


Si vous désirez effectuer un détartrage quand l'image  n'est pas affichée :

1. Débranchez votre machine à café.
2. Remplir le réservoir avec de l'eau et une solution anti-calcaire jusqu'au niveau "MAX". Assurez-vous que la carafe est proprement en place.
NOTE : Vous pouvez trouver des solutions anti-calcaire dans tout magasin vendant les machines. Suivez les instructions du fabricant.

 **ATTENTION** : ne remplissez pas le réservoir au-delà du niveau "MAX". La carafe risquerait de déborder.

3. Rebranchez votre machine tout en appuyant sur le bouton OXO. "-9-" apparaîtra sur l'écran et la bague autour du bouton s'allumera en rouge.
4. Appuyez sur le bouton OXO pour commencer le cycle de détartrage.

Une fois votre machine détartrée, remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau "MAX" et commencez un cycle 5-9 tasses. N'utilisez pas de café. Jetez l'eau en fin de cycle.

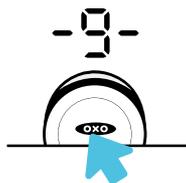

Nos garanties

GARANTIE DE 2 ANS :

Nous garantissons tout ce que nous créons ! Machine à café OXO est garantie par OXO pendant deux ans à compter de la date d'achat, en cas de défaut de fabrication des matériaux ou de vices de construction. Cette garantie OXO est uniquement proposée pour les appareils vendus et utilisés aux États-Unis et au Canada.

La garantie OXO couvre tous les frais relatifs à la remise en état d'un produit dont la défaillance a été prouvée, en le réparant ou en remplaçant une pièce défectueuse et à la main d'œuvre nécessaire afin qu'il soit conforme à ses spécifications d'origine. Un produit de remplacement peut être fourni à défaut de réparation de l'appareil défectueux. L'obligation exclusive d'OXO sous cette garantie est limitée à de tels réparations ou remplacement.

Une facture indiquant la date d'achat étant nécessaire pour toute réclamation, veillez à la conserver en lieu sûr. Nous vous recommandons d'enregistrer votre produit sur notre site Internet, www.oxo.com/registration.aspx. Bien que l'enregistrement du produit soit grandement apprécié, il n'est en aucun cas obligatoire pour activer la garantie et l'enregistrement du produit ne dispense pas de fournir une preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit et/ou d'une utilisation non conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation et d'entretien, de tentatives de réparation, d'un vol, de l'utilisation avec des accessoires non agréés ou d'un non-respect des instructions fournies avec ce produit.

Cette garantie est caduque si les tentatives de réparation sont effectuées par des tiers non agréés et/ou si des pièces de rechange, autres que celles fournies par OXO, sont utilisées.

Vous pouvez également prendre des dispositions pour l'entretien après l'expiration de la garantie, moyennant un supplément.

Pour toute question, retour, réparation ou réclamation sur la garantie aux États-Unis, veuillez consulter la page www.oxo.com ou contacter le service client OXO au **1-(877) 326-3726**. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Pour le service client, les réclamations ou les questions sur les ventes faites au Canada, le service client OXO vous mettra volontiers en contact avec les personnes concernées.

Cette garantie vous octroie des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits juridiques qui varient d'un état à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une province à l'autre. Le client peut faire valoir tout droit à sa propre discrétion.

CONTACT :

Si vous rencontrez des difficultés avec le produit pendant la période de garantie, n'essayez pas de le retourner dans un point de vente. Veuillez plutôt nous contacter sur le site www.oxo.com ou au :

Service client OXO aux États-Unis

Horaires : Du lundi au vendredi : de 8h00 à 17h00 (ET)

Téléphone : 1-(877) 326-3726 **Fax** : (717) 709-5350

Adresse postale : OXO International, Inc., 1331 S Seventh St.
Ste 4, Chambersburg, PA 17201-9912

Adresse électronique : info@oxo.com

Hors des États-Unis

Veuillez contacter votre revendeur local ou écrivez un courriel à l'adresse suivante : info@oxo.com

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Pour l'enregistrement du produit, veuillez consulter notre site Internet www.oxo.com/registration.aspx ou appeler le numéro gratuit suivant : **1-877-326-3726**.

Veuillez noter que dans le cadre de notre politique de protection des données, nous ne vendrons ou ne donnerons jamais vos informations personnelles.

©2015
OXO International Ltd.
1 Helen of Troy Plaza
El Paso, TX 79912
Imprimé en Chine
IBFR-8710100