



MY ARCADE®

RETRO MACHINE

User guide

Manuel de l'utilisateur

Guía del usuario

Manuale dell'Utente

Guia do usuário

Bedienungsanleitung

Gebruikershandleiding

ユーザーガイド

دليل المستخدم

www.MyArcadeGaming.com

ENGLISH


Includes

Retro Machine and user guide.


Materials needed (not included)

3 AA batteries and mini-screwdriver.

Please read and follow this user guide thoroughly before use.

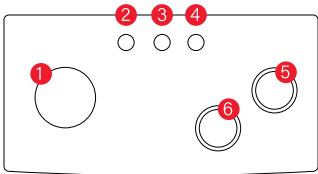

1. Joystick
2. RESET button
3. START button
4. VOLUME button
5. B button
6. A button

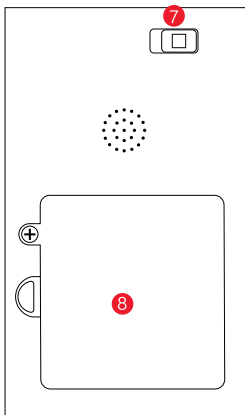

8

Button and switch functions

NOTE: Button functions may vary between games.

ON/OFF switch – Turns the device on and off.

Joystick – To select game from main menu and to move during game play.

A and B button – Press and release for game play.

RESET button – To return to the main menu of games.

START button – To start and pause a game.

VOLUME button – To raise and lower the volume.



NOTE: Push once = Low volume, Push twice = Medium volume, Push three times = High volume, Push four times = Off.

How to use

1. Unscrew the battery compartment cover on the back of the system.
2. Insert 3 AA batteries (not included).
3. Screw the battery compartment cover back on.
4. Move the switch located on the back of the system from OFF to ON to turn on the system.

NOTE: When not in use, turn your My Arcade Retro Machine off to conserve batteries.

How to insert and remove batteries

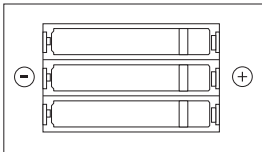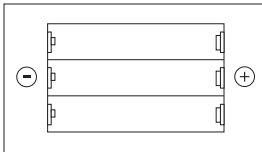

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to this product. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- We do not recommend using batteries labeled "Heavy Duty," "General Use," "Zinc Chloride," or "Zinc Carbon".
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative ends first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device before charging.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Do not short circuit battery terminals.
- Tampering with your device can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.

FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna,
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All My Arcade products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, My Arcade warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs to a product purchased in the U.S. or Canada, My Arcade, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of My Arcade. For My Arcade products purchased outside of the U.S. and Canada, please ask the store where it was purchased for further information.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. My Arcade reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: My Arcade will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)

or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Save a tree, register online

My Arcade is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent My Arcade purchase is available at: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration.**

FRANÇAIS


Comprend

Retro Machine et manuel de l'utilisateur.


Matériels nécessaires (non inclus)

3 piles AA et un petit tournevis.

Veillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur et suivre ses consignes.

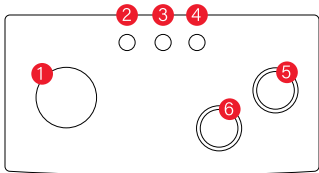

1. Joystick
2. Bouton RESET (réinitialisation)
3. Bouton START (démarrage)
4. Bouton de volume
5. Bouton B
6. Bouton A

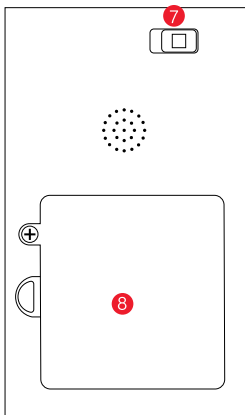

8

Fonctions des boutons

REMARQUE : Les fonctions des boutons peuvent varier selon le jeu.

ON/OFF Interrupteur (marche/arrêt) - Sert à mettre en marche et arrêter l'appareil.

Joystick - Pour sélectionner un jeu du menu principal et se déplacer pendant un jeu.

Boutons A et B - Appuyez sur les boutons et relâchez-les pour jouer le jeu.

Bouton RESET (réinitialisation) - Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour retourner au menu principal.

Bouton START (démarrage) - Démarre le jeu et sert également de bouton d'action ou d'arrêt pendant le jeu.

Boutons de volume - Pour augmenter et diminuer le volume.



REMARQUE : Appuyer une fois = Volume élevé, Appuyer deux fois = Volume moyen, Appuyer trois fois = Volume faible, Appuyer quatre fois = Son désactivé.

Instructions d'utilisation

1. Dévissez le cache du compartiment à piles situé à l'arrière de la console.
2. Insérez 3 piles AA (non incluses).
3. Revissez le cache du compartiment à piles.
4. Déplacez l'interrupteur à l'arrière de la console de « OFF » (arrêt) à « ON » (marche).

REMARQUE : Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez votre Retro Machine My Arcade pour préserver les piles.

Comment insérez et Enlevez les de piles

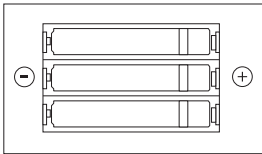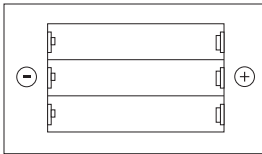

Information sur la pile

La fuite d'acide sulfurique peut causer des blessures et endommager le produit. En cas de fuite, lavez soigneusement la peau et les vêtements touchés. Éloignez l'acide sulfurique des yeux et de la bouche. Les piles qui fuient peuvent faire des bruits secs.

- Les piles ne devraient être insérées et remplacées que par un adulte.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves (remplacez toutes les piles en même temps).
- Ne mélangez pas des piles de différentes marques.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de piles étiquetées « Usage industriel », « Usage général », « Chlorure de zinc » ou « carbone de zinc ».
- Ne laissez pas les piles dans le produit durant de longues périodes de non-utilisation.
- Enlevez les piles et entreposez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Enlevez les piles épuisées de l'appareil.
- N'insérez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) sont orientés correctement. Insérez le pôle négatif en premier.
- N'utilisez pas des piles endommagées, des piles déformées ou des piles qui fuient.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Enlevez les piles rechargeables de l'appareil avant de les charger.
- Jetez les piles uniquement aux installations de recyclage approuvées par le gouvernement de votre région.
- Ne court-circuitiez pas les bornes de la pile.
- Le fait de modifier l'appareil peut endommager votre produit, annuler la garantie et causer des blessures.

- **Avertissement :** DANGER D'ÉTOUFFEMENT, petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- La restriction accompagne la mise en garde par rapport à l'âge.

Renseignements de la FCC

L'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y ait pas d'interférence dans une installation particulière.

Si l'équipement produit une interférence nuisible à la réception d'émissions de radio ou de télévision, qu'on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
 - Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur;
 - Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui dans lequel est branché le récepteur;
 - Demander de l'aide du vendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/télévision.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles;
 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF établies par la FCC pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou être utilisé avec ces derniers.

Information sur la garantie

Tous les produits My Arcade sont assortis d'une garantie limitée et ont été soumis à une série de tests pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure compatibilité. Il est peu probable que vous

ayez un problème, mais si un défaut se manifeste pendant l'utilisation du produit, My Arcade garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date d'achat.

En cas de défaut couvert par la présente garantie, My Arcade, à son choix, réparera ou remplacera gratuitement le produit acheté ou remboursera le prix d'achat original. Si le produit doit être remplacé et qu'il n'est plus en vente, My Arcade, à sa seule discrétion, peut le remplacer par un produit comparable.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, la mauvaise utilisation, la modification, l'altération ou toute autre cause non liée au matériel ou à la fabrication. La présente garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Information sur la réparation

Pour la réparation d'un produit défectueux pendant la période des 120 jours de la politique de garantie, veuillez communiquer avec le service de soutien aux consommateurs afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. My Arcade se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et d'une preuve d'achat.

REMARQUE : My Arcade ne traitera pas les réclamations liées aux défauts sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne directe au service de soutien aux consommateurs

877-999-3732 (É.-U. et Canada uniquement)
ou 310-222-1045 (International)

Courriel du service de soutien aux consommateurs

support@MyArcadeGaming.com

Site Web

www.MyArcadeGaming.com

Sauvez un arbre, enregistrez-vous en ligne.

My Arcade fait un choix écologique en demandant à ce que tous les produits soient enregistrés en ligne. Cela évite l'impression des cartes d'enregistrement papier. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour enregistrer votre achat récent d'un produit My Arcade sont affichés à l'adresse : **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**.

ESPAÑOL


Incluye

Retro Machine y guía del usuario.


Materiales necesarios (no se incluyen)

3 pilas AA y un mini destornillador.

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes.

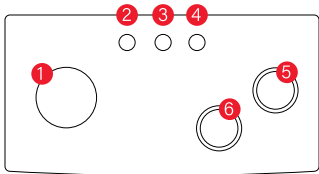

1. Joystick
2. Botón RESET
3. Botón START
4. Botón de Volumen
5. Botón B
6. Botón A
7. Interruptor de ON/OFF (Apagado/Encendido)
8. Cache del compartimento de pilas

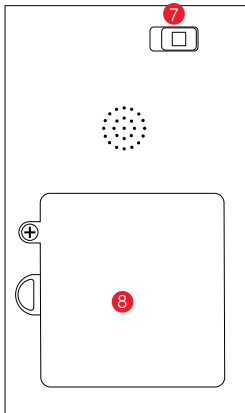

Funciones de los botones

NOTA: Las funciones de los botones pueden variar según el juego.

Interruptor ON/OFF - Enciende y apaga el dispositivo.

Joystick - Para seleccionar el juego en el menú principal y moverse durante el juego.

Botones A y B - Presione y suelte para el juego.

Botón RESET - Presione y suelte para volver al menú principal.

Botón START (Inicio) - Inicia el juego y también sirve para pausar y reanudar durante.

Botóns de volumen - Para subir y bajar el volumen.



NOTA: Presione una vez: volumen bajo; presione dos veces: volumen medio; presione tres veces: volumen alto; presione cuatro veces: apagado.

Modo de uso

- 1.** Destornille la cubierta del compartimiento para pilas en la parte posterior del sistema.
- 2.** Inserte 3 pilas AA (no incluidas).
- 3.** Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento para pilas.
- 4.** Mueva el interruptor ubicado en la parte posterior del sistema de OFF a ON para encender el sistema.

NOTA: Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez votre Retro Machine My Arcade pour préserver les piles.

Cómo inserte y retire la batería

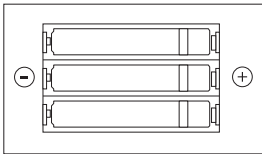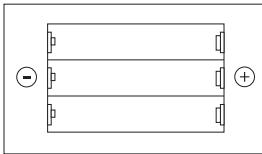

Información de las pilas

La fuga de ácido de las pilas puede causar lesiones corporales, así como daños a este producto. Si se produce una fuga de las pilas, lave minuciosamente la piel y la ropa afectadas. Mantenga el ácido de las pilas alejado de los ojos y la boca. Las pilas con fugas pueden emitir sonidos como explosiones.

- Solo un adulto debería instalar y reemplazar las pilas.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (cambie todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcle marcas distintas de pilas.
- No recomendamos utilizar pilas que tengan las siguientes etiquetas: "Alto rendimiento", "Uso general", "Cloruro de zinc" o "Cinc-carbón".
- No deje las pilas en el producto por períodos prolongados sin uso.
- Retire las pilas y guárdelas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.
- Retire las pilas gastadas de la unidad.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Inserte los extremos negativos primero.
- No use pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No recargue las pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables de la unidad antes de cargarlas.
- Deseche las pilas solo en las instalaciones de reciclaje aprobadas por las autoridades de su área.
- No cortocircuite los terminales de las pilas.
- Cualquier alteración del dispositivo puede provocar daños al producto, anular la garantía y provocar lesiones.
- **Advertencia:** RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No recomendable para niños

menores de 36 meses.

- La restricción debe acompañar la advertencia de edad.

Información de FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado al receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1.** Este equipo no debe causar interferencia perjudicial.
- 2.** Este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la facultad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de la garantía

Todos los productos My Arcade vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente problemas, pero si un defecto se hace evidente durante el uso de este producto, My Arcade garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 días desde la fecha de la compra original.

Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía, My Arcade, a su criterio, reparará o reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de My Arcade.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de servicio

Para solicitar servicio para cualquier producto defectuoso conforme a la política de garantía de 120 días, comuníquese con Servicio al Cliente para obtener un número de autorización de devolución. My Arcade se reserva el derecho de solicitar la devolución del producto defectuoso y el comprobante de compra.

NOTA: My Arcade no procesará reclamaciones por defectos sin un número de autorización de devolución.

Línea directa de Servicio al Cliente

877-999-3732 (Solo EE, UU, y Canadá)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de Servicio al Cliente

support@MyArcadeGaming.com

Sitio web

www.MyArcadeGaming.com

Salve un árbol, regístrese en línea

My Arcade ha tomado la decisión ecológica de que todos sus productos se registren en línea. Esto ahorra la impresión de las tarjetas de registro en papel. Toda la información que necesita para registrar su reciente compra de My Arcade está disponible en:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

ITALIANO


Include

Retro Machine e manuale dell'Utente.


Materiales necesarios (no se incluyen)

3 pilas AA e un cacciavite di piccole dimensioni,

Leggere e seguire accuratamente il presente manuale prima di utilizzare.

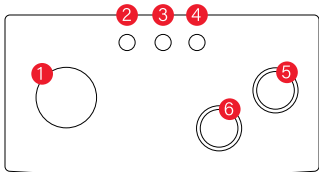

1. Joystick
2. Pulsante di RESET (reinicializzazione)
3. Pulsante di START (avvio)
4. Pulsante del VOLUME
5. Pulsante B
6. Pulsante A
7. Interruttore di ON/OFF (accensione/spengimento)
8. Cache du compartiment à piles

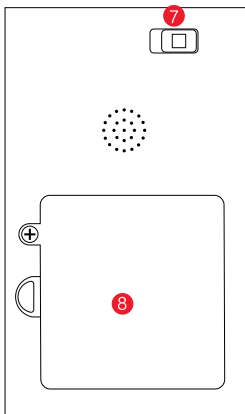

Funzioni dei pulsanti

NOTA: Le funzioni dei pulsanti possono variare a second del gioco.

Interruttore ON/OFF - Consente di accendere e spegnere il dispositivo.

Joystick - Servono per selezionare un gioco dal menu principale e per spostarsi durante la partita.

Pulsanti A e B - sono i pulsanti da premere e rilasciare per giocare.

Pulsante di reinizializzazione (RESET) - consente di tornare al menu principale dei giochi.

Pulsante di avvio (START) - serve per avviare un gioco e, in alcuni giochi, per sospendere la partita.

Pulsante del volume - serve per aumentare e ridurre il volume.



NOTA: il pulsante di regolazione del volume può essere premuto da una a quattro volte. Una volta: volume basso; due volte: volume medio; tre volte: volume alto; quattro volte: audio disattivato.

Uso

1. Svitare lo sportello del vano batterie dal retro del sistema.
2. Inserire 3 batterie AAA (non incluse nella dotazione).
3. Riavvitare lo sportello del vano batterie.
4. Per accendere il sistema, spostare su ON l'interruttore che si trova sul retro.

NOTA: quando il sistema Retro Machine non è in uso, spegnerlo per preservare le batterie.

Informazioni per inserire e rimuovere della batteria

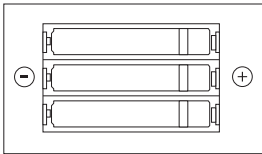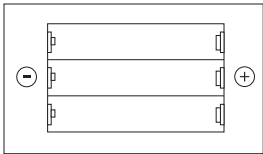

Informazioni sulle batterie

La fuoriuscita di acido da una delle batterie può causare lesioni personali e danneggiare questo prodotto. In caso di perdite da parte di una batteria, lavare con accuratezza la pelle e i vestiti venuti a contatto con l'acido. Tenere l'acido della batteria lontano da occhi e bocca. Le batterie che perdono possono emettere dei rumori bruschi.

- Le operazioni di installazione e sostituzione delle batterie devono essere eseguite esclusivamente da una persona adulta.
- Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie vecchie (sostituire tutte le batterie contemporaneamente).
- Non utilizzare diversi marchi di batterie contemporaneamente.
- Si consiglia di NON utilizzare né batterie per impieghi gravosi (HD, Heavy Duty) o per uso generico, né batterie al cloruro di zinco o al carbonato di zinco.
- Non lasciare le batterie all'interno del prodotto se questo rimarrà inutilizzato a lungo.
- Se le batterie non vengono utilizzate, rimuoverle dall'apparecchio e riporle in un luogo fresco e asciutto.
- Rimuovere dall'unità le batterie esaurite.
- Non inserire le batterie con i poli invertiti. Assicurarsi che il polo positivo (+) e quello negativo (-) sia orientati correttamente. Inserire il polo negativo per primo.
- Non utilizzare batterie danneggiate o deformate né batterie che perdono.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Prima di ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal dispositivo.
- Smaltire le batterie servendosi unicamente delle strutture di riciclo locali approvate ufficialmente.
- Non mandare in cortocircuito i morsetti della batteria.

- La manomissione del dispositivo può danneggiare il prodotto, annullare la garanzia e causare lesioni personali.
- **Avvertenza:** i componenti più piccoli di questo prodotto possono causare soffocamento, il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- La restrizione si accompagna all'avviso riguardante l'età.

Dichiarazione di conformità alla normativa FCC

L'apparecchio è stato sottoposto a test che ne hanno dimostrato la conformità rispetto ai limiti definiti per un dispositivo digitale di classe B, coerentemente con la parte 15 della normativa FCC (Commissione federale degli Stati Uniti per le comunicazioni). Tali limiti sono stati concepiti per fornire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose in un'installazione di tipo di domestico. Il presente apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non è installato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Ciò stante, non si dà garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione.

Se l'apparecchio causa interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva – evento che è possibile appurare spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – l'Utente può tentare di ovviare al problema eseguendo una o più delle seguenti operazioni:

- Ri-orientare o ri-collocare l'antenna di ricezione,
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato per assistenza,

Il presente apparecchio è conforme alle direttive contenute nella parte 15 della normativa emanata dalla FCC. L'operatività dell'apparecchio è soggetta alle seguenti due condizioni:

- 1.** L'apparecchio non deve generare interferenze dannose.
- 2.** L'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che potrebbero causarne una modalità di funzionamento indesiderata.

Modifiche non autorizzate dal Produttore potrebbero annullare il diritto dell'Utente di operare con l'apparecchio. L'apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazioni a radiofrequenza stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere collocato né messo in funzione congiuntamente a un'altra antenna o a un altro trasmettitore.

Informazioni sulla garanzia

Tutti i prodotti My Arcade vengono forniti con una garanzia limitata e sono stati sottoposti a un'intensiva serie di collaudi che ne ha assicurato il più alto livello di affidabilità e compatibilità.

Benché il verificarsi di un problema debba essere ritenuto un evento altamente improbabile, non è tuttavia possibile escludere che durante l'utilizzo del prodotto si manifesti un difetto. My Arcade garantisce all'acquirente-consumatore originario che questo prodotto rimarrà privo di difetti di materiale o produzione per un periodo di 120 giorni dalla data originaria dell'acquisto.

Nell'eventualità di un difetto coperto dalla presente garanzia, My Arcade potrà decidere se riparare o sostituire il prodotto gratuitamente oppure se rimborsare il prezzo di acquisto originario. Se la richiesta di sostituzione riguarderà un prodotto non più disponibile, My Arcade, a suo insindacabile giudizio, potrà offrire un prodotto comparabile.

In questa garanzia non sono inclusi danni derivanti dai normali processi di usura, da usi illeciti o impropri, da modifiche, da manomissioni o da qualsiasi altra causa non correlata ai materiali o alla produzione. La presente garanzia non è valida per prodotti utilizzati per scopi commerciali, professionali o commerciali.

Informazioni sui servizi

Per richiedere un intervento di riparazione su un prodotto difettoso coperto dalla garanzia di 120 giorni, è necessario contattare l'Assistenza clienti in modo da ottenere un codice di autorizzazione alla restituzione. My Arcade si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto difettoso e la prova di acquisto.

NOTA: senza il codice di autorizzazione alla restituzione, My Arcade non prenderà in considerazione alcun reclamo per prodotto difettoso.

Linea diretta dell'Assistenza clienti

877-999-3732 (solo USA e Canada)

310-222-1045 (altri paesi)

Indirizzo di posta elettronica dell'Assistenza clienti

support@MyArcadeGaming.com

Sito Web

www.MyArcadeGaming.com

Salva un albero. Registrati online.

Facendo una scelta ecologica, My Arcade ha stabilito che tutti i prodotti debbano essere registrati online. In questo modo, si eviterà la stampa di schede di registrazione cartacee. Tutte le informazioni utili per registrare il più recente acquisto di un prodotto My Arcade sono disponibili all'indirizzo **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**.

PORTUGUÊS


Inclui

Retro Machine e guia do usuário.


Materiais necessários (não incluídos)

3 pilhas AA e minichave de fenda.

Leia e siga este guia do usuário com atenção antes da utilização.

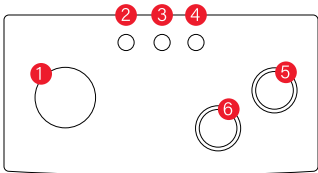

1. Joystick
 2. Botão RESET
 3. Botão START
 4. Botão de volume
 5. Botão B
 6. Botão A
7. Botão ON/OFF
8. Compartimento de pilhas

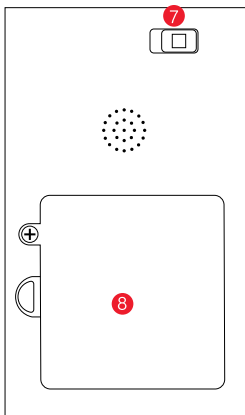

Funções dos botões

NOTA: As funções dos botões podem variar segundo o jogo.

Botão ON/OFF - Liga e desliga o dispositivo.

Joystick - Para selecionar um jogo no menu principal e para se mover ao jogar.

Botões A e B - Pressione e solte para jogar.

Botão Reset - Para retornar ao menu principal de jogos.

Botão Start - Para iniciar e dar pausa no jogo.

Botão de volume - Para aumentar ou diminuir o volume.



NOTA: Pressionar uma vez = Volume baixo, Pressionar duas vezes = Volume médio, Pressionar três vezes = Volume alto, Pressionar quatro vezes = Desligar.

Utilização

- 1.** Solte e remova a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do sistema.
- 2.** Insira 3 pilhas AA (não incluídas).
- 3.** Recoloque a tampa do compartimento de pilhas.
- 4.** Mova o botão localizado na parte superior do sistema da posição OFF para ON a fim de ligar o sistema.

NOTA: Quando não estiver em uso, desligue o My Arcade Retro Machine a fim de aumentar a duração das pilhas.

Como remover e inserir pilhas

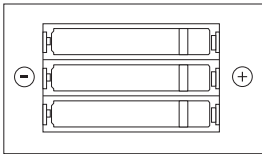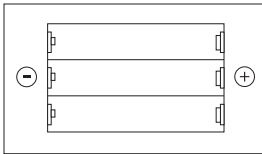

Informações sobre pilhas

O vazamento de ácido das pilhas pode causar ferimentos, bem como danos ao produto. Se ocorrer vazamento das pilhas, lave abundantemente a pele e as roupas afetadas, Mantenha o ácido de pilhas distante dos olhos e da boca. Pilhas com vazamento podem emitir sons de estalo.

- Somente um adulto deve instalar e substituir as pilhas.
- Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
- Não misture pilhas de marcas diferentes.
- Não recomendamos a utilização de pilhas rotuladas com "Carga pesada", "Uso geral", "Cloreto de Zinco" ou "Zinco-carbono".
- Não deixe pilhas dentro do produto por longos períodos sem uso.
- Quando não estiverem em uso, remova as pilhas e guarde-as em local seco e fresco.
- Remova pilhas gastas da unidade.
- Não coloque as pilhas na direção contrária. Certifique-se de que as extremidades positiva (+) e negativa (-) estejam na direção correta. **Insira as extremidades negativas primeiro.**
- Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento.
- Não recarregue pilhas que não sejam recarregáveis.
- Remova pilhas recarregáveis da unidade antes de recarregar.
- Descarte pilhas apenas nas unidades de reciclagem de sua região aprovadas pelo governo.
- Não coloque os terminais da pilha em curto-circuito.
- A adulteração do dispositivo pode causar danos ao produto, a anulação da garantia e ferimentos.
- **Aviso: RISCO DE SUFOCAMENTO** peças pequenas. Não é adequado para crianças abaixo de 36 meses.
- A restrição acompanha o aviso de idade.

Informações da FCC

Esse equipamento foi testado e comprovado como estando de acordo com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC, Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entanto, não há nenhuma garantia de que interferências não ocorrerão em uma determinada instalação.

Se esse equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena de recepção,
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O equipamento está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC, A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1.** O equipamento não pode causar interferências prejudiciais,
- 2.** O equipamento precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Modificações não autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo. O equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação RF da FCC referentes a um ambiente não controlado. O transmissor não deve estar na mesma localização ou operando em conjunto com outra antena ou transmissor.

Informações sobre garantia

Todos os produtos My Arcade têm garantia limitada e foram submetidos a uma série rigorosa de testes para garantir o nível máximo de confiabilidade e compatibilidade. É improvável que você encontre algum problema, mas, caso um defeito se torne aparente durante a utilização do produto, a My Arcade garante ao comprador individual original que o produto estará isento de defeitos de material e mão de obra por um período de 120 dias após a data da compra original.

Se um defeito coberto por esta garantia ocorrer em um produto adquirido nos EUA ou no Canadá, a My Arcade, a seu critério, efetuará o reparo ou a substituição do produto adquirido sem custo, ou reembolsará o preço de compra original. Se for necessária a substituição e o produto não estiver mais disponível, poderá ser feita a substituição por um produto comparável, a critério exclusivo da My Arcade. No caso de produtos My Arcade adquiridos fora dos EUA e Canadá, solicite informações à loja onde o produto foi adquirido.

Esta garantia não cobre desgaste normal, uso abusivo ou mau uso, modificação, adulteração ou qualquer outra causa que não esteja relacionada a materiais ou mão de obra. Esta garantia não vale para produtos usados para fins industriais, profissionais ou comerciais.

Informações sobre assistência

Para obter assistência para um produto defeituoso dentro da política de garantia de 120 dias, procure o Atendimento ao Consumidor para obter um número de autorização de devolução. A My Arcade reserva-se o direito de exigir a devolução do produto defeituoso e a comprovação da compra.

NOTA: A My Arcade não efetuará o processamento de reivindicações por produtos defeituosos sem um número de autorização de devolução.

Linha direta de atendimento ao consumidor

877-999-3732 (somente EUA e Canadá)
ou 310-222-1045 (internacional)

E-mail de atendimento ao consumidor

support@MyArcadeGaming.com

Site

www.MyArcadeGaming.com

Salve uma árvore, faça a inscrição online

A My Arcade tomou a decisão ecológica de registrar todos os produtos online. Isso evita a impressão de cartões de registro em papel. Todas as informações necessárias para você registrar sua recente compra da My Arcade estão disponíveis em:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

DEUTSCHE


Im Lieferumfang enthalten

Retro Machine und Benutzerhandbuch.


Benötigte Teile (nicht im Lieferumfang enthalten)

3 AA-Batterien und ein Mini-Schraubenzieher,

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.

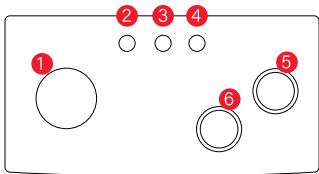

1. Joystick
2. RESET-Taste
3. START-Taste
4. Lautstärkereglер
5. B-Taste
6. A-Taste
7. ON/OFF-Schalter
8. Compartimento de pilhas

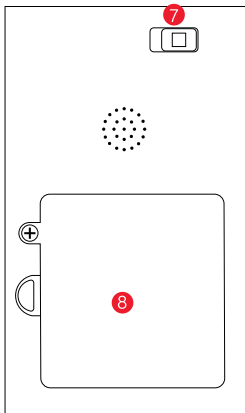

Tastenfunktionen

HINWEIS: Die Tastenfunktionen können je nach Spiel variieren.

ON/OFF-Schalter - Schaltet das Gerät ein und aus.

Joystick - Zur Auswahl eines Spiels im Hauptmenü und zur Steuerung im Spiel.

A- und B-Taste - Für Aktionen im Spiel drücken und loslassen.

RESET-Taste - Durch Drücken und Loslassen dieser Taste kehren Sie ins Hauptmenü zurück.

START-Taste - Startet das Spiel und ist gleichzeitig Aktions- oder Pausenknopf während des Spiels,

Lautstärketaste - Zum Lauter und Leiser Stellen des Geräts.



HINWEIS: Einmal drücken = Geringe Lautstärke, Zweimal drücken = Mittlere Lautstärke, Dreimal drücken = Hohe Lautstärke, Viermal drücken = Aus,

Bedienung

1. Schrauben Sie die Batterieabdeckung an der Rückseite des Geräts ab.
2. Legen Sie 3 AA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Schrauben Sie die Batterieabdeckung wieder an,
4. Bewegen Sie den Schalter an der Rückseite des Systems von der OFF-Position in die ON-Position, um das Gerät einzuschalten.

HINWEIS: Schalten Sie die Retro Machine aus, wenn Sie sie nicht benutzen, um Batterien zu sparen.

Setzen Sie und entfernen der batterien

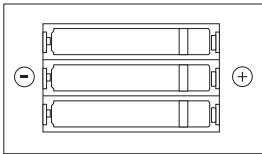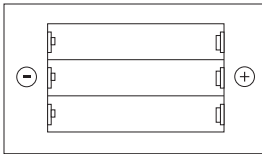

Hinweise zu den Batterien

Das Auslaufen von Batteriesäure kann zu körperlichen Verletzungen und Schäden am Produkt führen, Reinigen Sie in einem solchen Fall den betroffenen Bereich der Haut und Ihre Kleidung gründlich. Lassen Sie die Batteriesäure nicht in die Nähe Ihres Gesichts kommen. Auslaufende Batterien können ein plötzliches Geräusch verursachen.

- Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien gleichzeitig (tauschen Sie immer alle Batterien aus).
- Verwenden Sie nicht verschiedene Marken von Batterien gleichzeitig.
- Wir empfehlen, keine Batterien zu verwenden, die mit „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ (Zinkchlorid) oder „Zinc Carbon“ (Zink-Kohle) beschriftet sind.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen.
- Entfernen Sie die Batterien und verwahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein, Stellen Sie sicher, dass der Plus- (+) und Minuspol (-) in die richtige Richtung zeigt. Setzen Sie die Batterien mit dem Minuspol zuerst ein.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder ausgelaufenen Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen.
- Entfernen Sie Akkus aus dem Gerät, bevor Sie sie aufladen.
- Entfernen Sie die Batterien nur in staatlich zugelassenen Recyclinganlagen in Ihrer Umgebung.
- Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.

- Manipulationen des Geräts können zu Schäden am Produkt, zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs und zu Verletzungen führen.
- **Warnung:** ERSTICKUNGSGEFAHR durch kleine Teile, Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Diese Beschränkung ergänzt die Altersgrenze.

FCC-Hinweise

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Einschränkungen sollen einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsgefährdende Strahlungen im häuslichen Bereich sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzstrahlung ausstrahlen, und kann zu Beeinträchtigungen bei Funkverbindungen führen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird. Es besteht allerdings keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt.

Verursacht dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Ausrichtung und Lage der Empfangsantenne verändern,
- Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern,
- Das Gerät mit der Steckdose eines anderen Stromkreises als des Stromkreises, in dem der Receiver angeschlossen ist, verbinden.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung bitten. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät verursacht keine gesundheitsgefährdende Strahlung.

2. Dieses Gerät muss den Empfang von Störungen zulassen, einschließlich solcher Störungen, die seinen Betrieb beeinträchtigen.

Änderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, können die Nutzungsrechte durch den Anwender ungültig machen. Dieses Gerät entspricht den FCC-RF-Strahlungsgrenzwerten für unkontrollierte Umgebungen. Der Sender darf sich nicht in der Nähe einer anderen Antenne oder eines Senders befinden oder gemeinsam mit diesen genutzt werden.

Hinweise zur Garantie

Alle Produkte von My Arcade verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer Reihe

von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an Betriebssicherheit und Kompatibilität zu gewährleisten. In der Regel treten bei der Nutzung dieses Produkts keine Probleme auf.

Sollten Sie jedoch während der Nutzung eine Fehlfunktion erleben, garantiert My Arcade dem ursprünglichen Käufer des Produkts für einen Zeitraum von 120 Tagen ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs ein von Material- und Herstellungsfehlern freies Produkt.

Sollte im Rahmen dieser Garantie eine Fehlfunktion auftreten, wird My Arcade das erworbene Produkt gebührenfrei wahlweise reparieren oder ersetzen, jedoch nicht den ursprünglichen Kaufpreis zurückerstatten. Wenn Sie einen Ersatz benötigen, Ihr Produkt jedoch nicht länger erhältlich ist, behält sich My Arcade vor, nach eigenem Ermessen ein vergleichbares Produkt als Ersatz zur Verfügung zu stellen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung, den falschen Gebrauch oder Missbrauch des Geräts sowie auf Änderungen, Manipulationen oder andere Fehlerursachen, die sich nicht aus den Materialien oder der Herstellung ergeben. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte für den industriellen, beruflichen oder kommerziellen Gebrauch.

Hinweise zum Kundendienst

Kontaktieren Sie bei Fehlern am Produkt, die durch die 120-Tage-Garantie abgedeckt werden, den Kundendienst, um eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe zu erhalten. My Arcade behält sich das Recht vor die Rückgabe des fehlerhaften Produkts und einen Nachweis über den Kauf zu verlangen.

HINWEIS: My Arcade bearbeitet keine aus einem fehlerhaften Produkt resultierenden Ansprüche ohne eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe.

Kundendienst-Hotline

877-999-3732 (nur USA und Kanada)
oder 310-222-1045 (weltweit)

E-Mail-Adresse des Kundendienstes

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Registrieren Sie sich online und retten Sie einen Baum.

My Arcade hat sich aus Umweltschutzgründen dafür entschieden, alle Produkte online registrieren zu lassen. Auf Papier gedruckte Registrierungskarten werden dadurch nicht länger benötigt. Alle Informationen, die Sie für die Registrierung Ihres neu erworbenen Produkts von My Arcade benötigen, finden Sie unter: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**.

NEDERLANDS


Inhoud

My Arcade Retro Machine en gebruikershandleiding


Materiaal dat u nodig heeft (niet inbegrepen)

3 AA-batterijen en mini-schroevendraaier

Lees aandachtig volgende gebruikershandleiding.

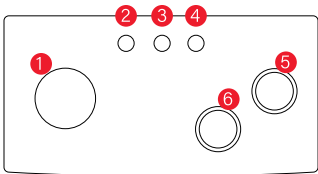

1. Joystick
2. "RESET" Knop
3. "START" Knop
4. "VOLUME" Knop
5. "B" Knop
6. "A" Knop
7. ON/OFF-Schakelaar
8. Batterijdeksel

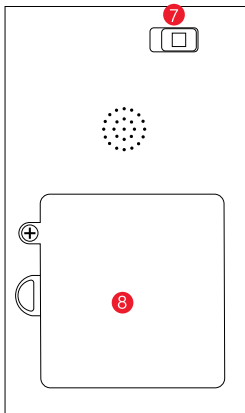

Funcities Knoppen

ON/OFF-SCHAKELAAR - Schakelt het toestel "AAN" (ON) en "UIT" (OFF).

Joystick - Hiermee kunt u uw personage verplaatsen tijdens het spelen (Gebruik varieert, afhankelijk van game).

"A" Knop - Uw belangrijkste knop bij het gamen (Gebruik varieert, afhankelijk van game).

"B" Knop - Uw secundaire knop bij het gamen (Gebruik varieert, afhankelijk van game).

"RESET" Knop - Reset de game en brengt u terug naar het hoofdmenu.

"START" Knop - Start en pauzeert de game (Gebruik varieert, afhankelijk van game).

"VOLUME" Knop - Knop om het volume te regelen.



OPMERKING: één keer drukken = Laag volume, twee keer drukken = Gemiddeld volume, drie keer drukken = Hoog volume, vier keer drukken = Uit

Hoe gebruikt u het toestel?

- 1.** Schroef het klepje van het batterijvak op de achterzijde van het systeem los.
- 2.** Plaats 3 AA-batterijen (niet inbegrepen).
- 3.** Schroef het klepje terug op het batterijvak.
- 4.** Schakel de schakelaar op de achterkant van het systeem van "OFF" naar "ON" om het systeem in te schakelen.

OPMERKING: Schakel uw My Arcade Retro Machine uit wanneer u hem niet gebruikt om de batterijen te sparen.

Batterijen plaatsen en verwijderen

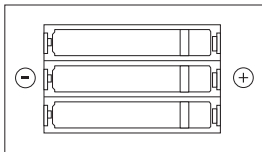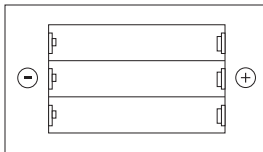

informatie over de batterji

Lekkage van batterijzuur kan persoonlijk letsel en schade aan dit product veroorzaken. Als de batterij lekt, moet u de aangetaste huid en kleding grondig wassen. Houd accuzuur uit de buurt van ogen en mond. Lekkende batterijen kunnen een knappende geluiden maken.

- Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geïnstalleerd en vervangen.
- Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen (vervang alle batterijen op hetzelfde moment).
- Meng geen verschillende merken batterijen. We raden af om batterijen met het label "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" of "Zinc Carbon" te gebruiken.
- Laat batterijen niet in de controller liggen voor langdurig niet-gebruik.
- Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats wanneer u ze niet gebruikt.
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat.
- Plaats de batterijen niet achterstevoren. Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden in de juiste richting wijzen. Plaats het negatieve uiteinde eerst.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder vóór het opladen oplaadbare batterijen uit het apparaat.
- Gooi batterijen uitsluitend in de door de overheid goedgekeurde recyclingfaciliteiten bij u in de buurt.
- Sluit de batterijpolen niet kort.
- Het knoeien met het product kan schade aan uw product tot gevolg hebben, de garantie ongeldig maken en letsel veroorzaken.
- Waarschuwing: VERSTIKKINGSGEVAAR kleine onderdelen Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, bij de leeftijds waarschuwing.
- Adapter voor gebruik met het apparaat vereist: DC 5V, 250mA.
- Gebruik alleen een adapter die voldoet aan de vereisten van het apparaat.

- De adapter is geen speelgoed.
- Adapters die met het apparaat worden gebruikt, moeten regelmatig worden onderzocht op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen.

FCC-informatie

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio-of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangst antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.
- Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

2. Deze apparatuur moet elke ontvangende storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van dit apparaat ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiostraling voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Garantiegegevens

Alle My Arcade-producten worden geleverd met een beperkte garantie en zijn onderworpen aan een grondige reeks tests om het hoogste niveau van betrouwbaarheid en compatibiliteit te garanderen. Het is onwaarschijnlijk dat u enig probleem zult ondervinden, maar als een defect

tijdens het gebruik van dit product zou blijken, garandeert My Arcade de oorspronkelijke koper van de consument dat dit product gedurende 120 dagen vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap, vanaf de datum van uw oorspronkelijke aankoop.

Als een defect dat onder deze garantie valt, optreedt, zal My Arcade naar eigen goeddunken het gekochte product kosteloos repareren of vervangen of de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Als vervanging nodig is en uw product niet langer beschikbaar is, kan een vergelijkbaar product naar eigen goeddunken van My Arcade worden vervangen.

Deze e garantie dekt geen normale slijtage, verkeerd gebruik of verkeerd gebruik, wijziging, knoeien of enige andere oorzaak die geen verband houdt met materiaal of vakmanschap. Deze garantie is niet van toepassing op producten die worden gebruikt voor industriële, professionele of commerciële doeleinden.

Service-informatie

Neem voor service over een defect product onder het 120-dagen garantiebeleid contact op met de klantenservice voor een retourautorisatienummer. My Arcade behoudt zich het recht voor om de terugkeer van het defecte product en een aankoopbewijs te eisen.

OPMERKING: My Arcade zal geen gebrekkige claims verwerken zonder een Return Authorization Number.

Consumentenservice hotline

+1 877-99-3732 (alleen VS en Canada)
of +1 310-22-1045 (internationaal)

Consumentenondersteuning e-mail

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

“Save a tree”

Online registreren My Arcade maakt het milieu vriendelijke keuze om alle producten online te laten registreren. Hiermee bespaart u het afdrukken van fysieke papieren registratiekaarten. Alle informatie die u nodig hebt om uw recente My Arcade-aankoop te registreren, is beschikbaar op:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

日本語



付属品

Retro Machine、ユーザーガイド。

必要なアイテム (別売り)

単3電池3本、ミニドライバー。

のご使用前にこのユーザーガイドをよくお読みになり、ユーザーガイドに従ってください。

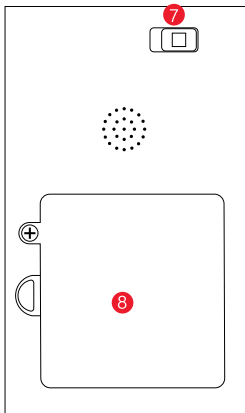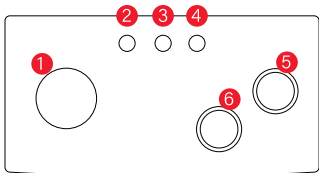

1. ジョイスティック
2. RESET ボタン
3. START ボタン
4. 音量ボタン
5. B ボタン
6. A ボタン
7. OFF/ON スイッチ
8. バッテリーカバー

ボタンの機能

注: ボタンの機能はゲームごとに異なる場合があります。

ON/OFF スイッチ - デバイスの電源をオン/オフにします。

ジョイスティック - メインメニューからゲームを選択します。また、ゲームのプレイ中の移動に使用します。

A, B ボタン - ボタンを押して離すことでゲームをプレイします。

RESET ボタン - メインメニューに戻ります。

START ボタン - 選択したゲームを開始し、一時停止します。

VOLUME ボタン - 音量を上げたり、下げたりします。



注: 1 回押す = 小音量、2 回押す = 中音量、3 回押す = 大音量、4 回押す = 音量オフ

使用方法

1. ねじを外してシステムの背面にある電池カバーを取り外します。
2. 単 3 電池を 3 本挿入します (別売り)。
3. 電池カバーを元に戻してねじを締めます。
4. システムの背部にあるスイッチを ON にします。

注: 電池節約のため、使用時以外は Retro Machine の電源を切ってください。

電池の交換の仕方

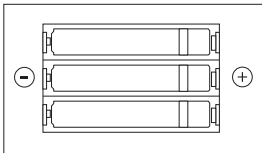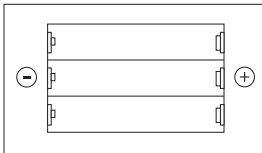

バッテリー情報

電池の液漏れは、人身傷害および本製品の損傷を引き起こす可能性があります。電池の液漏れが発生した場合は、肌や衣類を十分に洗ってください。電池の液に目や口を近づけないでください。電池の液漏れが起きていると、音が鳴ることがあります。

- 電池の交換は、必ず大人の方が行ってください。
- 使用済みの電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください (同時にすべての電池を交換してください)。
- 異なるブランドの電池を混ぜて使用しないでください。
- 「高出力」、「大容量」、「塩化亜鉛」または「亜鉛炭素」と表記された電池の使用は推奨されません。
- 長期間使用しないときは、製品に電池を入れたままにしないでください。
- 使用していないときは、電池を取り出し、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 消耗した電池は本機から取り外してください。
- 電池を逆方向に入れないでください。プラス (+) とマイナス (-) 端子が正しい方向を向いていることを確認し、マイナス側から挿入してください。
- 破損、変形、または液漏れした電池は使用しないでください。
- 非充電式電池を充電しないでください。
- 充電する前に、充電式電池をデバイスから取り外してください。
- お住まいの地域の、政府認可のリサイクル施設でのみ電池を廃棄してください。
- 電池の端子をショートさせないでください。
- デバイスを改造すると、製品が損傷し、保証が無効になります。また、負傷の原因ともなります。
- **警告:** 小さな部品は誤飲のおそれがあります。3 歳未満のお子様の近くでのご使用はお控えください。
- ご使用には、年齢制限 が伴います。

FCC 情報

この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用、放出する可能性があるため、説明書に従って設置または使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件で電波干渉が起こらないという保証はありません。

この装置がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こしている場合は (装置をオフ/オンにして判断できます)、次のいずれかの方法で干渉を是正することが推奨されます。

- 受信アンテナの方向や位置を変える。

- ・装置と受信機の距離を離す。
- ・受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する。
- ・ラジオ/テレビの販売店、あるいは経験のある技術者に相談する。

本装置は FCC 規定パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って使用してください。

1.本装置が有害な干渉を引き起こさないこと。

2.本装置が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる干渉を受容できること。

製造業者の承認なしに変更を行うと、ユーザーは本デバイスを操作する権利を喪失することがあります。本装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC RF 被曝範囲に準拠しています。本トランスミッタは、他のアンテナまたはトランスミッタと同じ場所に設置したり、同時に操作しないでください。

保証に関する情報

My Arcade のすべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹底的な試験により最高水準の信頼性および互換性が確認されています。問題が生じる可能性は低いものの、本製品の使用中に不具合が明らかになった場合、My Arcade は製品を購入されたお客様本人に対し、本製品の購入日から 120 日間は材料および製造上の欠陥がないことを保証します。

米国またはカナダで購入された製品に、本保証の対象となる不具合が発生した場合、My Arcade は購入された製品を無償にて修理または交換を行うか、購入金額を払い戻します。交換が必要なものの、その製品が入手できない場合、My Arcade の独自の裁量により、同等品をこれに代える場合もあります。米国およびカナダ以外で購入された My Arcade 製品につきましては、購入店舗に詳細をお問い合わせください。

通常の摩耗および裂け、不正または誤った使用、修正、改造または材料および製造に関連しないその他の原因については、本保証は一切適用されません。産業または専門的、商業目的で使用される製品については、本保証は一切適用されません。

サービスに関する情報

120 日間の保証規定に基づく瑕疵製品の修理については、お客様サポートにお問い合わせください。返品認証番号を発行いたします。My Arcade は、瑕疵製品の返却および購入証明書を要求する権利を有します。

注: My Arcade では、返品認証番号がない場合、瑕疵製品の補償の手続きを行わないものとします。

お客様サポートホットライン

877-999-3732 (米国、カナダ専用)

310-222-1045 (米国、カナダ以外)

お客様サポート電子メール

support@MyArcadeGaming.com

ウェブサイト

www.MyArcadeGaming.com

環境保護のため、オンラインでの登録をお願いいたします

My Arcade では、環境に配慮し、すべての製品の登録をオンラインで行っています。これにより、登録カードの印刷に使用する用紙削減に取り組んでいます。お買い求めいただきました My Arcade 製品を登録するために必要な情報は、以下を参照にしてください

www.MyArcadeGaming.com/product-registration。



المحتويات

Retro Machine وسوار معصم ودليل مستخدم.

المواد اللازمة (غير مضمنة)

3 بطاريات AA ومفك مُصغر.

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا واتباعه بعناية قبل استخدام.

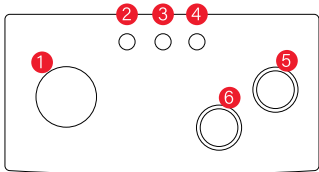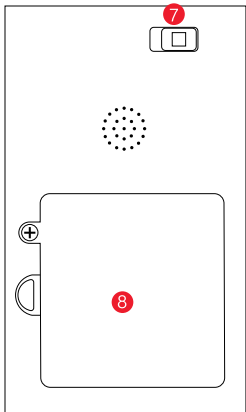

1. عصا تحكم
2. زر إعادة الضبط
3. زر البدء
4. زر مستوى الصوت
5. زر ب
6. زر أ
7. مفتاح إيقاف التشغيل/التشغيل
8. غطاء البطارية

وظائف الزر

ملاحظة: قد تختلف وظائف زر في اللعبة الواحدة.

مفتاح **ON/OFF** - يفتح الجهاز ويغلقه.

عصا التحكم - لتحديد لعبة من القائمة الرئيسية والتحرك أثناء اللعب.

زُرَّا **B و A** - الضغط والتحرير للعب.

زر إعادة الضبط - للعودة إلى القائمة الرئيسية للألعاب.

زر البدء - لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

زر مستوى الصوت - لرفع مستوى الصوت وخفضه.



ملاحظة: الضغط مرة واحدة = مستوى الصوت المنخفض، والضغط مرتين = مستوى الصوت المتوسط، والضغط ثلاث مرات = مستوى الصوت المرتفع.

كيفية الاستخدام

1. فك غطاء حجرة البطارية في الجزء الخلفي من النظام.
2. أدخل 3 بطاريات من نوع AA (غير مضمنة).
3. اربط برغي غطاء حجرة البطارية مرة أخرى.
4. حرك المفتاح الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز من OFF إلى ON لتشغيل النظام.

ملاحظة: عند عدم استخدام Retro Machine، قم بإيقاف تشغيله للحفاظ على البطاريات.

كيفية إزالة البطاريات وتركيبها

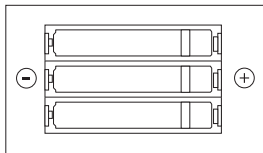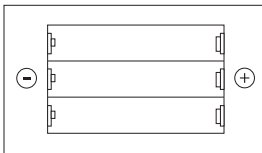

وظائف الزر

ملاحظة: قد تختلف وظائف زر في اللعبة الواحدة.

مفتاح **ON/OFF** - يفتح الجهاز ويغلقه.

عصا التحكم - لتحديد لعبة من القائمة الرئيسية والتحرك أثناء اللعب.

زُرَّ **A و B** - الضغط والتحرير للعب.

زر إعادة الضبط - للعودة إلى القائمة الرئيسية للألعاب.

زر البدء - لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

زر مستوى الصوت - لرفع مستوى الصوت وخفضه.

ملاحظة: الضغط مرة واحدة = مستوى الصوت المنخفض، والضغط مرتين = مستوى الصوت المتوسط، والضغط ثلاث مرات = مستوى الصوت المرتفع.

كيفية الاستخدام

1. فك غطاء حجرة البطارية في الجزء الخلفي من النظام.
2. أدخل 3 بطاريات من نوع AA (غير مضمنة).
3. اربط برغي غطاء حجرة البطارية مرة أخرى.
4. حرك المفتاح الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز من OFF إلى ON لتشغيل النظام.

ملاحظة: عند عدم استخدام Retro Machine، قم بإيقاف تشغيله للحفاظ على البطاريات.

معلومات البطارية

يُمكن أن يُسبب تسرب حمض البطارية حدوث إصابة شخصية إلى جانب ضرر المنتج. في حالة حدوث تسرب للبطارية، اغسل الجلد والملابس المتضررة. حافظ على إبقاء حمض البطارية بعيدًا عن عينيك والقم. قد تصدر أصوات طرقعة من جراء تسرب البطاريات.

- يجب تركيب البطاريات واستبدالها من قبل شخص بالغ فقط.
- لا تخطط البطاريات المستعملة والجديدة (استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت).
- لا تخطط مختلف العلامات التجارية من البطاريات.
- لا نوصي باستخدام البطاريات التي يوجد عليها ملصق "الخدمة الشاقة"، أو "استخدام عام"، أو "كلوريد

الزنك"، أو "كربون الزنك".

- لا تترك البطاريات في المنتج لفترات طويلة دون استخدام.
- أزل البطاريات و خزنها في مكان بارد وجاف عندما لا تكون قيد الاستعمال.
- أزل البطاريات المستنفدة من الوحدة.
- لا تضع البطاريات في الخلف. تأكد من أن الطرفين الموجب (+) والسالب (-) مواجهان لبعضهما في الاتجاه الصحيح. أدخل الأطراف السالبة أولاً.
- لا تستخدم بطاريات تالفة أو متشوّهة أو بها تسرب.
- لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- أزل البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الجهاز قبل الشحن.
- تخلس من البطاريات فقط في مرافق إعادة التدوير المعتمدة من قبل الحكومة في منطقتك.
- لا تقم بتقصير الوحدات الطرفية لدائرة البطارية.
- قد يؤدي التلاعب بجهازك إلى تضرره وإبطال الضمان، كما قد يتسبب في حدوث إصابات.
- تحذير: خطر الاختناق من الأجزاء الصغيرة. غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرًا.
- يرافق هذا التحذير تحذير العمر.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أيضاً أن يشعها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في حالة التركيب في ظروف معينة.

- وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوصى المستخدم بمحاولة إصلاح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
 - استشارة البائع أو فني خبير في الراديو/التلفزيون للحصول على المساعدة.
- يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروطين التاليين:
1. لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب.

قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها من قبل الشركة المصنعة إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض لإشعاع التردد اللاسلكي، والمخصوص عليها لبيئة غير متحكم فيها. يجب ألا يوضع جهاز الإرسال هذا في نفس المكان مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله بالاشتراك معه.

معلومات الضمان

تأتي كل منتجات My Arcade بضمان محدود، وقد خضعت لسلسلة من الاختبارات الدقيقة لضمان أعلى مستويات الموثوقية والتوافق. من المستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء استخدام هذا المنتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك المشتري الأصلي أن يكون هذا المنتج خاليًا من عيوب المواد والتصنيع لمدة 120 يومًا من تاريخ الشراء الأصلي.

وإذا حدث عيب يغطيه هذا الضمان لمنتجات تم شراؤها في الولايات المتحدة أو كندا، فستختار My Arcade، بحسب خيارها، إصلاح المنتج للمشتري أو استبداله مجانًا أو رد سعر الشراء الأصلي المدفوع. إذا كان الاستبدال ضروريًا ولم يعد منتجك متاحًا، فقد يتم توفير منتج شبيهه كبديل بحسب تقدير My Arcade حصريًا. بالنسبة إلى المنتجات التي تم شراؤها من خارج الولايات المتحدة وكندا، يُرجى سؤال المتجر الذي تم شراء المنتجات منه للحصول على مزيد من المعلومات.

لا يغطي هذا الضمان الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي أو إساءة الاستخدام أو الاستخدام الخاطئ أو التعديل أو التلاعب أو أي سبب آخر لا يتعلق بالمواد أو التصنيع. لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات المستخدمة لأي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الضمان المستمر لمدة 120 يومًا، يُرجى الاتصال بدعم المستهلك للحصول على رقم تصريح الإرجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع المنتج المعيب ودليل إثبات الشراء. **ملاحظة:** لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تصريح الإرجاع.

الخط الساخن لدعم المستهلك

877-999-3732 (الولايات المتحدة وكندا فقط)

أو (دولي) 310-222-1045

البريد الإلكتروني لدعم المستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل على الإنترنت

تقدم شركة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل المنتجات على الإنترنت. حيث يوفر هذا الأمر طباعة بطاقات التسجيل على ورق مادي. تتوفر جميع المعلومات التي تحتاجها لتسجيل مشتريات My Arcade التي أجريتها مؤخرًا على:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration