



MY ARCADE®

# GAMER MAX PORTABLE

User guide  
Manuel de l'utilisateur  
Guía de usuario

[www.MyArcadeGaming.com](http://www.MyArcadeGaming.com)



# ENGLISH

---


## Includes

Gamer Max and user guide

## Materials needed (not included)

4 “AAA” batteries, mini-screwdriver, and 2.5mm to AV cable (optional for use with television)

**Please read and follow this user guide thoroughly before using the Gamer Max.**

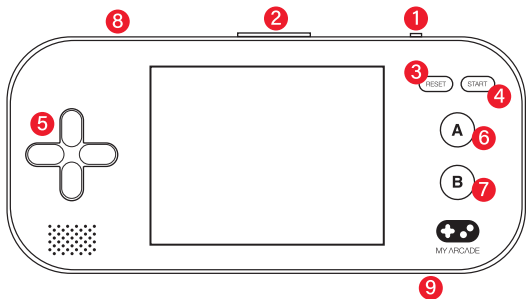

1. ON/OFF/ $\text{⏻}$  switch
2. Volume buttons
3. Reset button
4. Start button
5. D-pad
6. A button
7. B button
8. AV OUT
9. AUX OUT

## Button functions

### ON/OFF/ switch

- Turns the device and device LED “ON” and “OFF”.

### Volume buttons

- Press and release the plus (+) button to raise the volume.
- Press and release the minus (-) button to lower the volume.

### Start button

- Press and release to pause a game.

### Reset button

- Press and release to return to the main menu with list of games.

### D-pad

- Press and release to select a game from the main menu.
- During game play, press for directional movement.

### A and B buttons

- Press and release for game play.

**NOTE:** The A and B button functions may vary per game.

## Inserting the batteries

1. Remove the screw from the back of the Gamer Max with a mini-screwdriver (not included).
2. Gently remove the battery cover of the Gamer Max.
3. Insert 4 “AAA” batteries (not included) and replace the battery cover of the Gamer Max and screw.

## Playing on the Gamer Max

1. Move the switch located on the top of the system from “OFF” to “ON” to turn on the system or move switch to the

“↵” to illuminate the device LEDs.

2. The main screen will display.
3. Use the D-pad arrows to select a game.

**NOTE:** All directions of the D-pad can be used to help select a game.

4. Press the A button to play the game.
5. To return to the main menu to play a new game press and release the reset button.

**NOTE:** The Gamer Max has an AUX OUT (🎧) port on the bottom of the device for use with headsets that have a 3.5mm auxiliary connector.

### Setting up your Gamer Max with a television

1. With a 2.5mm to AV cable (not included), plug the 2.5mm end of the cable into the port on the top of the Gamer Max labeled “AV OUT”.
2. Locate the audio (white) and video (yellow) inputs on your television.
3. Plug the video (yellow) side of the AV cable into your television’s video input.
4. Plug the audio (white) side of the AV cable into your television’s audio input.
5. Confirm your video display is set to the proper video input. For example, if you plug the Gamer Max into your television’s input 2 port, switch your television to the same input 2.
6. Move the switch located on the top of the system from “OFF” to “ON” to turn on the system or move switch to the “↵” to illuminate the device LEDs.
7. The main screen will display on the television.

## NOTES:

- Check your television user guide for instruction for inputs.
- The volume buttons only control the volume of the Gamer Max. Television volume should be adjusted separately.

## Troubleshooting

**Issue:** My Gamer Max doesn't turn on.

**Solution:** Make sure that you have new batteries installed properly and securely in your Gamer Max.

**Issue:** The games won't show up on my television screen.

**Solution:** Make sure of the following:

- The AV cable is not damaged and contacts on both ends are not damaged or compromised.
- The AV cable is properly and securely plugged into the TV.
- The TV is on the proper input (the input should match the setting on where the plugs are plugged into. Refer to your television's user guide for instruction for inputs).
- The AV cable and the TV ports are free from dust and debris.

**Issue:** I have my headphones plugged in but cannot hear anything.

**Solution:** Make sure of the following:

- Make sure you are plugged into the AUX OUT port on the bottom of the Gamer Max.
- Make sure the volume of your Gamer Max and headset is turned up.

## Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may

make popping sounds.

### **To avoid battery leakage**

- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not short circuit battery terminals.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Tampering with the product can result in damage to your product, void of warranty and could cause injuries.

### **FCC information**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1.** This equipment may not cause harmful interference.
- 2.** This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **Warranty information**

All My Arcade products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, My



Arcade warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, My Arcade, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of My Arcade.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

### **Service information**

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. My Arcade reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

**NOTE:** My Arcade will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

### **Consumer support hotline**

877-999-3732 (U.S. and Canada only)  
or 310-222-1045 (International)

### **Consumer support email**

support@MyArcadeGaming.com

### **Website**

www.MyArcadeGaming.com

## **Save a tree, register online**

My Arcade is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent My Arcade purchase is available at:

**[www.MyArcadeGaming.com/product-registration](http://www.MyArcadeGaming.com/product-registration)**

# FRANÇAIS


## Inclus


Gamer Max et manuel de l'utilisateur

## Équipement nécessaire (non inclus)

4 piles « AAA », petit tournevis et câble audiovisuel de 2,5 mm (câble facultatif pour l'utilisation avec le téléviseur)

**Lire le manuel de l'utilisateur attentivement et suivre ses consignes avant d'utiliser le Gamer Max.**

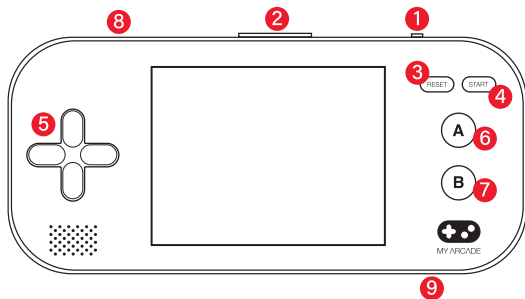

1. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT/ 
2. Commandes de volume
3. Bouton de réinitialisation
4. Bouton de démarrage
5. Bouton multidirectionnel
6. Bouton A
7. Bouton B
8. Sortie audio/vidéo
9. Sortie AUX

## Fonctions des boutons

### Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT/↵

- Sert à mettre en marche (ON) et arrêter (OFF) l'appareil et les témoins DEL.

### Commandes de volume

- Appuyez sur le bouton plus (+) et relâchez-le pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton moins (-) et relâchez-le pour diminuer le volume.

### Bouton de démarrage

- Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour arrêter le jeu.

### Bouton de réinitialisation

- Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour retourner au menu principal avec une liste de jeux.

### Bouton multidirectionnel

- Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour sélectionner un jeu du menu principal.
- Pendant le jeu, appuyez sur le bouton pour le mouvement directionnel.

### Boutons A et B

- Appuyez sur les boutons et relâchez-les pour jouer le jeu.


**REMARQUE :** Les fonctions des boutons A et B peuvent varier selon le jeu.

## Insérer les piles

1. Enlevez la vis de l'arrière du Gamer Max à l'aide d'un petit tournevis (non inclus).
2. Enlevez doucement le couvercle de pile du Gamer Max.

3. Insérez 4 piles « AAA » (non incluses) et remettez le couvercle de pile du Gamer Max et la vis.

### **Jouer sur le Gamer Max**

1. Déplacez le commutateur situé sur le dessus du système de « OFF » (arrêt) à « ON » (en marche) pour mettre le système en marche ou déplacez le commutateur à «» pour allumer les témoins DEL.


2. L'écran principal s'affichera.

3. Utilisez les flèches du bouton multidirectionnel pour sélectionner un jeu.

**REMARQUE :** Toutes les directions du bouton multidirectionnel peuvent être utilisées pour sélectionner un jeu.

4. Appuyez sur le bouton A pour jouer le jeu.

5. Pour retourner au menu principal pour jouer un nouveau jeu, appuyez sur le bouton de réinitialisation et relâchez-le.


**REMARQUE :** Le Gamer Max est muni d'un port AUX OUT (sortie audiovisuelle) «» au bas de l'appareil pour permettre l'utilisation d'un casque d'écoute ayant un connecteur auxiliaire de 3,5 mm.

### **Installer le Gamer Max avec un téléviseur**

1. En utilisant un câble adaptateur 2,5 mm à audiovisuel (non inclus), branchez le bout de 2,5 mm du câble dans le port sur le dessus du Gamer Max étiqueté « AV OUT » (sortie audiovisuelle).

2. Situez les entrées audio (blanc) et vidéo (jaune) de votre téléviseur.

3. Branchez le bout vidéo (jaune) du câble audiovisuel dans l'entrée vidéo de votre téléviseur.

4. Branchez le bout audio (blanc) du câble audiovisuel dans l'entrée audio de votre téléviseur.
5. Confirmez que votre écran est réglé à la bonne sortie vidéo. Par exemple, si vous branchez le Gamer Max dans le port 2 du téléviseur, réglez votre téléviseur au port 2 aussi.
6. Déplacez le commutateur situé sur le dessus du système de « OFF » (arrêt) à « ON » (en marche) pour mettre le système en marche ou déplacez le commutateur à «» pour allumer les témoins DEL.
7. L'écran principal s'affichera sur le téléviseur.

## REMARQUE :

- Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur pour lire les consignes sur les entrées.
- Les commandes de volume contrôlent uniquement le volume du Gamer Max. Le volume du téléviseur devrait être réglé séparément.

## Dépannage

**Problème :** Mon Gamer Max ne s'allume pas.

**Solution :** Assurez-vous d'avoir installé correctement et solidement de nouvelles piles dans votre Gamer Max.

**Problème :** Les jeux ne s'affichent pas sur l'écran de mon téléviseur.

**Solution :** Vérifiez ce qui suit :

- Le câble AV n'est pas endommagé, les contacts du câble non plus;
- Le câble AV est inséré correctement et solidement dans le téléviseur;
- Le téléviseur est réglé à la bonne entrée (l'entrée devrait correspondre aux ports dans lesquels sont branchées les prises. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur pour lire les consignes sur les entrées);

- Le câble AV et les ports du téléviseur ne sont pas obstrués par des débris.

**Problème :** Mon casque d'écoute est branché, mais je ne peux rien entendre.

**Solution :** Vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous d'être branché au port AUX OUT (sortie audiovisuelle) sur la partie inférieure du Gamer Max;
- Assurez-vous que le volume de votre Gamer Max et de votre casque d'écoute est élevé.

### **Information sur la pile**

La fuite d'acide sulfurique peut causer des blessures et endommager la commande. En cas de fuite, lavez soigneusement la peau et les vêtements touchés. Éloignez l'acide sulfurique des yeux et de la bouche. Les piles qui fuient peuvent faire des bruits secs.

### **Pour éviter que les piles fuient**

- Les piles ne devraient être insérées et remplacées que par un adulte.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves (remplacez toutes les piles en même temps).
- Ne mélangez pas des piles de différentes marques.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel cadmium).
- Ne laissez pas les piles dans le produit durant de longues périodes de non-utilisation.
- Enlevez les piles et entreposez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Enlevez les piles épuisées de l'appareil.
- N'insérez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) sont orientés correctement. Insérez le pôle négatif en premier.

- N'utilisez pas des piles endommagées, des piles déformées ou des piles qui fuient.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la pile.
- Jetez les piles uniquement aux installations de recyclage approuvées par le gouvernement de votre région.
- Le fait de modifier le produit peut endommager votre produit, annuler la garantie et causer des blessures.

## **Renseignements de la FCC**

L'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière.

Si l'équipement produit une interférence nuisible à la réception de programmes de radio ou de télévision, qu'on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui du récepteur;
- Consultez le concessionnaire ou un technicien chevronné se spécialisant en radio/TV.

L'équipement se conforme à la partie 15 des règles de la FCC.



Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- 1.** L'équipement ne doit pas cause une interférence nuisible;
- 2.** L'équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit d'utiliser cet appareil. Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### **Renseignements sur la garantie**

Tous les produits My Arcade sont assortis d'une garantie limitée et ont été soumis à une série de tests pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure compatibilité. Il est peu probable que vous ayez un problème, mais si un défaut se manifeste pendant l'utilisation du produit, My Arcade garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date d'achat. En cas de défaut couvert par la présente garantie, My Arcade, à son choix, réparera ou remplacera gratuitement le produit acheté ou remboursera le prix d'achat original. Si le produit doit être remplacé et qu'il n'est plus en vente, My Arcade, à sa seule discrétion, peut le remplacer par un produit comparable.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, la mauvaise utilisation, la modification, l'altération ou toute autre cause non liée au matériel ou à la fabrication. La présente garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles

ou commerciales.

### **Service information**

Pour la réparation d'un produit défectueux pendant la période de 120 jours de la politique de garantie, veuillez communiquer avec le soutien aux consommateurs afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. My Arcade se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et d'une preuve d'achat.

**REMARQUE :** My Arcade ne traitera pas les réclamations liées aux défauts sans numéro d'autorisation de retour.

### **Ligne directe au soutien aux consommateurs**

877-999-3732 (É.-U. et Canada uniquement)

ou 310-222-1045 (International)

### **Courriel de soutien aux consommateurs**

[support@MyArcadeGaming.com](mailto:support@MyArcadeGaming.com)

### **Site web**

[www.MyArcadeGaming.com](http://www.MyArcadeGaming.com)

### **Sauvez un arbre, enregistrez-vous en ligne.**

My Arcade fait un choix écologique en demandant à ce que tous les produits soient enregistrés en ligne. Cela évite l'impression des cartes d'enregistrement papier. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour enregistrer votre achat récent d'un produit My Arcade sont affichés à l'adresse :

**[www.MyArcadeGaming.com/product-registration](http://www.MyArcadeGaming.com/product-registration)**

# ESPAÑOL


## Incluye

Gamer Max y guía del usuario

## Materiales necesarios (no se incluyen)

4 pilas "AAA", mini destornillador y un cable de 2,5 mm a AV (opcional para el uso con televisor)

**Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar el Gamer Max.**

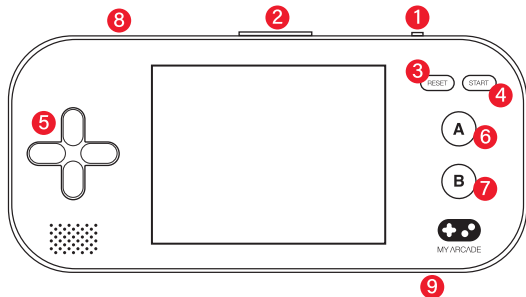

1. Interruptor de Encendido/Apagado/
2. Botones de volumen
3. Botón Reset
4. Botón Start
5. Cruceta de control
6. Botón A
7. Botón B
8. SALIDA de AV
9. SALIDA AUX

## **Funciones de los botones**

### **Interruptor de Encendido/Apagado/🔌**

- ENCIENDE y APAGA el dispositivo y los LED del dispositivo.

### **Botones de volumen**

- Presione y suelte el botón más (+) para subir el volumen.
- Presione y suelte el botón menos (-) para bajar el volumen.

### **Botón Start (Inicio)**

- Presione y suelte para pausar un juego.

### **Botón Reset (Restablecimiento)**

- Presione y suelte para volver al menú principal con la lista de juegos.

### **Cruceta de control**

- Presione y suelte para seleccionar un juego del menú principal.
- Durante el juego, presione para el movimiento direccional.

### **Botones A y B**

- Presione y suelte para el juego.


**NOTA:** Las funciones de los botones A y B pueden variar según el juego.

## **Inserción de las pilas**

- 1.** Retire el tornillo de la parte posterior del Gamer Max con un mini destornillador (no se incluye).
- 2.** Con cuidado, retire la cubierta de las pilas del Gamer Max.
- 3.** Inserte 4 pilas “AAA” (no se incluyen) y vuelva a colocar la cubierta de las pilas del Gamer Max y el tornillo.

## **Uso del Gamer Max**

- 1.** Mueva el interruptor ubicado en la parte superior del sistema

de “OFF” (Apagado) a “ON” (Encendido) para encender el sistema, o bien, mueva el interruptor al símbolo “” para iluminar los LED del dispositivo.

**2.** Se mostrará la pantalla principal.

**3.** Use las flechas de la cruceta de control para seleccionar un juego.

**NOTA:** Se pueden usar todas las direcciones de la cruceta de control para seleccionar un juego.

**4.** Presione el botón A para jugar el juego.

**5.** Para volver al menú principal para jugar un juego nuevo, presione y suelte el botón Reset.

**NOTA:** El Gamer Max tiene un puerto SALIDA AUX en la parte inferior del dispositivo para usar con auriculares que tengan un conector auxiliar de 3,5 mm.

### **Configuración del Gamer Max con un televisor**

**1.** Con un cable de 2,5 mm a AV (no se incluye), conecte el extremo de 2,5 mm del cable en el puerto de la parte superior del Gamer Max indicado como “AV OUT”.


**2.** Ubique las entradas de audio (blanca) y video (amarilla) en su televisor.

**3.** Conecte el lado de video (amarillo) del cable AV en la entrada de video de su televisor.

**4.** Conecte el lado de audio (blanco) del cable AV en la entrada de audio de su televisor.

**5.** Confirme que su televisor esté configurado en la entrada de video correcta. Por ejemplo, si conectó el Gamer Max en el puerto de entrada 2 del televisor, cambie el televisor a la misma entrada 2.

**6.** Mueva el interruptor ubicado en la parte superior del sistema de “OFF” (Apagado) a “ON” (Encendido) para

encender el sistema, o bien, mueva el interruptor al símbolo “” para iluminar los LED del dispositivo.

7. La pantalla principal se mostrará en el televisor.

## **NOTAS:**

- Revise la guía del usuario del televisor para conocer las instrucciones de las entradas.
- Los botones de volumen solo controlan el volumen del Gamer Max. El volumen del televisor se debe ajustar por separado.

## **Solución de problemas**

**Problema:** Mi Gamer Max no enciende.

**Solución:** Asegúrese de tener pilas nuevas instaladas de manera correcta y segura en su Gamer Max.

**Problema:** Los juegos no aparecen en la pantalla de mi televisor.

**Solución:** Asegúrese de lo siguiente:

- El cable AV no está dañado y los contactos en ambos extremos no están dañados ni comprometidos.
- El cable AV está conectado de manera correcta y segura en el televisor.
- El televisor está configurado en la entrada correcta (la entrada debe coincidir con la entrada donde están conectados los conectores. Consulte la guía del usuario del televisor para conocer las instrucciones de las entradas).
- El cable AV y los puertos del televisor no tienen suciedad ni polvo.

**Problema:** Tengo mis auriculares conectados, pero no escucho nada.

**Solución:** Asegúrese de lo siguiente:

- Asegúrese de que esté conectado al puerto SALIDA AUX en

la parte inferior del Gamer Max.

- Asegúrese de haber subido el volumen de su Gamer Max y del auricular.

### **Información de las pilas**

La fuga de ácido de las pilas puede causar lesiones corporales, así como daños al controlador. Si se produce una fuga de las pilas, lave minuciosamente la piel afectada y la ropa.

Mantenga el ácido de las pilas alejado de los ojos y la boca.

Las pilas con fugas pueden emitir sonidos como explosiones.

### **Para evitar fugas de las pilas**

- Solo un adulto debería instalar y reemplazar las pilas.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (cambie todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcle marcas distintas de pilas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono y zinc) o recargables (níquel cadmio).
- No deje las pilas en el producto por períodos prolongados sin uso.
- Retire las pilas y guárdelas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.
- Retire las pilas gastadas de la unidad.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Inserte el extremo negativo primero.
- No use pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No cortocircuite los terminales de las pilas.
- Deseche las pilas solo en las instalaciones de reciclaje aprobadas por las autoridades de su área.
- Cualquier alteración del producto puede provocar daños en el producto, anular la garantía y provocar lesiones.

## Información FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1.** Este equipo no debe causar interferencia perjudicial.
- 2.** Este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden



anular la facultad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

### **Información de la garantía**

Todos los productos My Arcade vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente problemas, pero si un defecto se hace evidente durante el uso de este producto, My Arcade garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 días desde la fecha de la compra original. Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía, My Arcade, a su criterio, reparará o reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de My Arcade.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o comerciales.

### **Información de servicio**

Para solicitar servicio para cualquier producto defectuoso conforme a la política de garantía de 120 días, comuníquese con Servicio al Cliente para obtener un número de autorización de devolución. My Arcade se reserva el derecho de solicitar la devolución del producto defectuoso y el

comprobante de compra.

**NOTA:** My Arcade no procesará reclamaciones por defectos sin un número de autorización de devolución.

### **Línea directa de Servicio al Cliente**

877-999-3732 (Solo EE. UU. y Canadá)

o 310-222-1045 (Internacional)

### **Correo electrónico de Servicio al Cliente**

support@MyArcadeGaming.com

### **Sitio web**

[www.MyArcadeGaming.com](http://www.MyArcadeGaming.com)

### **Salve un árbol, regístrese en línea**

My Arcade ha tomado la decisión ecológica de que todos sus productos se registren en línea. Esto ahorra la impresión de las tarjetas de registro en papel. Toda la información que necesita para registrar su reciente compra de My Arcade está disponible en:

**[www.MyArcadeGaming.com/product-registration](http://www.MyArcadeGaming.com/product-registration)**





MY ARCADE®

[www.MyArcadeGaming.com](http://www.MyArcadeGaming.com)