


ENGLISH

Includes:

GamePad Classic controller, Extender Cable, wireless adapter and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before using the GamePad Classic.

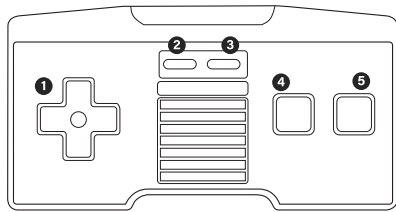

1. Directional Pad
2. SELECT button
3. START button
4. B button
5. A button

How to use with NES Classic Edition®

1. Simply plug the included wireless adapter into an available port on the NES Classic Edition®.
2. Insert new AAA batteries (not included) into the controller, and replace battery covers.
3. Power on the console.
4. The white LED on the wireless adapter will blink to indicate that it is in pair mode.
5. Press and hold the START button on the controller for approximately 3 seconds, then release. If pairing is successful, the white LED on the wireless adapter will glow solid white. If LED is still blinking, repeat the above steps. Once you have paired the controller to the adapter the controller should be able to move the cursor and selections on the game console.
6. Follow game instructions regarding use and button feature assignment.
7. Press the SELECT and START buttons at the same time to return back to the game select menu.

How to use with Wii™ and Wii U™ (with compatible games only):

1. Make sure that you have a game that supports Wii™ Classic Controller.
2. Plug the wireless adapter into the bottom port of a paired Wii Remote™, then follow the above pairing procedure to connect the controller to the adapter.
3. Follow game instructions regarding use and button feature assignment.

FCC information

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All My Arcade products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, My Arcade warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, My Arcade, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of My Arcade.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. My Arcade reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: My Arcade will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Save a tree, register online


My Arcade is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent My Arcade purchase is available at: www.MyArcadeGaming.com/product-registration

FRANÇAIS

Inclus :

Contrôleur GamePad Classic, rallonge, adaptateur sans fil et manuel de l'utilisateur

Lire le manuel de l'utilisateur attentivement et suivre ses consignes avant d'utiliser le GamePad Classic.

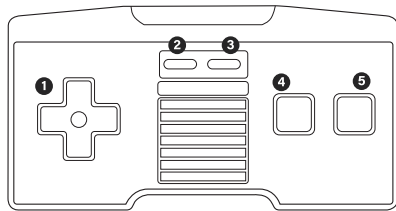

1. Bouton multidirectionnel
2. Bouton SELECT
3. Bouton START
4. Bouton B
5. Bouton A

Comment utiliser le contrôleur avec la console NES Classic Edition®

1. Il suffit de brancher l'adaptateur sans fil inclus dans un port libre de la console NES Classic Edition®.
2. Insérez de nouvelles piles AAA (non incluses) dans le contrôleur et remettez le couvercle de piles.
3. Mettez la console en marche.
4. Le témoin DEL blanc de l'adaptateur sans fil clignotera pour indiquer qu'il est en mode appariement.
5. Appuyez sur le bouton START (démarrage) du contrôleur et maintenez-le pendant environ 3 secondes, et relâchez-le. Si l'appariement réussit, le témoin DEL blanc de l'adaptateur sans fil luira blanc. Si DEL clignote encore, répétez les étapes ci-dessus. Une fois que vous avez apparié le contrôleur à l'adaptateur, le contrôleur devrait pouvoir déplacer le curseur et les sélections sur la console de jeux.
6. Suivez les directives du jeu concernant l'utilisation et l'attribution des boutons.
7. Appuyez sur les boutons SELECT (sélectionner) et START (démarrage) en même temps pour retourner au menu de sélection du jeu.

Comment utiliser le contrôleur avec les consoles Wii™ et Wii U™ (avec les jeux compatibles uniquement) :

1. Assurez-vous d'avoir un jeu qui fonctionne avec le contrôleur Wii™ classique.
2. Branchez l'adaptateur sans fil dans le port inférieur d'une manette Wii™ appariée. Suivez ensuite la procédure d'appariement ci-dessus pour appairer le contrôleur à l'adaptateur.
3. Suivez les directives du jeu concernant l'utilisation et l'attribution des boutons.

Information de la FCC

Avertissement : Les changements ou les modifications apportés à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Informations sur la garantie

Tous les produits My Arcade offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, My Arcade garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, My Arcade, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté ou vous rembourse le montant du prix d'achat. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de My Arcade, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. My Arcade se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et une preuve d'achat.

REMARQUE : My Arcade ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-3732 (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@MyArcadeGaming.com

Site web

www.MyArcadeGaming.com


Savez un arbre, inscrivez-vous en ligne

My Arcade fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent My Arcade est disponible sur: www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Incluye:

Controlador GamePad Classic, cable de extensión, adaptador inalámbrico y guía del usuario

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar el GamePad Classic.

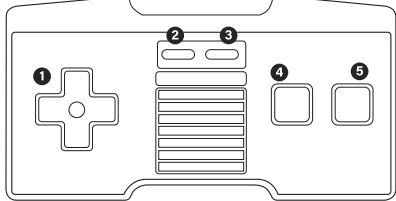

1. Cruceta de control
2. Botón SELECT (Seleccionar)
3. Botón START
4. Botón B
5. Botón A

Cómo usar con NES Classic Edition®

1. Simplemente, conecte el adaptador inalámbrico que se incluye en un puerto disponible en la consola NES Classic Edition®.
2. Inserte nuevas pilas AAA (no se incluyen) en el controlador y vuelva a colocar las cubiertas de las baterías.
3. Encienda la consola.
4. El LED blanco en el adaptador inalámbrico parpadeará para indicar que está en modo de emparejamiento.
5. Mantenga presionado el botón START (Inicio) de inicio en el controlador por 3 segundos aproximadamente, luego suéltelo. Si logra emparejarlos, el LED blanco en el adaptador inalámbrico se iluminará de color blanco fijo. Si el LED sigue parpadeando, vuelva a repetir los pasos anteriores. Cuando haya emparejado el controlador con el adaptador, el controlador debería mover el cursor y las selecciones en la consola de juegos.
6. Siga las instrucciones del juego sobre el uso y la asignación de las funciones de los botones.
7. Presione los botones SELECT (Seleccionar) y START al mismo tiempo para volver al menú de selección de juegos.

Cómo usar con Wii™ y Wii U™ (solo con juegos compatibles):

1. Asegúrese de tener un juego que sea compatible con los controladores clásicos de Wii™.
2. Conecte el adaptador inalámbrico en el puerto inferior de un Wii Remote™ emparejado, luego siga el procedimiento de emparejamiento anterior para conectar el controlador al adaptador.
3. Siga las instrucciones del juego sobre el uso y la asignación de las funciones de los botones.

Información FCC

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay

garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre la garantía

Todos los productos My Arcade incluyen una garantía limitada y han sido sometidos a una serie minuciosa de pruebas para asegurar el nivel más alto de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente algún problema, pero si existiese algún defecto evidente durante el uso de este producto, My Arcade garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y de mano de obra por un período de 120 días a partir de la fecha de su compra original. En caso de que exista un defecto bajo esta garantía, My Arcade, según su criterio, reparará o reemplazará el producto adquirido sin cargo o reembolsará el precio de compra original. Si fuera necesario un reemplazo y su producto ya no está disponible, un producto similar puede sustituirlo a criterio exclusivo de My Arcade.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o mal uso, modificación, alteración o por cualquier otra causa no relacionada con cualquiera de los materiales o la mano de obra. Esta garantía no es válida si se utilizan los productos para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de reparación

Para el servicio en cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, contáctese con atención al consumidor para obtener un número de autorización de devolución. My Arcade se reserva el derecho de exigir la devolución del producto defectuoso y un comprobante de compra.

NOTA: My Arcade no procesará ninguna reclamación de productos defectuosos sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al consumidor

877-999-3732 (solo en EE.UU. y Canadá)
ó 310-222-1045 (desde el resto del mundo)

Correo electrónico de atención al consumidor
support@MyArcadeGaming.com

Sitio web
www.MyArcadeGaming.com

Salve un árbol, regístrese en línea

My Arcade hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente My Arcade está disponible en:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



MY ARCADE®



MY ARCADE®

GAMEPAD COMBO KIT

User guide
Manuel de l'utilisateur
Guía de usuario

GAMEPAD COMBO KIT

User guide
Manuel de l'utilisateur
Guía de usuario