



MY ARCADE®

PAC-MAN™
MICRO PLAYER™
RETRO ARCADE

User guide

ENGLISH

Includes




Micro Player™, removable joystick and user guide.

Materials needed (not included)

4 AA batteries or Micro-USB charge cable.

Please read and follow this user guide thoroughly before use.


1. Removable joystick
2. On/Off button
3. Volume up
4. Headphone jack
5. Volume down
6. Battery cover
7. Power port (5V IN)
8. Directional pad
9. RESET button
10. START button

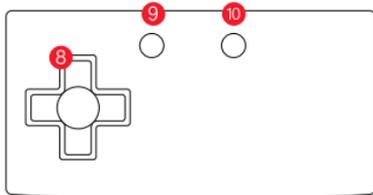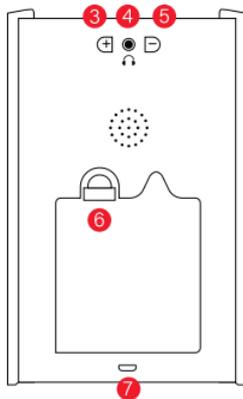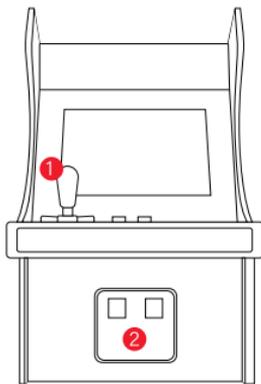

PAC-MAN™

Guide PAC-MAN™ through the maze and eat as many small dots (Pac-Dots) and large dots (Power Pellets) before the ghosts catch up to you. Each Pac-Dot is worth 10 points and the Power Pellets are worth 50 points. When the Power Pellets have been activated, move quickly to eat the blue ghosts to get bonus points. For additional bonus points, eat the fruit when they appear in the maze.

How to remove the Joystick

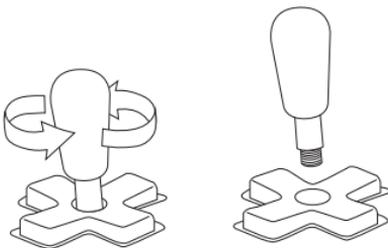

Button and port functions

On/Off button - Turns the device on and off.

Volume buttons - To raise and lower the volume.

Headphone jack - To use a 3,5mm headphone.

Power port (5V IN) - To power the Micro Player™ with a Micro-USB cable (not included).

Directional pad and Joystick - To move PAC-MAN™.

RESET button - To return to the main menu.


START button - To start and pause the game.

Playing on the Micro Player™

1. Remove the Battery cover located on the back of the console.
2. Insert 4 AA batteries and replace the Battery cover.
3. If you do not want to use batteries, gently insert the Micro-USB end of a Micro-USB cable (not included) into the Power port (5V IN) located on the back of the console. Gently insert the other end of the cable into a powered USB port. When using this option you do not need to add batteries.
4. Press the On/Off button.

NOTE: High score does not save after the device has been turned off.

How to insert and remove batteries

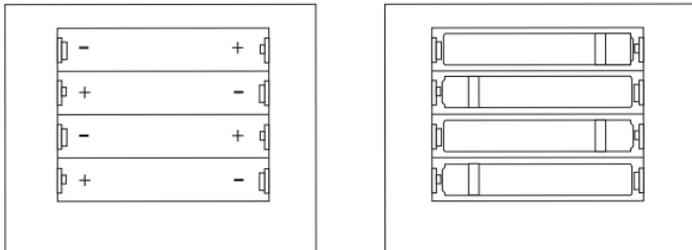

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to this product. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- We do not recommend using batteries labeled "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride", or "Zinc Carbon".
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device before charging.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Do not short circuit battery terminals.
- Tampering with the product can result in damage to your product, void of warranty and could cause injuries.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.
- Adapter for use with the device requires: DC 5V, 250mA.
- Only use an adapter that meets the device's requirements.

- The adapter is not a toy.
- Adapters used with the device are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts.

FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1.** This equipment may not cause harmful interference.
- 2.** This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All My Arcade products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, My Arcade warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs, My Arcade, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of My Arcade.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. My Arcade reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: My Arcade will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Save a tree, register online

My Arcade is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent My Arcade purchase is available at: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**.

FRANÇAIS

Comprend




Micro Player™, joystick amovible et manuel de l'utilisateur.

Matériaux nécessaires (non inclus)

4 piles AA ou câble de chargement micro-USB.

Veillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur et suivre ses consignes.


1. Joystick amovible
2. Bouton On/Off (marche/arrêt)
3. Augmentation le volume
4. Prise écouteurs
5. Diminution le volume
6. Cache du compartiment à piles
7. Prise d'alimentation (entrée 5 V)
8. Croix directionnelle
9. Bouton RESET (réinitialisation)
10. Bouton START (démarrage)

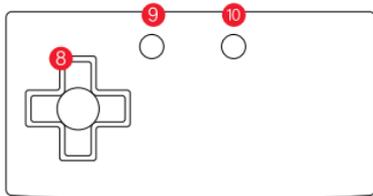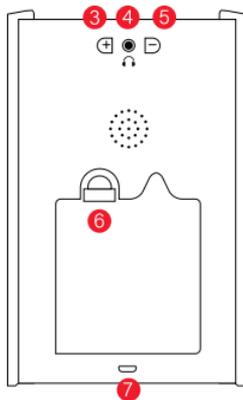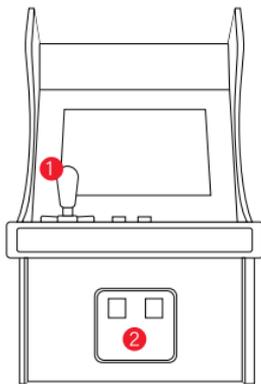

PAC-MAN™

Guidez PAC-MAN™ dans le labyrinthe et mangez autant de petits points (Pac-Dots) et de gros points (Power Pellets) que possible avant que les fantômes ne vous attrapent. Chaque Pac-Dot vaut 10 points et chaque Power Pellets vaut 50 points. Lorsque vous activez un Power Pellets, dépêchez-vous d'attraper les fantômes bleus pour obtenir des points bonus. Pour gagner d'autres points bonus, mangez les fruits lorsqu'ils apparaissent dans le labyrinthe.

Comment retirer le joystick

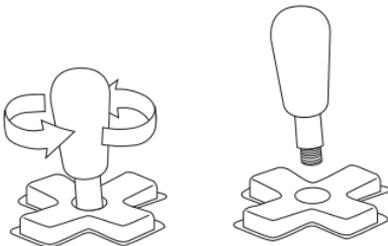

Fonctions des boutons et des ports

Bouton On/Off (marche/arrêt) - Pour mettre en marche et arrêter l'appareil.

Boutons de volume - Pour augmenter et diminuer le volume.

Prise écouteurs - Pour utiliser des écouteurs 3,5 mm.

Prise d'alimentation (entrée 5 V) - Pour alimenter le Micro Player™ avec un câble micro-USB (non inclus).

Croix directionnelle et joystick - Pour déplacer PAC-MAN™

Bouton RESET (réinitialisation) - Pour retourner au menu principal.

Bouton START (démarrage) - Pour démarrer le jeu ou le mettre en pause.



Jouer sur le Micro Player™

1. Enlevez le cache du compartiment à piles situé à l'arrière de la console.
2. Insérez 4 piles AA et remettez le cache du compartiment à piles.
3. Si vous ne souhaitez pas utiliser de piles, insérez délicatement l'embout micro-USB d'un câble micro-USB (non inclus) dans la prise d'alimentation (entrée 5 V) située à l'arrière de la console. Insérez délicatement l'autre embout du câble dans un port USB sous tension. Lorsque vous utilisez cette option, il n'est pas nécessaire d'insérer les piles.

4. Appuyez sur le bouton On/Off (marche/arrêt).

REMARQUE : Le meilleur score n'est pas enregistré après l'arrêt de l'appareil.

Comment enlever et insérer des piles

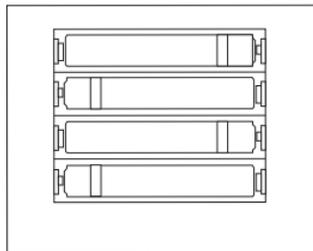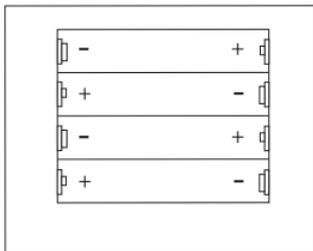

Information sur la pile

La fuite d'acide sulfurique peut causer des blessures et endommager le produit. En cas de fuite, lavez soigneusement la peau et les vêtements touchés. Éloignez l'acide sulfurique des yeux et de la bouche. Les piles qui fuient peuvent faire des bruits secs.

- Les piles ne devraient être insérées et remplacées que par un adulte.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves (remplacez toutes les piles en même temps).
- Ne mélangez pas des piles de différentes marques.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de piles étiquetées « Usage industriel », « Usage général », « Chlorure de zinc » ou « carbone de zinc ».
- Ne laissez pas les piles dans le produit durant de longues périodes de non-utilisation.
- Enlevez les piles et entreposez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Enlevez les piles épuisées de l'appareil.
- N'insérez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) sont orientés correctement. Insérez le pôle négatif en premier.
- N'utilisez pas des piles endommagées, des piles déformées ou des piles qui fuient.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Enlevez les piles rechargeables de l'appareil avant de les charger.
- Jetez les piles uniquement aux installations de recyclage approuvées par le gouvernement de votre région.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la pile.
- Le fait de modifier l'appareil peut endommager votre produit, annuler la garantie et causer des blessures.
- **Avertissement :** DANGER D'ÉTOUFFEMENT, petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- La restriction accompagne la mise en garde par rapport à l'âge.

- L'adaptateur à utiliser avec l'appareil nécessite : C.C. de 5 V, 250 mA.
- Utilisez uniquement un adaptateur qui correspond aux exigences de l'appareil.
- L'adaptateur n'est pas un jouet.
- Vérifiez régulièrement si le fil, la fiche, l'enveloppe et les autres pièces des adaptateurs utilisés avec l'appareil sont endommagés.

Renseignements de la FCC

L'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y ait pas d'interférence dans une installation particulière.

Si l'équipement produit une interférence nuisible à la réception d'émissions de radio ou de télévision, qu'on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur;
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui dans lequel est branché le récepteur;
- Demander de l'aide du vendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes

1. Cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles;
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF établies par la FCC pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou être utilisé avec ces derniers.

Information sur la garantie

Tous les produits My Arcade sont assortis d'une garantie limitée et ont été soumis à une série de tests pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure compatibilité. Il est peu probable que vous ayez un problème, mais si un défaut se manifeste pendant l'utilisation du produit, My Arcade garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date d'achat. En cas de défaut couvert par la présente garantie, My Arcade, à son choix, réparera ou remplacera gratuitement le produit acheté ou remboursera le prix d'achat original. Si le produit doit être remplacé et qu'il n'est plus en vente, My Arcade, à sa seule discrétion, peut le remplacer par un produit comparable. La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, la mauvaise utilisation, la modification, l'altération ou toute

autre cause non liée au matériel ou à la fabrication. La présente garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Information sur la réparation

Pour la réparation d'un produit défectueux pendant la période des 120 jours de la politique de garantie, veuillez communiquer avec le service de soutien aux consommateurs afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. My Arcade se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et d'une preuve d'achat.

REMARQUE : My Arcade ne traitera pas les réclamations liées aux défauts sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne directe au service de soutien aux consommateurs

877-999-3732 (É.-U. et Canada uniquement)
ou 310-222-1045 (International)

Courriel du service de soutien aux consommateurs

support@MyArcadeGaming.com

Site Web

www.MyArcadeGaming.com

Sauvez un arbre, enregistrez-vous en ligne.

My Arcade fait un choix écologique en demandant à ce que tous les produits soient enregistrés en ligne. Cela évite l'impression des cartes d'enregistrement papier. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour enregistrer votre achat récent d'un produit My Arcade sont affichés à l'adresse :

www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

ESPAÑOL

Incluye




Micro Player™, joystick desmontable y guía del usuario.

Materiales necesarios (no se incluyen)

4 pilas AA o cable de carga micro USB,

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar.


1. Joystick desmontable
2. Botón On/Off (Encendido/Apagado)
3. Subir volumen
4. Conector de auriculares
5. Bajar volumen
6. Cubierta de las pilas
7. Puerto de alimentación (5V IN)
8. Cruceta de control
9. Botón RESET (Restablecimiento)
10. Botón START (Inicio)

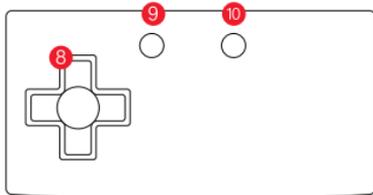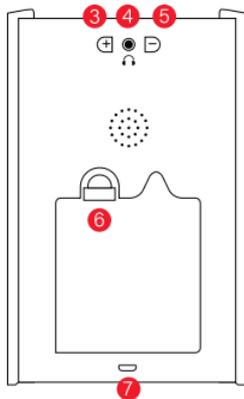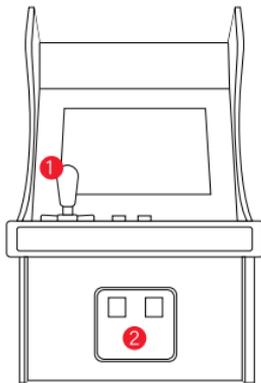

PAC-MAN™

Guíe a PAC-MAN™ por el laberinto y coma tantos puntos pequeños (Pac-Dots) y puntos grandes (Power Pellets) como pueda antes de que los fantasmas lo atrapen. Cada Pac-Dot vale 10 puntos y cada Power Pellets vale 50 puntos. Cuando se active un Power Pellets, muévase rápidamente para comerse a los fantasmas azules y así obtener puntos de bonificación. Para obtener puntos de bonificación adicionales, cómase las frutas cuando aparezcan en el laberinto.

Cómo retirar el joystick

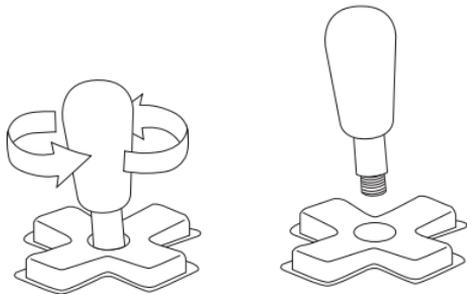

Funciones de los botones y puertos

Botón On/Off - Enciende y apaga el dispositivo.

Botón de volumen - Para subir y bajar el volumen.

Conector de auriculares - Para usar un auricular de 3,5 mm.

Puerto de alimentación (5V IN [Entrada de 5 V]) - Para alimentar el Micro Player™ con un cable micro USB (no se incluye).

Cruceta de control y joystick - Para mover a PAC-MAN™.

Botón RESET - Para volver al menú principal de juegos.



Botón START - Para iniciar y pausar el juego.

Uso de Micro Player™

1. Retire la cubierta de las pilas ubicadas en la parte posterior de la consola.
2. Inserte 4 pilas AA y vuelva a colocar la cubierta de las pilas.
3. Si no desea usar pilas, inserte con cuidado el extremo micro USB del cable micro USB (no se incluye) en el puerto de alimentación 5V IN ubicado en la parte posterior de la consola. Inserte con cuidado el otro extremo del cable en un puerto USB alimentado. Cuando use esta opción, no es necesario colocar pilas.
4. Presione el botón On/Off.

NOTA: No hay función para guardar contraseñas.

Cómo retirar e insertar las pilas

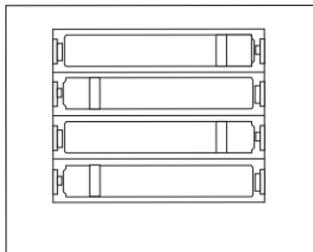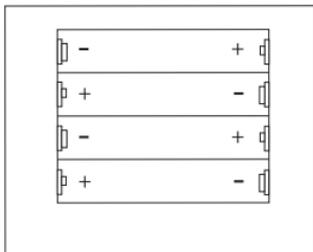

Información de las pilas

La fuga de ácido de las pilas puede causar lesiones corporales, así como daños a este producto. Si se produce una fuga de las pilas, lave minuciosamente la piel y la ropa afectadas. Mantenga el ácido de las pilas alejado de los ojos y la boca. Las pilas con fugas pueden emitir sonidos como explosiones.

- Solo un adulto debería instalar y reemplazar las pilas.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (cambie todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcle marcas distintas de pilas.
- No recomendamos utilizar pilas que tengan las siguientes etiquetas: "Alto rendimiento", "Uso general", "Cloruro de zinc" o "Cinc-carbón".
- No deje las pilas en el producto por períodos prolongados sin uso.
- Retire las pilas y guárdelas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.
- Retire las pilas gastadas de la unidad.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Inserte los extremos negativos primero.
- No use pilas dañadas, deformadas o con fugas.

- No recargue las pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables de la unidad antes de cargarlas.
- Deseche las pilas solo en las instalaciones de reciclaje aprobadas por las autoridades de su área.
- No cortocircuite los terminales de las pilas.
- Cualquier alteración del dispositivo puede provocar daños al producto, anular la garantía y provocar lesiones.
- **Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA:** Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses.
- La restricción debe acompañar la advertencia de edad.
- El adaptador requiere de lo siguiente para su uso con el dispositivo: DC 5V (5 V CC), 250 mA.
- Use solo un adaptador que cumpla con los requisitos del dispositivo.
- El adaptador no es un juguete.
- Se deben examinar de forma regular los adaptadores utilizados con el dispositivo en busca de daños en el cable, el conector, la caja u otras piezas.

Información de FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado al receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este equipo no debe causar interferencia perjudicial.
2. Este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la facultad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de la garantía

Todos los productos My Arcade vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente

problemas, pero si un defecto se hace evidente durante el uso de este producto, My Arcade garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 días desde la fecha de la compra original.

Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía, My Arcade, a su criterio, reparará o reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de My Arcade. Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de servicio

Para solicitar servicio para cualquier producto defectuoso conforme a la política de garantía de 120 días, comuníquese con Servicio al Cliente para obtener un número de autorización de devolución. My Arcade se reserva el derecho de solicitar la devolución del producto defectuoso y el comprobante de compra.

NOTA: My Arcade no procesará reclamaciones por defectos sin un número de autorización de devolución.

Línea directa de Servicio al Cliente

877-999-3732 (Solo EE, UU, y Canadá)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de Servicio al Cliente

support@MyArcadeGaming.com

Sitio web

www.MyArcadeGaming.com

Salve un árbol, regístrese en línea

My Arcade ha tomado la decisión ecológica de que todos sus productos se registren en línea. Esto ahorra la impresión de las tarjetas de registro en papel. Toda la información que necesita para registrar su reciente compra de My Arcade está disponible en: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**.

ITALIANO

Include




Micro Player™, joystick rimovibile e manuale dell'Utente.

Accessori richiesti (non inclusi):

4 batterie AA o un cavo di ricarica Micro-USB,

Leggere e seguire accuratamente il presente manuale.


1. Joystick rimovibile
2. Pulsante di accensione/ spegnimento
3. Pulsante di aumento del volume
4. Jack per auricolari
5. Pulsante di riduzione del volume
6. Coperchio delle batterie
7. Porta di alimentazione (5V IN)
8. Pad direzionale
9. Pulsante di reinizializzazione
10. Pulsante di avvio

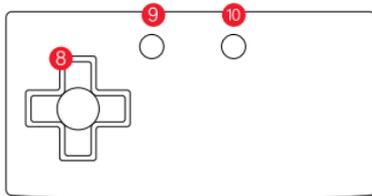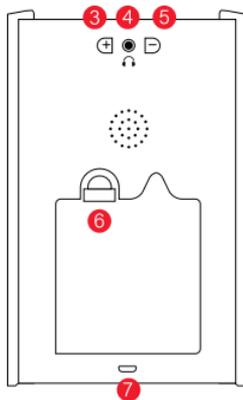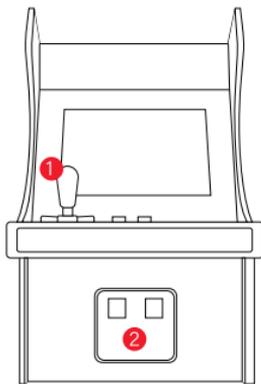

PAC-MAN™

Lo scopo del gioco consiste nel guidare PAC-MAN™ attraverso il labirinto facendogli mangiare tutte le pillole piccole (Pac-Dot) e tutte le pillole grandi (Power Pellets) prima che i fantasmini lo catturino. Si guadagnano 10 punti per ogni Pac-Dot e 50 punti per ogni Power Pellets. Quando viene attivata una pillola Power Pellets, è possibile accelerare per fagocitare i fantasmi blu e ottenere punti aggiuntivi. Per ulteriori punti extra, mangiare i frutti man mano che appaiono nel labirinto.

Rimozione del joystick

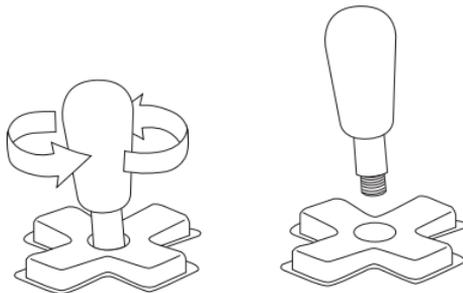

Funzioni dei pulsanti e delle porte

Pulsante di accensione/spengimento - Accende e spegne il dispositivo.

Pulsanti di regolazione del volume - Servono per aumentare e ridurre il volume.

Jack per auricolari - Consente di utilizzare una cuffia auricolare da 3,5 mm.

Porta di alimentazione (5V IN) - Può essere utilizzata per alimentare la console Micro Player™ con un cavo Micro-USB (non in dotazione).

Pad direzionale e joystick - Indicazioni per muovere PAC-MAN™.

Pulsante di RESET (reinizializzazione) - Consente di tornare al menu principale.

Pulsante di START (avvio) - Consente di avviare una partita e sospenderla quando è in corso.

Informazioni per giocare con la console Micro Player™



1. Rimuovere il coperchio delle batterie dal retro della console.
2. Inserire 4 batterie AA e rimontare il coperchio.
3. Se non si desidera utilizzare batterie, inserire delicatamente l'estremità Micro-USB di un cavo Micro-USB (non in

dotazione) nella porta di alimentazione (5V IN) disponibile sul retro della consolle. Inserire l'altra estremità del cavo in una porta USB alimentata. Se si utilizza il cavo, non sarà necessario inserire batterie nella consolle.

4. Premere il pulsante On/Off.

NOTA: Con lo spegnimento del dispositivo, i punteggi non vengono salvati.

Informazioni per rimuovere e inserire le batterie

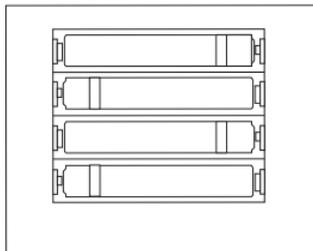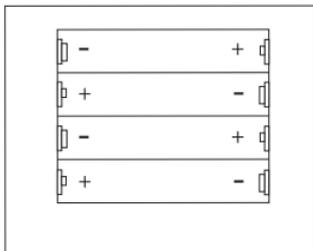

Informazioni sulle batterie

La fuoriuscita di acido da una delle batterie può causare lesioni personali e danneggiare questo prodotto. In caso di perdite da parte di una batteria, lavare con accuratezza la pelle e i vestiti venuti a contatto con l'acido. Tenere l'acido della batteria lontano da occhi e bocca. Le batterie che perdono possono emettere dei rumori bruschi.

- Le operazioni di installazione e sostituzione delle batterie devono essere eseguite esclusivamente da una persona adulta.
- Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie vecchie (sostituire tutte le batterie contemporaneamente).
- Non utilizzare diversi marchi di batterie contemporaneamente.
- Si consiglia di NON utilizzare né batterie per impieghi gravosi (HD, Heavy Duty) o per uso generico, né batterie al cloruro di zinco o al carbonato di zinco.
- Non lasciare le batterie all'interno del prodotto se questo rimarrà inutilizzato a lungo.
- Se le batterie non vengono utilizzate, rimuoverle dall'apparecchio e riporle in un luogo fresco e asciutto.
- Rimuovere dall'unità le batterie esaurite.
- Non inserire le batterie con i poli invertiti. Assicurarsi che il polo positivo (+) e quello negativo (-) sia orientati correttamente. Inserire il polo negativo per primo.
- Non utilizzare batterie danneggiate o deformate né batterie che perdono.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Prima di ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal dispositivo.
- Smaltire le batterie servendosi unicamente delle strutture di riciclo locali approvate ufficialmente.

- Non mandare in cortocircuito i morsetti della batteria.
- La manomissione del dispositivo può danneggiare il prodotto, annullare la garanzia e causare lesioni personali.
- **Avvertenza:** i componenti più piccoli di questo dispositivo possono causare soffocamento. Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- La restrizione è associata all'avviso riguardante l'età.
- L'adattatore da utilizzare con questo dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti: 5 V in c.c., 250 mA.
- Utilizzare esclusivamente un adattatore rispondente ai requisiti del dispositivo.
- L'adattatore non è un giocattolo.
- Gli adattatori utilizzati con il dispositivo devono essere regolarmente ispezionati per controllare che non presentino segni di danneggiamento sul cavo, la spina, l'involucro o altre parti.

Dichiarazione di conformità alla normativa FCC

L'apparecchio è stato sottoposto a test che ne hanno dimostrato la conformità rispetto ai limiti definiti per un dispositivo digitale di classe B, coerentemente con la parte 15 della normativa FCC (Commissione federale degli Stati Uniti per le comunicazioni). Tali limiti sono stati concepiti per fornire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose in un'installazione di tipo di domestico. Il presente apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non è installato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Ciò stante, non si dà garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione.

Se l'apparecchio causa interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva – evento che è possibile appurare spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – l'Utente può tentare di ovviare al problema eseguendo una o più delle seguenti operazioni:

- Ri-orientare o ri-collocare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.

Il presente apparecchio è conforme alle direttive contenute nella parte 15 della normativa emanata dalla FCC. L'operatività dell'apparecchio è soggetta alle seguenti due condizioni:

1. L'apparecchio non deve generare interferenze dannose.
2. L'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che potrebbero causarne una modalità di funzionamento indesiderata.

Modifiche non autorizzate dal Produttore potrebbero annullare il diritto dell'Utente di operare con l'apparecchio. L'apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazioni a radiofrequenza stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere collocato né messo in funzione congiuntamente a un'altra antenna o a un altro trasmettitore.

Informazioni sulla garanzia

Tutti i prodotti My Arcade vengono forniti con una garanzia limitata e sono stati sottoposti a un'intensiva serie di

collaudi che ne ha assicurato il più alto livello di affidabilità e compatibilità. Benché il verificarsi di un problema debba essere ritenuto un evento altamente improbabile, non è tuttavia possibile escludere che durante l'utilizzo del prodotto si manifesti un difetto. My Arcade garantisce all'acquirente-consumatore originario che questo prodotto rimarrà privo di difetti di materiale o produzione per un periodo di 120 giorni dalla data originaria dell'acquisto.

Nell'eventualità di un difetto coperto dalla presente garanzia, My Arcade potrà decidere se riparare o sostituire il prodotto gratuitamente oppure se rimborsare il prezzo di acquisto originario. Se la richiesta di sostituzione riguarderà un prodotto non più disponibile, My Arcade, a suo insindacabile giudizio, potrà offrire un prodotto comparabile.

In questa garanzia non sono inclusi danni derivanti dai normali processi di usura, da usi illeciti o impropri, da modifiche, da manomissioni o da qualsiasi altra causa non correlata ai materiali o alla produzione. La presente garanzia non è valida per prodotti utilizzati per scopi commerciali, professionali o commerciali.

Informazioni sui servizi

Per richiedere un intervento di riparazione su un prodotto difettoso coperto dalla garanzia di 120 giorni, è necessario contattare l'Assistenza clienti in modo da ottenere un codice di autorizzazione alla restituzione. My Arcade si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto difettoso e la prova di acquisto.

NOTA: senza il codice di autorizzazione alla restituzione, My Arcade non prenderà in considerazione alcun reclamo per prodotto difettoso.

Linea diretta dell'Assistenza clienti

877-999-3732 (solo USA e Canada)

310-222-1045 (altri paesi)

Indirizzo di posta elettronica dell'Assistenza clienti

support@MyArcadeGaming.com

Sito Web

www.MyArcadeGaming.com

Salva un albero. Registrati online.

Facendo una scelta ecologica, My Arcade ha stabilito che tutti i prodotti debbano essere registrati online. In questo modo, si eviterà la stampa di schede di registrazione cartacee. Tutte le informazioni utili per registrare il più recente acquisto di un prodotto My Arcade sono disponibili all'indirizzo

www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

PORTUGUÊS

Inclui




Micro Player™, joystick removível e guia do usuário.

Materiais necessários (não incluídos)

4 pilhas AA ou cabo de carregamento micro USB.

Leia e siga este guia do usuário com atenção.


1. Botão joystick
2. Botão Liga/desliga
3. Botões de aumentar o volume
4. Entrada de fones de ouvido
5. Botões de diminuir o volume
6. Tampa de pilhas
7. Porta de energia (entrada de 5 V)
8. Botão direcional
9. Botão RESET
10. Botão START

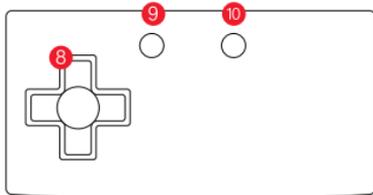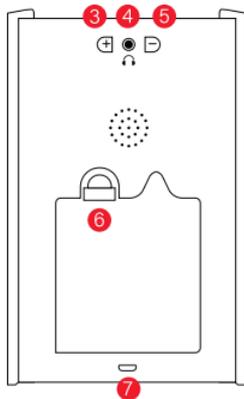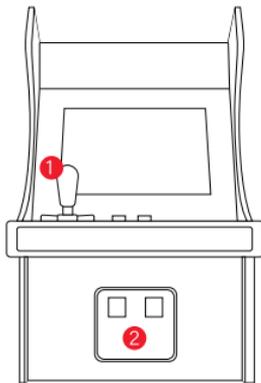

PAC-MAN™

Leve PAC-MAN™ pelo labirinto e coma o máximo de pontos pequenos (Pac-Dots) e grandes (Power Pellets) antes que os fantasmas o peguem. Cada Pac-Dot vale 10 pontos e cada Power Pellets vale 50 pontos. Quando um Power Pellets é ativado, mova-se rapidamente para comer os fantasmas azuis para conseguir pontos bônus. Para pontos bônus adicionais, coma a fruta quando ela aparecer no labirinto.

Como remover o joystick

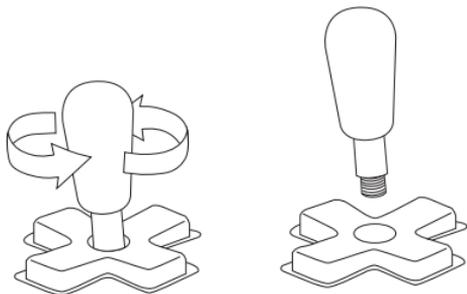

Funções dos botões e portas

Botão Liga/desliga - Liga ou desliga o dispositivo.

Botões de volume - Para aumentar ou diminuir o volume.

Entrada de fones de ouvido - Para usar fones de ouvido de 3,5 mm.

Porta de energia (entrada de 5 V) - Para fornecer energia ao Micro Player™ com um cabo micro USB (não incluído).

Botão direcional e joystick - Para mover o PAC-MAN™.

Botão RESET - Para retornar ao menu principal.

Botão START - Para iniciar e dar pausa no jogo.

Como jogar no Micro Player™



1. Retire a tampa de pilhas na parte traseira do console.
2. Insira 4 pilhas AA e recoloque a tampa de pilhas.
3. Caso não queira usar pilhas, insira delicadamente a extremidade micro USB de um cabo micro USB (não

incluído) na porta de energia (entrada de 5 V) localizada no lado traseiro do console. Insira delicadamente a outra extremidade do cabo em uma porta USB energizada. Ao usar esta opção, não será necessário inserir pilhas.

4. Pressione o botão Liga/desliga.

NOTA: A pontuação alta não é salva após o dispositivo ser desligado.

Como remover e inserir pilhas

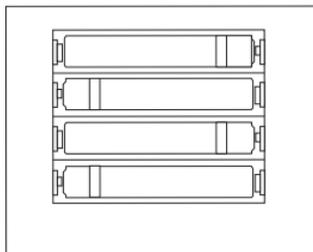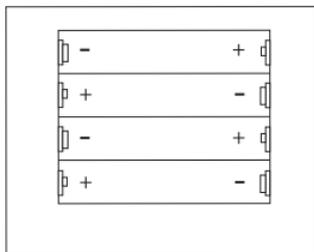

Informações sobre pilhas

O vazamento de ácido das pilhas pode causar ferimentos, bem como danos ao produto. Se ocorrer vazamento das pilhas, lave abundantemente a pele e as roupas afetadas. Mantenha o ácido de pilhas distante dos olhos e da boca. Pilhas com vazamento podem emitir sons de estalo.

- Somente um adulto deve instalar e substituir as pilhas.
- Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
- Não misture pilhas de marcas diferentes.
- Não recomendamos a utilização de pilhas rotuladas com "Carga pesada", "Uso geral", "Cloreto de Zinco" ou "Zinco-carbono".
- Não deixe pilhas dentro do produto por longos períodos sem uso.
- Quando não estiverem em uso, remova as pilhas e guarde-as em local seco e fresco.
- Remova pilhas gastas da unidade.
- Não coloque as pilhas na direção contrária. Certifique-se de que as extremidades positiva (+) e negativa (-) estejam na direção correta. Insira as extremidades negativas primeiro.
- Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento.
- Não recarregue pilhas que não sejam recarregáveis.
- Remova pilhas recarregáveis da unidade antes de recarregar.
- Descarte pilhas apenas nas unidades de reciclagem de sua região aprovadas pelo governo.
- Não coloque os terminais da pilha em curto-circuito.

- A adulteração do dispositivo pode causar danos ao produto, a anulação da garantia e ferimentos.
- **Aviso: RISCO DE SUFOCAMENTO** peças pequenas. Não é adequado para crianças abaixo de 36 meses.
- A restrição acompanha o aviso de idade.
- Um adaptador para uso com o dispositivo exige: 5 V CC, 250 mA.
- Use somente um adaptador que cumpra os requisitos do dispositivo.
- O adaptador não é um brinquedo.
- Deve-se examinar regularmente os adaptadores usados com o dispositivo para verificar se há danos no fio, na tomada, no receptáculo ou em outras peças.

Informações da FCC

Esse equipamento foi testado e comprovado como estando de acordo com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entanto, não há nenhuma garantia de que interferências não ocorrerão em uma determinada instalação.

Se esse equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma saída em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O equipamento está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. O equipamento não pode causar interferências prejudiciais.
2. O equipamento precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Modificações não autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo. O equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação RF da FCC referentes a um ambiente não controlado. O transmissor não deve estar na mesma localização ou operando em conjunto com outra antena ou transmissor.

Informações sobre garantia

Todos os produtos My Arcade têm garantia limitada e foram submetidos a uma série rigorosa de testes para garantir o nível máximo de confiabilidade e compatibilidade. É improvável que você encontre algum problema, mas, caso um defeito se torne aparente durante a utilização do produto, a My Arcade garante ao comprador individual original que o produto estará isento de defeitos de material e mão de obra por um período de 120 dias após a data da compra original.

Se um defeito coberto por esta garantia ocorrer em um produto adquirido nos EUA ou no Canadá, a My Arcade, a seu critério, efetuará o reparo ou a substituição do produto adquirido sem custo, ou reembolsará o preço de compra original. Se for necessária a substituição e o produto não estiver mais disponível, poderá ser feita a substituição por um produto comparável, a critério exclusivo da My Arcade. No caso de produtos My Arcade adquiridos fora dos EUA e Canadá, solicite informações à loja onde o produto foi adquirido,

Esta garantia não cobre desgaste normal, uso abusivo ou mau uso, modificação, adulteração ou qualquer outra causa que não esteja relacionada a materiais ou mão de obra. Esta garantia não vale para produtos usados para fins industriais, profissionais ou comerciais.

Informações sobre assistência

Para obter assistência para um produto defeituoso dentro da política de garantia de 120 dias, procure o Atendimento ao Consumidor para obter um número de autorização de devolução. A My Arcade reserva-se o direito de exigir a devolução do produto defeituoso e a comprovação da compra.

NOTA: A My Arcade não efetuará o processamento de reivindicações por produtos defeituosos sem um número de autorização de devolução.

Linha direta de atendimento ao consumidor

877-999-3732 (somente EUA e Canadá)
ou 310-222-1045 (internacional)

E-mail de atendimento ao consumidor

support@MyArcadeGaming.com

Site

www.MyArcadeGaming.com

Salve uma árvore, faça a inscrição online

A My Arcade tomou a decisão ecológica de registrar todos os produtos online. Isso evita a impressão de cartões de registro em papel. Todas as informações necessárias para você registrar sua recente compra da My Arcade estão disponíveis em: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**.

DEUTSCHE

Im Lieferumfang enthalten




Micro Player™, abnehmbarer Joystick und Benutzerhandbuch.

Benötigte Teile (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 AA-Batterien oder Micro-USB-Ladekabel.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.


1. Abnehmbarer Joystick
2. Ein/Aus-Taste
3. Leiser
4. Kopfhöreranschluss
5. Lauter
6. Batterieabdeckung
7. Stromanschluss (5 V IN)
8. Steuerkreuz
9. RESET-Taste
10. START-Taste

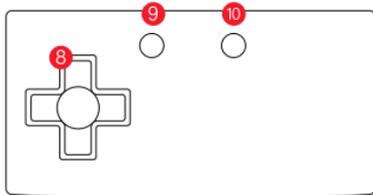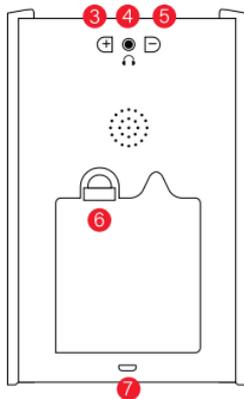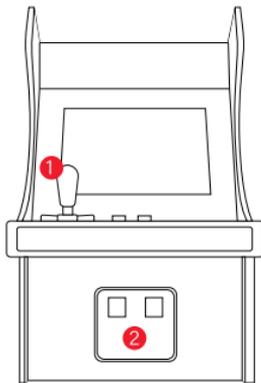

PAC-MAN™

Schlängele dich als PAC-MAN™ durch das Labyrinth und verspeise dabei so viele kleine Punkte (Pac-Dots) und große Punkte (Power Pellets), wie du kannst, bevor dich die Geister einholen. Jeder Pac-Dot gibt 10 Punkte und jeder Power Pellets 50 Punkte. Wenn du einen Power Pellets vertilgt hast, solltest du dich so schnell wie möglich auf die blauen Geister stürzen, um Bonuspunkte zu erhalten. Zusätzliche Bonuspunkte erhältst du außerdem, wenn du die Früchte verschlingst, die hin und wieder im Labyrinth auftauchen.

So nehmen Sie den Joystick ab

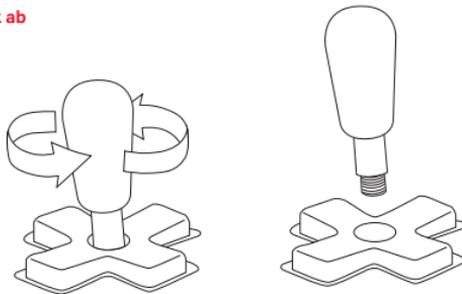

Tasten- und Anschlussfunktionen

Ein/Aus-Taste - Schaltet das Gerät ein und aus.

Lautstärketasten - Zum Lauter und Leiser Stellen des Geräts.

Kopfhöreranschluss - Zur Verwendung eines 3,5-mm-Kopfhörers.

Stromanschluss (5 V IN) - Zur Stromversorgung der Micro Player™ über ein Micro-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Steuerkreuz und Joystick - PAC-MAN™ steuern.

RESET-Taste - Zur Rückkehr ins Hauptmenü.

START-Taste - Zum Starten oder Anhalten eines Spiels.

Spielen auf der Micro Player™



1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Rückseite der Konsole.
2. Setzen Sie 4 AA-Batterien ein und befestigen Sie die Abdeckung wieder auf dem Fach.
3. Wenn Sie keine Batterien verwenden wollen, stecken Sie das Micro-USB-Ende eines Micro-USB-Kabels (nicht

im Lieferumfang enthalten) vorsichtig in den Stromanschluss (5 V IN) an der Rückseite der Konsole. Stecken Sie das andere Ende des Kabels vorsichtig in einen USB-Anschluss. Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie keine Batterien einsetzen.

4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

HINWEIS: Highscores werden nicht gespeichert, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.

So setzen Sie Batterien ein und entfernen sie

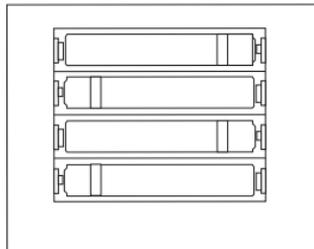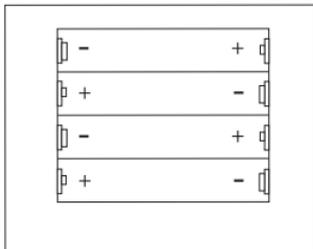

Hinweise zu den Batterien

Das Auslaufen von Batteriesäure kann zu körperlichen Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Reinigen Sie in einem solchen Fall den betroffenen Bereich der Haut und Ihre Kleidung gründlich. Lassen Sie die Batteriesäure nicht in die Nähe Ihres Gesichts kommen. Auslaufende Batterien können ein platzendes Geräusch verursachen.

- Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien gleichzeitig (tauschen Sie immer alle Batterien aus).
- Verwenden Sie nicht verschiedene Marken von Batterien gleichzeitig.
- Wir empfehlen, keine Batterien zu verwenden, die mit „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ (Zinkchlorid) oder „Zinc Carbon“ (Zink-Kohle) beschriftet sind.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen.
- Entfernen Sie die Batterien und verwahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein. Stellen Sie sicher, dass der Plus- (+) und Minuspol (-) in die richtige Richtung zeigt. Setzen Sie die Batterien mit dem Minuspol zuerst ein.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder ausgelaufenen Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen.
- Entfernen Sie Akkus aus dem Gerät, bevor Sie sie aufladen.

- Entfernen Sie die Batterien nur in staatlich zugelassenen Recyclinganlagen in Ihrer Umgebung.
- Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
- Manipulationen des Geräts können zu Schäden am Produkt, zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs und zu Verletzungen führen.
- **Warnung:** ERSTICKUNGSGEFAHR durch kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Diese Beschränkung ergänzt die Altersbeschränkung.
- Der Adapter für dieses Gerät muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 5 V DC, 250 mA.
- Verwenden Sie nur Adapter, die die Gerätevoraussetzungen erfüllen.
- Der Adapter selbst ist kein Spielzeug.
- Adapter, die mit diesem Gerät verwendet werden, müssen regelmäßig auf Schäden am Kabel, Anschluss, Gehäuse und an anderen Teilen untersucht werden.

FCC-Hinweise

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Einschränkungen sollen einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsgefährdende Strahlungen im häuslichen Bereich sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzstrahlung ausstrahlen, und kann zu Beeinträchtigungen bei Funkverbindungen führen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird. Es besteht allerdings keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt.

Verursacht dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Ausrichtung und Lage der Empfangsantenne verändern.
 - Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
 - Das Gerät mit der Steckdose eines anderen Stromkreises als des Stromkreises, in dem der Receiver angeschlossen ist, verbinden.
 - Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung bitten.
- Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
- 1.** Dieses Gerät verursacht keine gesundheitsgefährdende Strahlung.
 - 2.** Dieses Gerät muss den Empfang von Störungen zulassen, einschließlich solcher Störungen, die seinen Betrieb beeinträchtigen.

Änderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, können die Nutzungsrechte durch den Anwender ungültig machen. Dieses Gerät entspricht den FCC-RF-Strahlungsgrenzwerten für unkontrollierte Umgebungen. Der Sender darf sich nicht in der Nähe einer anderen Antenne oder eines Senders befinden oder gemeinsam mit diesen genutzt werden.

Hinweise zur Garantie

Alle Produkte von My Arcade verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer Reihe von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an Betriebssicherheit und Kompatibilität zu gewährleisten. In

der Regel treten bei der Nutzung dieses Produkts keine Probleme auf. Sollten Sie jedoch während der Nutzung eine Fehlfunktion erleben, garantiert My Arcade dem ursprünglichen Käufer des Produkts für einen Zeitraum von 120 Tagen ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs ein von Material- und Herstellungsfehlern freies Produkt.

Sollte im Rahmen dieser Garantie eine Fehlfunktion auftreten, wird My Arcade das erworbene Produkt gebührenfrei wahlweise reparieren oder ersetzen, jedoch nicht den ursprünglichen Kaufpreis zurückerstatten. Wenn Sie einen Ersatz benötigen, Ihr Produkt jedoch nicht länger erhältlich ist, behält sich My Arcade vor, nach eigenem Ermessen ein vergleichbares Produkt als Ersatz zur Verfügung zu stellen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung, den falschen Gebrauch oder Missbrauch des Geräts sowie auf Änderungen, Manipulationen oder andere Fehlerursachen, die sich nicht aus den Materialien oder der Herstellung ergeben. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte für den industriellen, beruflichen oder kommerziellen Gebrauch.

Hinweise zum Kundendienst

Kontaktieren Sie bei Fehlern am Produkt, die durch die 120-Tage-Garantie abgedeckt werden, den Kundendienst, um eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe zu erhalten. My Arcade behält sich das Recht vor die Rückgabe von fehlerhaften Produkten und einen Nachweis über den Kauf zu verlangen.

HINWEIS: My Arcade bearbeitet keine aus einem fehlerhaften Produkt resultierenden Ansprüche ohne eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe.

Kundendienst-Hotline

877-999-3732 (nur USA und Kanada)
oder 310-222-1045 (weltweit)

E-Mail-Adresse des Kundendienstes

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Registrieren Sie sich online und retten Sie einen Baum.

My Arcade hat sich aus Umweltschutzgründen dafür entschieden, alle Produkte online registrieren zu lassen. Auf Papier gedruckte Registrierungskarten werden dadurch nicht länger benötigt. Alle Informationen, die Sie für die Registrierung Ihres neu erworbenen Produkts von My Arcade benötigen, finden Sie unter:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

NEDERLANDS

In dit pakket




Micro Player™, verwijderbare joystick en gebruikershandleiding.

Benodigde materialen (niet inbegrepen)

4 AA-batterijen of Micro-USB-oplaadkabel.

Lees aandachtig volgende gebruikershandleiding.


1. Verwijderbare Joystick
2. Aan/uit-knop
3. Volume +
4. Hoofdtelefoonaansluiting
5. Volume -
6. Batterijdeksel
7. Voedingspoort (5V IN)
8. Richtingsknoppen
9. RESET-knop
10. START-knop

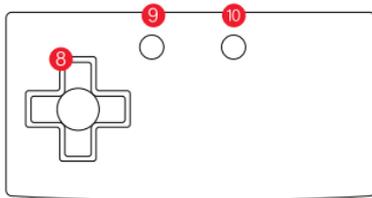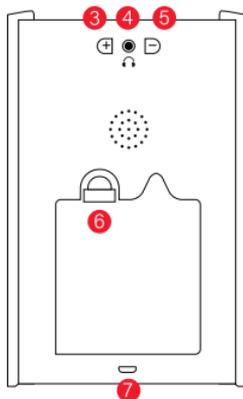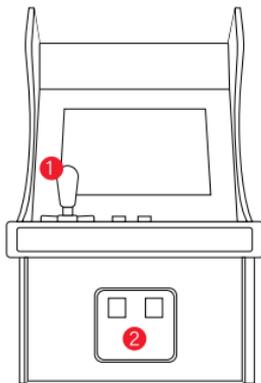

PAC-MAN™

Leid PAC-MAN™ door het doolhof en eet zoveel kleine puntjes (Pac-dots) en grote punten (Power Pellets) voordat de spoken je inhalen. Elke Pac-Dot is 10 punten waard en de Power Pellets zijn 50 punten waard. Wanneer de Power Pellets geactiveerd zijn, kan je de blauwe spoken opeten om bonuspunten te winnen. Voor extra bonuspunten, eet de vruchten wanneer ze in het doolhof verschijnen.

Hoe de joystick te verwijderen

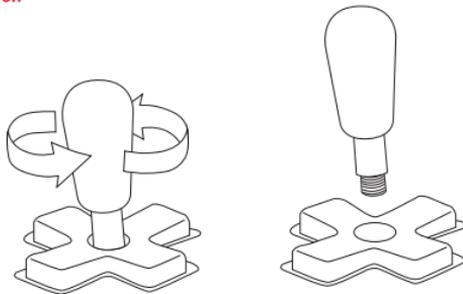

Knop-en poortfuncties

Aan/uit-knop - Schakelt het apparaat/uit.

Volumeknoppen - Hiermee verhoogt en verlaagt u het volume.

Hoofdtelefoonaansluiting - Om een 3,5 mm hoofdtelefoon te gebruiken.

Voedingspoort (5 V IN) - Om de Micro Player™ van stroom te voorzien met een Micro-USB-kabel (nietmeegeleverd).

Richtingpad en joystick - Om u in het spel te verplaatsen.

RESET-knop - Om terug te keren naar het hoofdmenu.

START-knop - Om het spel te starten en te pauzeren.

Spelen op dea Micro Player™



1. Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de console.
2. Plaats 4 AA-batterijen en plaats de batterijklep terug.
3. Als u geen batterijen wilt gebruiken, sluit u voorzichtig het Micro-USB-uiteinde van een Micro-USB-kabel (niet

meegeleverd) in de Power-poort (5V IN) aan de achterkant van de console. Steek het andere uiteinde van de kabel voorzichtig in een gevoede USB-poort. Als u deze optie gebruikt, hoeft u geen batterijen toe te voegen.

4. Drunk op de Aan/Uit-knop.

OPMERKING: De hoogste schroes worden niet opgeslagen nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Batterijen plaatsen en verwijderen

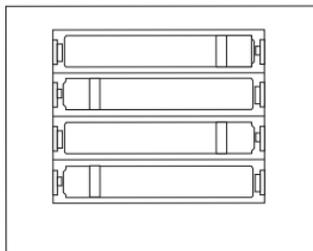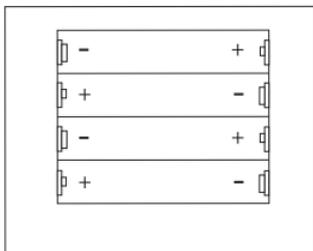

Informatie over de batterji

Lekkage van batterijzuur kan persoonlijk letsel en schade aan dit product veroorzaken. Als de batterij lekt, moet u de aangetaste huid en kleding grondig wassen. Houd accuzuur uit de buurt van ogen en mond. Lekkende batterijen kunnen een knappende geluiden maken.

- Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geïnstalleerd en vervangen.
- Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen (vervang alle batterijen op hetzelfde moment).
- Meng geen verschillende merken batterijen. We raden af om batterijen met het label "Heavy Duty"; "General Use"; "Zinc Chloride" of "Zinc Carbon" te gebruiken.
- Laat batterijen niet in de controller liggen voor langdurig niet-gebruik.
- Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats wanneer u ze niet gebruikt.
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat.
- Plaats de batterijen niet achterstevoren. Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden in de juiste richting wijzen. Plaats het negatieve uiteinde eerst.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder vóór het opladen oplaadbare batterijen uit het apparaat.
- Gooi batterijen uitsluitend in de door de overheid goedgekeurde recyclingfaciliteiten bij u in de buurt.
- Sluit de batterijpolen niet kort.

- Het knoeien met het product kan schade aan uw product tot gevolg hebben, de garantie ongeldig maken en letsel veroorzaken.
- Waarschuwing: VERSTIKKINGSGEVAAR kleine onderdelen Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, bij de leeftijdswaarschuwing.
- Adapter voor gebruik met het apparaat vereist: DC 5V, 250mA.
- Gebruik alleen een adapter die voldoet aan de vereisten van het apparaat.
- De adapter is geen speelgoed.
- Adapters die met het apparaat worden gebruikt, moeten regelmatig worden onderzocht op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen.

FCC-informatie

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio-of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangst antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Deze apparatuur moet elke ontvangende storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van dit apparaat ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiostraling voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Garantiegegevens

Alle My Arcade-producten worden geleverd met een beperkte garantie en zijn onderworpen aan een grondige reeks tests om het hoogste niveau van betrouwbaarheid en compatibiliteit te garanderen. Het is onwaarschijnlijk dat u enig probleem zult ondervinden, maar als een defect tijdens het gebruik van dit product zou blijken,

garandeert My Arcade de oorspronkelijke koper van de consument dat dit product gedurende 120 dagen vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap, vanaf de datum van uw oorspronkelijke aankoop.

Als een defect dat onder deze garantie valt, optreedt, zal My Arcade naar eigen goeddunken het gekochte product kosteloos repareren of vervangen of de oorspronkelijke aankoop prijs terugbetalen. Als vervanging nodig is en uw product niet langer beschikbaar is, kan een vergelijkbaar product naar eigen goeddunken van My Arcade worden vervangen.

Deze e garantie dekt geen normale slijtage, verkeerd gebruik of verkeerd gebruik, wijziging, knoeien of enige andere oorzaak die geen verband houdt met materiaal of vakmanschap. Deze garantie is niet van toepassing op producten die worden gebruikt voor industriële, professionele of commerciële doeleinden.

Service-informatie

Neem voor service over een defect product onder het 120-dagen garantiebeleid contact op met de klantenservice voor een retourautorisatienummer, My Arcade behoudt zich het recht voor om de terugkeer van het defecte product en een aankoopbewijs te eisen.

OPMERKING: My Arcade zal geen gebrekkige claims verwerken zonder een Return Authorization Number.

Consumentenservice hotline

+1 877-99-3732 (alleen VS en Canada)

of +1 310-22-1045 (internationaal)

Consumentenondersteuning e-mail

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

"Save a tree"

Online registreren My Arcade maakt het milieu vriendelijke keuze om alle producten online te laten registreren, Hiermee bespaart u het afdrucken van fysieke papieren registratiekaarten. Alle informatie die u nodig hebt om uw recente My Arcade-aankoop te registreren, is beschikbaar op:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

日本語

付属品




Micro Player™、ジョイスティック (着脱式)、ユーザーガイド。

必要なアイテム (別売り)

単 3 電池 4 本またはマイクロ USB 充電ケーブル。

ご使用前にこのユーザーガイドをよくお読みになり。


1. ジョイスティック (着脱式)
2. ON/OFF ボタン
3. 音量アップ
4. ヘッドフォン差し込み口
5. 音量ダウン
6. 電池カバー
7. 電源ポート (5V 入力)
8. 十字ボタン
9. RESET ボタン
10. START ボタン

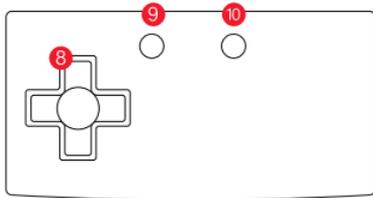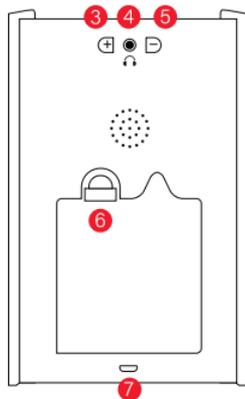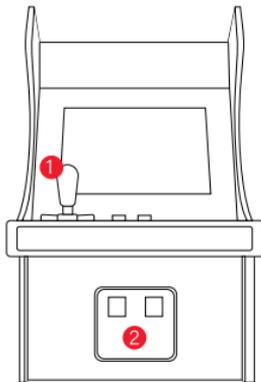

PAC-MAN™

PAC-MAN™ を操作して迷路を進み、ゴーストに捕まらないよう逃げながら、小さなドット (Pac-Dot) と大きなドット (Power Pellets) をなるべくたくさん食べるゲーム。Pac-Dot は 1 個あたり 10 ポイント、Power Pellets は 1 個あたり 50 ポイント。Power Pellets の効果が現れたら、素早く移動して青いゴーストを食べ、ボーナスポイントを獲得。迷路の中に出てきたフルーツを食べると、さらにボーナスポイントがたまります。

ジョイスティックの取り外し方

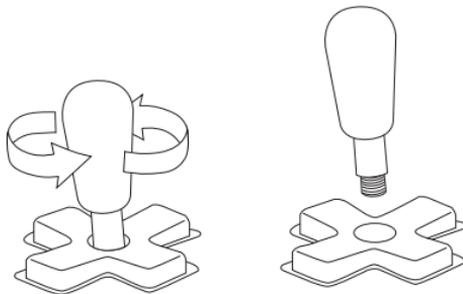

ボタンとポートの機能

ON/OFF ボタン - デバイスの電源をオン/オフにします。

音量ボタン - 音量を上げたり、下げたりします。

ヘッドフォン差し込み口 - 3.5mm ヘッドフォンを使用します。

電源ポート (5V IN) - マイクロ USB ケーブルでマイクロアーケードに電力を供給します (別売り)。

十字ボタンとジョイスティック - PAC-MAN™ を操作するのに使います。

RESET ボタン - メインメニューに戻ります。


START ボタン - ゲームを開始し、一時停止します。

Micro Player™をプレイする:

1. コンソールの背面にある電池カバーを取り外します。
2. 単 3 電池 4 本を挿入し、電池カバーを元に戻します。
3. 電池を使用しない場合、マイクロ USB ケーブル (別売り) のマイクロ USB 端子をコンソール背面の電源ポート (5V IN) に丁寧に差し込みます。もう一方の端子を電源 USB ポートに差し込みます。このオプションを使用する場合は、電池を挿入する必要はありません。
4. ON/OFF ボタンを押します。

注: デバイスの電源を切った場合、ハイスコアは保存されません。

電池の交換の仕方

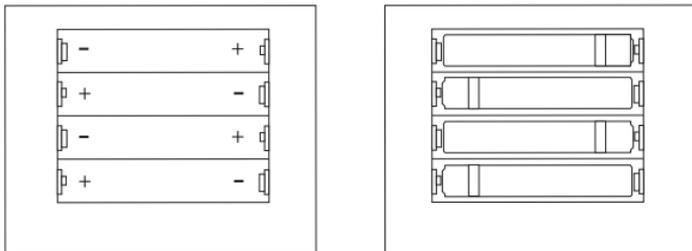

バッテリー情報

電池の液漏れは、人身傷害および本製品の損傷を引き起こす可能性があります。電池の液漏れが発生した場合は、肌や衣類を十分に洗ってください。電池の液に目や口を近づけないでください。電池の液漏れが起こっていると、音が鳴ることがあります。

- 電池の交換は、必ず大人の方が行ってください。
- 使用済みの電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください (同時にすべての電池を交換してください)。
- 異なるブランドの電池を混ぜて使用しないでください。
- 「高出力」、「高容量」、「塩化亜鉛」または「亜鉛炭素」と表記された電池の使用は推奨されません。
- 長期間使用しないときは、製品に電池を入れたままにしないでください。
- 使用していないときは、電池を取り出し、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 消耗した電池は本機から取り外してください。
- 電池を逆方向に入れしないでください。プラス (+) とマイナス (-) 端子が正しい方向を向いていることを確認し、

マイナス側から挿入してください。

- ・破損、変形、または液漏れした電池は使用しないでください。
- ・非充電式電池を充電しないでください。
- ・充電する前に、充電式電池をデバイスから取り外してください。
- ・お住まいの地域の、政府認可のリサイクル施設でのみ電池を廃棄してください。
- ・電池の端子をショートさせないでください。
- ・デバイスを改造すると、製品が損傷し、保証が無効になります。また、負傷の原因ともなります。
- ・警告: 小さな部品は誤飲のおそれがあります。3 歳未満のお子様の近くでのご使用はお控えください。
- ・ご使用には、年齢制限 (例: 感電の危険) が伴います。
- ・デバイスに使用できるアダプタは、DC 5V、250mA です。
- ・デバイスの要件を満たすアダプタのみを使用してください。
- ・アダプタはおもちゃではありません。
- ・デバイスに使用されるアダプタは、コード、プラグ、外装、およびその他の部品に損傷がないか、定期的に点検してください。

FCC 情報

この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用、放出する可能性があるため、説明書に従って設置または使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件で電波干渉が起こらないという保証はありません。

この装置がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こしている場合は (装置をオフ/オンにして判断できます)、次のいずれかの方法で干渉を是正することが推奨されます。

- ・受信アンテナの方向や位置を変える。
- ・装置と受信機の距離を離す。
- ・受信機を接続している回路とは別の回路の差し込み装置を接続する。
- ・ラジオ/テレビの販売店、あるいは経験のある技術者に相談する。

本装置は FCC 規定パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って使用してください。

1. 本装置が有害な干渉を引き起こさないこと。
2. 本装置が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる干渉を受容できること。

製造業者の承認なしに変更を行うと、ユーザーは本デバイスを操作する権利を喪失することがあります。本装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC RF 被曝範囲に準拠しています。本トランスミッタは、他のアンテナまたはトランスミッタと同じ場所に設置したり、同時に操作しないでください。

保証に関する情報

My Arcade のすべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹底的な試験により最高水準の信頼性および互換性が確認されています。問題が生じる可能性は低いものの、本製品の使用中に不具合が明らかになった場合、My Arcade は製品を購入されたお客様本人に対し、本製品の購入日から 120 日間は材料

および製造上の欠陥がないことを保証します。

米国またはカナダで購入された製品に、本保証の対象となる不具合が発生した場合、My Arcade は購入された製品を無償にて修理または交換を行うか、購入金額を払い戻します。交換が必要なものの、その製品が入手できない場合、My Arcade の独自の裁量により、同等品をこれに代える場合もあります。米国およびカナダ以外で購入された My Arcade 製品につきましては、購入店舗に詳細をお問い合わせください。

通常の摩耗および裂け、不正または誤った使用、修正、改造または材料および製造に関連しないその他の原因については、本保証は一切適用されません。産業または専門的、商業目的で使用される製品については、本保証は一切適用されません。

サービスに関する情報

120 日間の保証規定に基づく瑕疵製品の修理については、お客様サポートにお問い合わせください。返品認証番号を発行いたします。My Arcade は、瑕疵製品の返却および購入証明書を要求する権利を有します。

注: My Arcade では、返品認証番号がない場合、瑕疵製品の補償の手続きを行わないものとします。

お客様サポートホットライン

877-999-3732 (米国、カナダ専用)

310-222-1045 (米国、カナダ以外)

お客様サポート電子メール

support@MyArcadeGaming.com

ウェブサイト

www.MyArcadeGaming.com

環境保護のため、オンラインでの登録をお願いいたします

My Arcade では、環境に配慮し、すべての製品の登録をオンラインで行っています。これにより、登録カードの印刷に使用する用紙削減に取り組んでいます。お買い求めいただきました My Arcade 製品を登録するために必要な情報は、以下を参照にしてください www.MyArcadeGaming.com/product-registration。

العربية



المحتويات

Micro Player™، وعصا التحكم القابلة للإزالة، ودليل المستخدم.


المواد اللازمة (غير مضمنة)

4 بطاريات من نوع AA أو كابل شحن USB ميكرو

رُجى قراءة دليل المستخدم هذا واتباعه بعناية قبل استخدام.

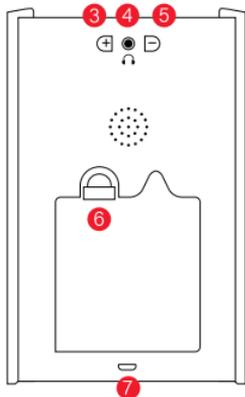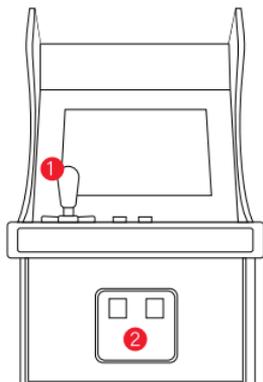


1. عصا تحكم قابلة للإزالة
2. زر تشغيل/إيقاف تشغيل
3. رافع لمستوى الصوت
4. مقبس سماعة الرأس
5. خافض لمستوى الصوت
6. غطاء البطارية
7. منفذ الطاقة (مدخل 5 فولت)
8. زر الاتجاهات
9. زر RESET
10. زر START

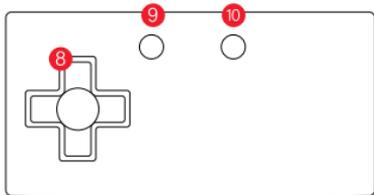

PAC-MAN™

قم بتوجيه PAC-MAN™ خلال المتاهة وتناول العديد من النقاط الصغيرة (Pac-Dots) والنقاط الكبيرة (Power Pellets) قبل أن تلحق بها الأشباح. تحصل على 10 نقاط في كل Pac-Dot و50 نقطة في كل Power Pellets. عندما يتم تنشيط Power Pellets، تحرك مسرعًا لتناول الأشباح الزرقاء للحصول على نقاط إضافية. وللحصول على نقاط إضافية، تناول الفاكهة عند ظهورها في المتاهة.

كيفية إزالة عصا التحكم

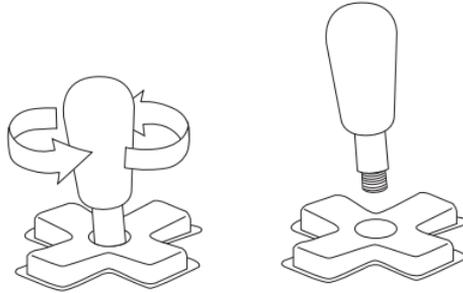

وظائف الزر والمنفذ

زر التشغيل/إيقاف التشغيل - يقوم بتشغيل الجهاز وإيقافه.

أزرار مستوى الصوت - لرفع مستوى الصوت وخفضه.

مقبس سماعة الرأس - لاستخدام سماعة رأس بقياس 3,5 ملم.

منفذ الطاقة (مدخل 5 فولت) - لتشغيل Micro Arcade™ باستخدام كابل USB ميكرو (غير مضمن).

زر الاتجاهات وعصا التحكم - لتحريك PAC-MAN™

زر **RESET** - للعودة إلى القائمة الرئيسية.



زر **START** - لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

التشغيل على "Micro Player"

1. أزل غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم.
2. أدخل 4 بطاريات من نوع AA وأعد غطاء البطارية إلى مكانه.
3. إذا كنت لا تريد استخدام البطاريات، فأدخل بلطف طرف كابل USB ميكرو (غير مضمن) في منفذ الطاقة (مدخل 5 فولت) الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم. أدخل طرف الكابل الآخر بلطف في منفذ طاقة USB . عند استخدام هذا الخيار، لا تحتاج إلى إضافة البطاريات.
4. اضغط على زر تشغيل/إيقاف.

ملاحظة: لا يتم حفظ الدرجة العالية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

كيفية إزالة البطاريات وتركيبها

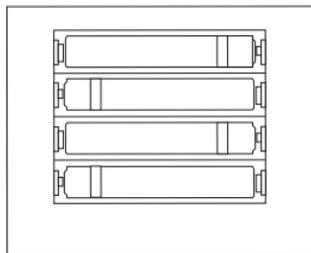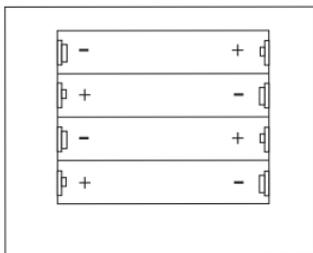

معلومات البطارية

يمكن أن يسبب تسرب حمض البطارية إصابة شخصية، فضلاً عن تلف هذا المنتج. في حالة حدوث تسرب من البطارية، اغسل الجلد والملابس المتضررة بعناية. اجعل حمض البطارية بعيداً عن عينيك وفمك. قد تُحدِث البطاريات التي بها تسريب أصوات فرقعة.

- ينبغي أن يقوم شخص بالغ فقط بتركيب البطاريات واستبدالها.
- لا تجمع بين البطاريات المستخدمة والجديدة (استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت).
- لا تجمع بين العلامات التجارية المختلفة للبطاريات.
- لا نوصي باستخدام البطاريات الموضوع عليها ملصق "الخدمة الشاقة" أو "الاستخدام العام" أو "كلوريد الزنك" أو "كربون الزنك".
- لا تترك البطاريات في المنتج لفترات طويلة دون استخدام.

- أزل البطاريات و خزنها في مكان بارد وجاف عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- أزل البطاريات المستنفدة من الوحدة.
- لا تضع البطاريات في عكس الاتجاه. تأكد من وضع الطرفين الموجب (+) والسالب (-) في الاتجاه الصحيح. أدخل الأطراف السالبة أولاً.
- لا تستخدم بطاريات تالفة أو مشوهة أو مسربة.
- لا تُعيد شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- أزل البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الجهاز قبل الشحن.
- لا تتخلص من البطاريات إلا في مرافق إعادة التدوير المعتمدة حكوميًا في منطقتك.
- لا تقصر دائرة أطراف البطارية.
- قد يؤدي العبث بالجهاز إلى تلف المنتج، وإبطال الضمان، وقد يتسبب في وقوع إصابات.
- تحذير: خطر الاختناق من الأجزاء الصغيرة. غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرًا.
- يرافق القيود تحذير السن.
- يتطلب أن يكون المحول المستخدم مع الجهاز: 5 فولت تيار مستمر، 250 مللي أمبير.
- استخدم محولاً يفي بالمتطلبات الخاصة بالجهاز فقط.
- لا يعامل المحول كلعبة.
- ينبغي فحص المحولات المستخدمة مع الجهاز بانتظام بحثًا عن تلف في السلك، والقابس، والحاوية، والأجزاء الأخرى.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

- تم اختبار هذا الجهاز و ثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أيضاً أن يشعها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة.
- وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوصى المستخدم بمحاولة إصلاح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
 - استشارة البائع أو فني خبير في الراديو/التلفزيون للحصول على المساعدة.
- يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروطين التاليين:
1. لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب.

قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها من قِبل الشركة المصنعة إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض لإشعاع التردد اللاسلكي، والمنصوص عليها لبيئة غير متحكم فيها. يجب ألا يوضع جهاز الإرسال هذا في نفس المكان مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله بالاشتراك معه.

معلومات الضمان

تأتي كل منتجات My Arcade بضمن محدود، وقد خضعت لسلسلة من الاختبارات الدقيقة لضمان أعلى مستويات الموثوقية والتوافق. من المستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدأ لك عيب ما أثناء استخدام هذا المنتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك المشتري الأصلي أن يكون هذا المنتج خالياً من عيوب المواد والتصنيع لمدة 120 يوماً من تاريخ الشراء الأصلي.

وإذا حدث عيب يغطيه هذا الضمان لمنتجات تم شراؤها في الولايات المتحدة أو كندا، فستختار My Arcade، بحسب خيارها، إصلاح المنتج للمشتري أو استبداله مجاناً أو رد سعر الشراء الأصلي المدفوع. إذا كان الاستبدال ضرورياً ولم يعد منتجك متاحاً، فقد يتم توفير منتج شبيه كبدل بحسب تقدير My Arcade حصرياً. بالنسبة إلى المنتجات التي تم شراؤها من خارج الولايات المتحدة وكندا، يُرجى سؤال المتجر الذي تم شراء المنتجات منه للحصول على مزيد من المعلومات.

لا يغطي هذا الضمان الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي أو إساءة الاستخدام أو الاستخدام الخاطئ أو التعديل أو التلاعب أو أي سبب آخر لا يتعلق بالمواد أو التصنيع. لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات المستخدمة لأي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الضمان المستمر لمدة 120 يوماً، يُرجى الاتصال بدعم المستهلك للحصول على رقم تصريح الإرجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع المنتج المعيب ودليل إثبات الشراء. **ملاحظة:** لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تصريح الإرجاع.

الخط الساخن لدعم المستهلك

877-999-3732 (الولايات المتحدة وكندا فقط)

أو 310-222-1045 (دولي)

البريد الإلكتروني لدعم المستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل على الإنترنت

تقدم شركة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل المنتجات على الإنترنت. حيث يوفر هذا الأمر طباعة بطاقات التسجيل على ورق مادي. تتوفر جميع المعلومات التي تحتاجها لتسجيل مشتريات My Arcade التي أجريتها مؤخرًا على:
www.MyArcadeGaming.com/product-registration

EESTI KEEL

Sisaldab


Micro Player™, eemaldatav juhtkang ja kasutusjuhend.

Vajalikud tarvikud (ei ole kaasas)

4 AA patareid või Micro-USB laadimiskaabel.

Lugege enne kasutamist siinne kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja järgige seda.


1. Eemaldatav juhtkang
2. Sisse- / väljalülitamise nupp
3. Helitugevuse suurendamine
4. Kõrvklappide pesa
5. Helitugevuse vähendamine
6. Patareisahtli kate
7. Toitepesa (5V IN)
8. Suunanupud
9. RESET lähtetusnupp
10. START käivitusnupp

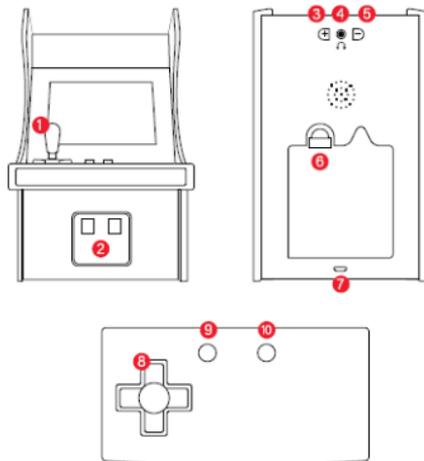

PAC-MAN™

Juhtige PAC-MAN™ läbi labürindi ja sööge võimalikult palju väikseid täppe (Pac-Dots) ja suuri täppe (Power Pellets) enne, kui vaimud Teid kinni püüavad. Iga Pac-Dot täpi eest saab 10 punkti ning Power Pellets täpi eest 50 punkti. Kui Power Pellets täpid on aktiveeritud, liikuge kiiresti ja sööge boonuspunktide kogumiseks sinised vaimud ära. Lisaboonuspunktide saamiseks sööge ära puuvili, kui see labürinti ilmub.

Kuidas juhkang eemaldada

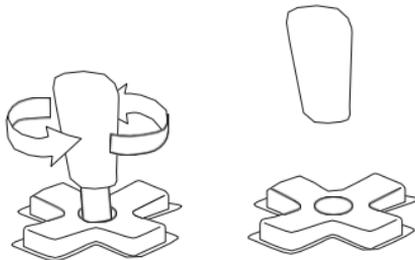

Nuppude ja pesade funktsioonid

Sisse- / väljalülitamise nupp – Lülitab seadme sisse ja välja.

Helitugevuse nupud – Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks.

Kõrvaklappide pesa – 3,5 mm kõrvaklappide kasutamiseks.

Toitepesa (5V IN) – Micro Player™ toite ühendamiseks Micro-USB kaabli abil (ei ole kaasas).

Suunanupud ja juhtkang - PAC-MAN™ liigutamiseks.

RESET lähtestusnupp – Peamenüüsse naasmiseks.



START käivitusnupp – Mängu alustamiseks ja peatamiseks.

Micro Player™ seadmega mängimine

1. Eemaldage konsooli tagaküljel asuv patareisahtli kate.
2. Paigaldage 4 AA patareid ja pange patareisahtli kate tagasi.
3. Kui Te ei soovi patareid kasutada, pange Micro-USB kaabli (ei ole kaasas) Micro-USB ots toitepesa (5V IN), mis asub konsooli tagaküljel. Teine ots ühendage vooluvõrku ühendatud USB pesa. Seda varianti kasutades pole patareid vaja.
4. Vajutage sisse- / väljalülitamise nuppu.

MÄRKUS: Tippskoori ei salvestata pärast seadme väljalülitamist.

Kuidas paigaldada ja eemaldada patareisid

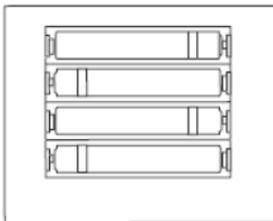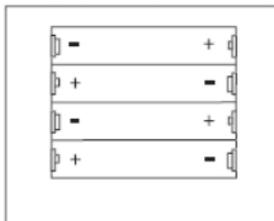

Teave patareide kohta

Patareist lekkiv hape võib tekitada vigastusi ning kahjustada toodet. Patarei lekke tekkimisel peske korralikult kahjustunud nahk ja riided. Hoidke patareihape silmadest ja suust eemal. Lekkivad patareid võivad teha plöksuvat heli.

- Patareisid peaks paigaldama ja vahetama ainult täiskasvanu.
- Ärge kasutage segamini kasutatud ja uusi patareisid (vahetage alati kõik patareid korraga).
- Ärge kasutage segamini erinevate tootjate patareisid.
- Me soovime mitte kasutada patareisid, millel on märged "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" või "Zinc Carbon".
- Ärge jätke patareisid seadmesse, kui seda pikka aega ei kasutata.
- Kui patareisid ei kasutata, eemaldage need ja hoidke jahedas, kuivas kohas.
- Võtke tühjad patareid seadmest välja.
- Ärge kasutage patareisid valepidi. Jälgige, et positiivne (+) ja negatiivne (-) ots oleks õigel pool. Sisestage negatiivne ots esimesena.
- Ärge kasutage kahjustunud, deformeerunud või lekkivaid patareisid.
- Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
- Enne laadimist võtke laetavad akud seadmest välja.
- Viige patareid valitsuse heaks kiidetud jäätmekäitlusettevõttesse.
- Ärge tekitage akuklemmidele lühist.
- Seadme omavoliline muutmine võib toodet kahjustada, garantii kehtetuks muuta ja vigasusi tekitada.
- **Hoiatus:** LÄMBUMISOHT väikeste detailide tõttu. Ei sobi lastele vanuses alla 36 kuud.
- Piirang koos vanust puudutava hoiatusega.
- Adaptersi andmed selle seadmega kasutamisel: DC 5 V, 250 mA.
- Kasutage ainult seadme nõuetele vastavat adapterit.

- Adapter ei ole mänguausi.
- Seadmega kasutatavatel adapteritel tuleb regulaarselt kontrollida juhtmel, pistikul, ümbrisel ja teistel osadel kahjustuste puudumist.

FCC informatsioon

Käesolev seade on katsetatud ning selle põhjal on leitud, et see vastab FCC eeskirjade osa 15 järgi digitaalseteade klassi B nõuetele. Need nõuded on mõeldud mõistliku kaitsmise tagamiseks kahjulike häiringute eest elamusel paigaldamisel. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui see pole paigaldatud või seda ei kasutata juhendi järgi, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häiringuid. Häiringute tekkimine konkreetses paigalduses ei ole aga kindel.

Kui käesolev seade tekitab kahjulikke häiringuid raadio- ja televisioonisignaalide vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisel, peab kasutaja pöörduma häiringud ühe või mitme järgneva meetodi abil kõrvaldada:

- Vastuvõtuantenni ümber suunama või paigutama.
- Suurendama seadme- ja vastuvõtj vahelist kaugust.
- Ühendama seadme pistikupessa, mille vooluahel on vastuvõtjast erinev.
- Pöörduma abi saamiseks edasimüüja või kogunud raadio / TV tehniku poole.

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Töö sõltub kahest järgmisest tingimusest:

1. Seade ei tohi tekitada kahjulikke häiringuid.

2. Seade peab aktsepteerima kõiki vastu võetud häiringuid, sealhulgas häiringuid, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Muudatuste tegemine ilma tootja loata võib tühistada kasutaja volitused selle seadme kasutamiseks. Käesolev seade vastab FCC RF kiirguse kokkupuute piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonna jaoks. Seda saatjat ei tohi paigutada mõne teise antenni või saatja juurde ega kasutada koos nendega.

Teave garantii kohta

Kõik My Arcade tooted on piiratud garantiiga ning on parima töökindluse ja nõuetele vastavuse tagamiseks läbinud põhjalikud katsed. Probleemide tekkimine on üsna ebatõenäoline, kuid kui toote kasutamisel peaks mingi viga esinema, annab My Arcade algele ostjale 120-päevase garantii alates toote ostmise kuupäevast materjali- ja tootmisvigade kohta.

Kui selle garantiiga kaetud viga esineb USA-s või Kanadas ostetud tootel, parandab või vahetab My Arcade oma äranägemisel soetatud toote tasuta või tagastab algse ostuhinna. Kui toode tuleb vahetada ning sellist toodet enam saadaval ei ole, võib My Arcade omal äranägemisel asendada selle samaväärse tootega.

Käesolev garantii ei hõlma normaalset kulumist, kuritahtlikku või valesti kasutamist, modifitseerimist, omavoliilist avamist või muid asjaolusid, mis pole seotud materjalide ega tootmisega. Käesolev garantii ei kehti toodete kohta, mida kasutatakse mõnel tööstuslikul, professionaalsel või kaubanduslikul eesmärgil.

Teave hoolduse kohta

Vigase toote hooldamise asjus 120-päevase garantiiaja jooksul pöörduge tagastamisloa numbri saamiseks klienditoe poole. My Arcade jätab endale õiguse nõuda vigase toote tagastamist ja ostmist tõendava dokumendi esitamist.

MÄRKUS: My Arcade ei töötle ühtegi viga puudutavat nõuet ilma tagastamisloa numbrita.

Klienditoe otseliin

877-999-3732 (ainult USA ja Kanada) või 310+222+1045
(rahvusvaheline)

Klienditoe e-posti aadress

support@MyArcadeGaming.com

Koduleht

www.MyArcadeGaming.com

Säästke loodust, registreerige veebis

My Arcade pakub keskkonnasõbralikku lahendust kõikide toodete registreerimiseks veebis. Sellega välditakse registreerimiskaartide trükkimist päris paberile. Kogu teave, mis on vajalik Teie viimase My Arcade ostu registreerimiseks, on saadaval aadressil: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**.

Pakuotėje:




Micro Player™, nuimama vairasvirtė ir naudojimo instrukcija.

Reikiamos medžiagos (nepridedama)

4 AA baterijos arba Micro-USB įkrovimo kabelis.

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų.


1. Nuimama vairasvirtė.
2. Įjungimo/išjungimo mygtukas.
3. Garsumo didinimo mygtukas.
4. Ausinių lizdas.
5. Garsumo mažinimo mygtukas.
6. Baterijų skyriaus dangtelis.
7. Maitinimo prievadas (5V ĮVESTIS).
8. Kryptinis mygtukas.
9. NUSTATYMO IŠ NAUJO mygtukas.
10. PRADŽIOS mygtukas.

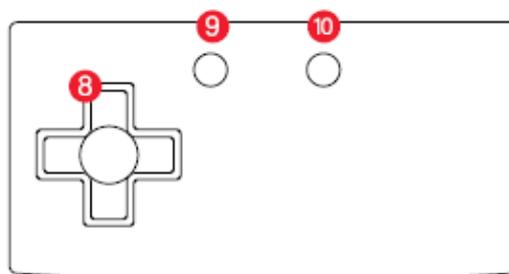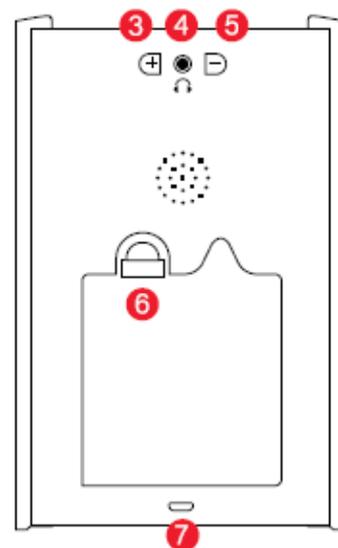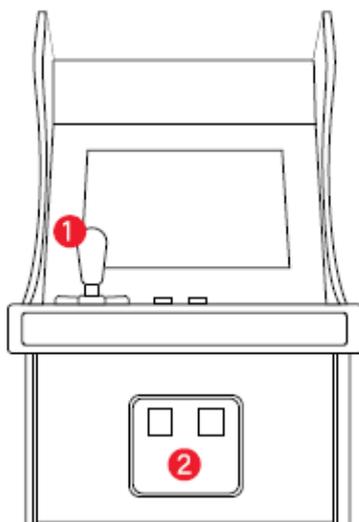

PAC-MAN™

Veskite PAC-MAN™ per labirintą ir suvalgykite kiek įmanoma daugiau mažų taškų (Pac-Dots) ir didelių taškų (Power Pellets), kol jūsų nepavijo vaiduokliai. Kiekvienas Pac-Dot yra vertas 10 taškų, o už Power Pellets suteikiama 50 taškų. Kai aktyvintos Power Pellets, greitai judėdami suvalgykite mėlynus vaiduoklius ir gausite papildomų taškų. Norėdami gauti daugiau papildomų taškų, suvalgykite labirinte atsirandančius vaisius.

Kaip nuimti vairasvirtę

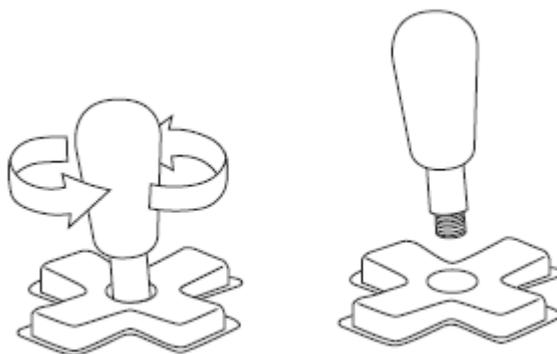

Mygtukų ir prievadų funkcijos

Ijungimo/išjungimo mygtukas – įjungia ir išjungia įrenginį.

Garsumo reguliavimo mygtukai – skirti didinti arba mažinti garsumą.

Ausinių lizdas – skirtas prijungti ausines su 3,5 mm kištuku.

Maitinimo prievadas (5V ĮVESTIS) – Micro Player™ maitinimas naudojant Micro-USB kabelį (nepridedama).

Krypties mygtukas ir vairasvirtė – PAC-MAN™ judėjimui.

NUSTATYMO IŠ NAUJO mygtukas – skirtas grįžti į žaidimų pagrindinį meniu.

PRADŽIOS mygtukas – skirtas pradėti žaidimą arba pristabdyti žaidimą.


Žaidimas su Micro Player™

1. Nuimkite galinėje dalyje esančio baterijų skyriaus dangtelį.
2. Įdėkite 4 AA baterijas ir uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.
3. Jeigu nenorite naudoti baterijų, švelniai įstatykite Micro-USB kabelio (nepridedama) galą į maitinimo prievadą (5 V įvestis), esantį galinėje įrenginio dalyje. Kitą kabelio galą prijunkite prie maitinimo USB prievado. Naudodami šį variantą, į įrenginį nedėkite baterijų.
4. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.

PASTABA:

- Išjungus įrenginį, aukščiausi rezultatai neišsaugomi.

Kaip įdėti ir išimti baterijas

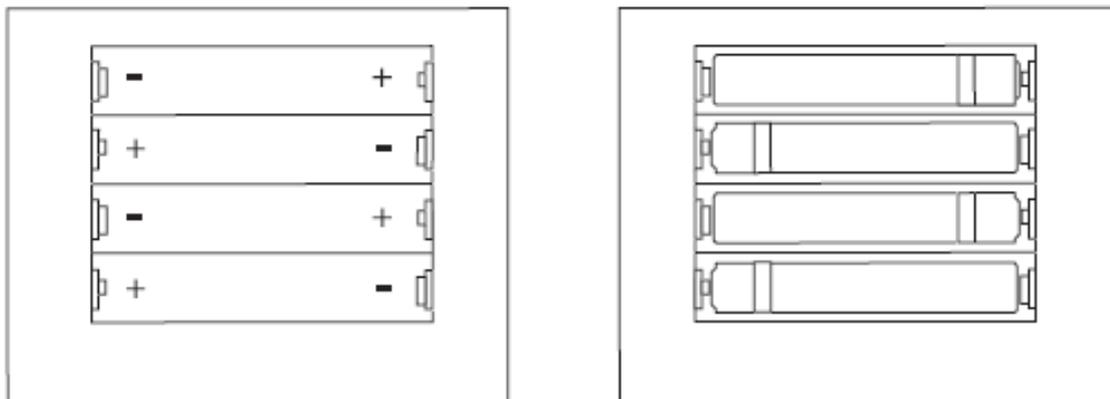

Informacija apie baterijas

Iš baterijų ištekėjusi rūgštis gali sužaloti žmones arba sugadinti šį įrenginį. Įvykus rūgšties nuotėkiui iš baterijų, kruopščiai nuplaukite paveiktą odą ir drabužius. Saugokitės, kad baterijų rūgštis nepatektų ir akis bei burną. Vykstant nuotėkiui iš baterijų gali būti girdimas pokšėjimo garsas.

- Baterijas įdėti ir pakeisti turi suaugęs asmuo.
- Nemaišykite naudotų ir naujų baterijų (vienu metu pakeiskite visas baterijas).
- Nemaišykite skirtingų prekių ženklų baterijų.
- Rekomenduojame naudoti baterijas, paženklintas „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ arba „Zinc Carbon“!
- Jeigu įrenginys bus nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Kai nenaudojate, išimkite baterijas ir saugokite vėsioje, sausoje vietoje.
- Išsekusias baterijas išimkite iš įrenginio.
- Neįdėkite baterijų atvirkščiai. Įsitikinkite, kad teigiamas (+) ir neigiamas (-) poliai yra nukreipti teisinga kryptimi. Pirma įstatykite neigiamą (-) baterijos polių.
- Nenaudokite pažeistų, deformuotų arba ištekėjusių baterijų.
- Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.
- Prieš įkraudami įkraunamas baterijas, išimkite jas iš įrenginio.
- Panaudotas baterijas išmeskite tik jūsų vietoje patvirtintose surinkimo punktuose.
- Nesukelkite baterijos gnybtų trumpojo jungimo.
- Netinkamai besielgdami su įrenginiu galite jį sugadinti, prarasti garantiją ir susižeisti.
- **Įspėjimas:** PAVOJUS UŽSPRINGTI smulkiomis dalimis. Netinka vaikams iki 36 mėnesių.
- Apribojimai taikomi kartu su įspėjimu dėl amžiaus.
- Adapteris skirtas naudoti su įrenginiu: DC 5V, 250mA
- Naudokite tik tokį adapterį, kuris atitinka įrenginio reikalavimus.
- Adapteris nėra žaislas.
- Su įrenginiu naudojamą adapterį reikia reguliariai tikrinti, ar nėra pažeistas kabelis ir kištukas.

Federalinės ryšių komisijos (FCC) informacija

Šis įrenginys buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka FCC taisyklių 15 dalies normas, kurios yra taikomos B klasės skaitmeniniam įrenginiui. Šios normos yra skirtos užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trikdžių gyvenamojoje vietoje. Jeigu nėra naudojamas laikantis instrukcijoje pateiktų nurodymų, šis įrenginys gali generuoti, naudoti ir skleisti radijo dažnių energiją, kuri gali sukelti žalingų radijo ryšio trikdžių. Vis dėlto, nesuteikiama jokia garantija, kad trikdžių nebus tam tikrame įrenginyje.

Jeigu šis įrenginys skleidžia kenksmingus radijo ir televizijos signalų trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrenginį, siekiant pašalinti šiuos trikdžius, naudotojui patariame imtis vienos arba kelių iš šių priemonių:

- Pakeiskite priimančios antenos nustatymą arba perkelkite ją.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Įrenginį prijunkite prie kitos elektros energijos tiekimo grandinės, nei yra prijungtas imtuvas.
- Pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos technikos specialistu.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Įrenginio naudojimui yra taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis įrenginys negali sukelti žalingų trikdžių.
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Gamintojo nepatvirtintos modifikacijos gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šį įrenginį. Šis įrenginys atitinka FCC RF spinduliuotės apšvitos ribines vertes, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis siųstuvus negali būti įrengtas bendrai arba veikti kartu su bet kuria kita antena arba siųstuvu.

Informacija apie garantiją

Visiems „My Arcade“ gaminiams suteikiama ribotoji garantija. Siekiant užtikrinti aukščiausią patikimumo ir suderinamumo lygį, atliekami išsamūs bandymai. Labai tikėtina, kad jums nekils jokių problemų, tačiau, jeigu šio gaminio naudojimo metu atsirastų defektų, „My Arcade“ pirminiam šio gaminio pirkėjui suteikia 120 dienų, skaičiuojant nuo pirkimo datos, garantiją dėl medžiagų ir gamybos defektų.

Jeigu atsiranda defektas, kuriam yra taikoma ši garantija, „My Arcade“ savo pasirinkimu nemokamai pataisys arba pakeis įsigytą gaminį, arba grąžins už pirkinį sumokėtą sumą. Jeigu gaminį reikia pakeisti, tačiau tokio gaminio nebeturime, vadovaujantis tik „My Arcade“ nuožiu, galime jį pakeisti panašiu gaminiu.

Ši garantija nėra taikoma įprastam nusidėvėjimui, piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, modifikavimo, pakeitimo arba klastojimo atvejams arba bet kurioms kitoms priežastims, kurios nėra susijusios su medžiagų arba gamybos defektais. Ši garantija nėra taikoma bet kuriems pramoninei, profesinei arba komercinei veiklai naudojamiems gaminiams.

Klientų aptarnavimo informacija

Dėl paslaugų, susijusių su gaminio defektu, kuriam yra taikomos 120 dienų garantijos sąlygos, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių, kad gautumėte grąžinimo leidimo numerį, „My Arcade“ pasilieka teisę reikalauti grąžinti sugedusį gaminį ir pateikti pirkimą įrodantį dokumentą.

Pastaba: „My Arcade“ nesvarstys jokių klaidingų pretenzijų be grąžinimo leidimo numerio.

Klientų aptarnavimo linija

877-999-3732 (tik JAV ir Kanadoje)

310-222-1045 (tarptautinė)

Klientų aptarnavimo el. paštas

support@MyArcadeGaming.com

Tinklalapis

MyArcadeGaming.com

Išsaugokite medį, registruokite internetu

„My Arcade“ siūlo rinktis aplinkai nekenksmingą sprendimą ir visus gaminius registruoti internetu. Taip sumažinamas popierinių registracijos kortelių spausdinimas. Visa informacija, kurios reikia norint užregistruoti neseniai įsigytą „My Arcade“ gaminį, rasite www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

LATVIEŠU

Komplektācija


Micro Player™, noņemams džoistiks un lietošanas instrukcija.

Nepieciešamie materiāli (nav ietverti komplektācijā)

4 AA baterijas vai Micro USB uzlādes vads.

Pirms izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet šo lietošanas instrukciju.


1. Noņemams džoistiks.
2. "ON/OFF" (iesl./izsl.) poga
3. Skaļāk
4. Austiņu ports
5. Klusāk
6. Bateriju nodalījuma vāciņš
7. Barošanas ports (5V ieeja)
8. Virzienu taustiņš
9. "RESET" (atiestates) poga
10. "START" (starta) poga

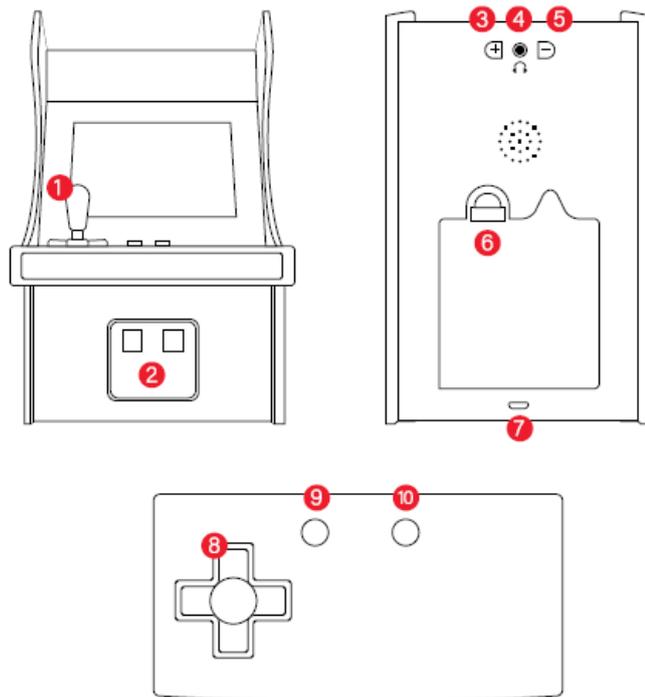

PAC-MAN™

Vadiet PAC-MAN™ cauri labirintam, mēģiniet apēst pēc iespējas vairāk mazo punktiņu (Pac-Dots) un lielo punktiņu (Power Pellets) un neļaujiet spokiem jūs noķert. Katrs Pac-Dot ir 10 punktus vērts, bet Power Pellets – 50 punktus vērts. Kad Power Pellet ir aktivizēts, ātri kustieties, lai apēstu zilos spokus un iegūtu bonusa punktus. Lai iegūtu papildus bonusa punktus, apēdiet augļus, kad tie parādās labirintā.

Kā noņemt džoistiku

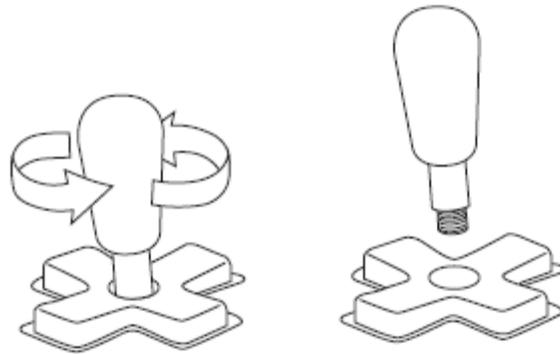

Pogu un slēdžu funkcijas

OFF/ON poga – ieslēdz un izslēdz ierīci.

Skaļuma regulēšanas pogas – lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Austiņu ports – lai pievienotu 3.5 mm austiņas.

Barošanas ports (5V ieeja) – lai nodrošinātu Micro Player™ barošanu, izmantojot Micro USB vadu (nav iekļauts komplektācijā).

Virzienu taustiņš un džoistiks – lai izvēlētos spēli no galvenās izvēlnes un lai spēles laikā pārvietotos.

RESET (atiestatīt) poga – lai atgrieztos spēļu galvenajā izvēlnē.

START (starts) poga – lai sāktu un nopauzētu spēli.


Micro Player™ spēlēšana

1. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, kas konsoles aizmugurē.
2. Ievietojiet 4 AA baterijas un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
3. Ja nevēlaties izmantot baterijas, uzmanīgi ievietojiet Micro USB vada (nav ietverts komplektācijā) Micro USB galu barošanas portā (5V ieejā), kas atrodas konsoles aizmugurē. Uzmanīgi ievietojiet otru vada galu USB portā ar strāvas padevi. Ja izmantojat šo barošanas variantu, baterijas nav vajadzīgas.
4. Nospiediet ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) pogu.

PIEZĪMES:

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka divu spēlētāju spēlēs otrajam spēlētājam nav funkciju.
- Pēc ierīces izslēgšanas labākie rezultāti netiek saglabāti.

Kā ievietot un izņemt baterijas

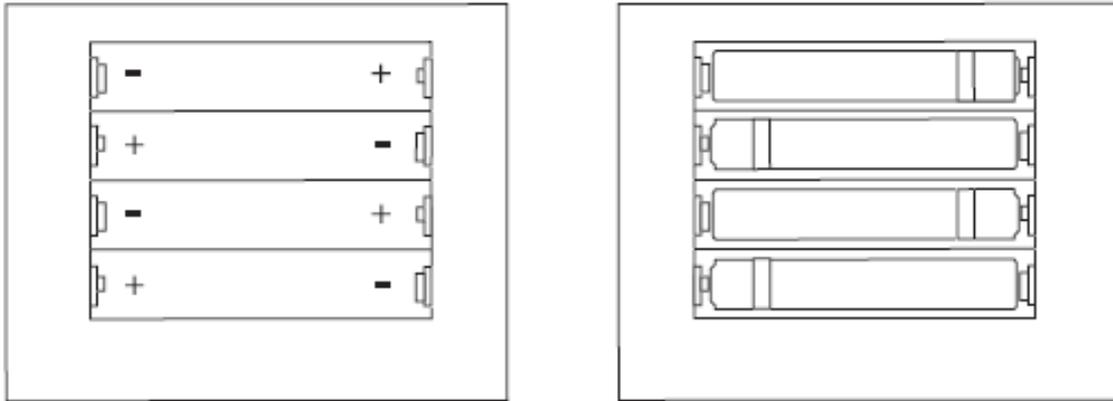

Informācija par baterijām

Bateriju šķidrums noplūde var radīt cilvēkiem traumas, kā arī sabojāt šo produktu. Ja radusies noplūde, rūpīgi nomazgājiet skarto ādu un drēbes. Izvairieties no skābes nokļūšanas acīs un mutē. Baterijas ar noplūdi var radīt paukšķošu skaņu.

- Baterijas drīkst ievietot un mainīt tikai pieaugušie.
- Neizmantojiet vienlaicīgi lietotas un jaunas baterijas (mainiet visas baterijas vienlaicīgi).
- Neizmantojiet vienlaicīgi dažādu zīmolu baterijas.
- Mēs neiesakām izmantot baterijas ar marķējumu "Heavy Duty" (lieljaudas), "General Use" (vispārīgas izmantošanas), "Zinc Chloride" (cinka hlorīda) vai "Zinc Carbon" (cinka oglekļa).
- Neatstājiet baterijas produktā, ja tas ilgstoši netiek izmantots.
- Laikā, kad produkts netiek izmantots, izņemiet baterijas un uzglabājiet tās vēsā, sausā vietā.
- Izņemiet no ierīces tukšās baterijas.
- Neievietojiet baterijas otrādi. Pārlicinieties, lai bateriju gali ar pozitīvo (+) un negatīvo (-) polaritāti ir vērsti pareizajos virzienos. No sākuma ievietojiet negatīvās polaritātes galus.
- Neizmantojiet bojātas, deformētas baterijas vai baterijas ar noplūdi.
- Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamās baterijas.
- Pirms uzlādes izņemiet no ierīces atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Utilizējiet baterijas tikai valdības apstiprinātās pārstrādes vietās jūsu apkaimē.
- Neizraisiet īssavienojumus bateriju spailēs.
- Neatļautu ierīces modificēšana var radīt tai bojājumus, anulēt garantiju, kā arī radīt traumas lietotājam.
- **Brīdinājums:** AIZRĪŠANĀS RISKS satur sīkas detaļas. Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

- Brīdinājums attiecas uz vecuma ierobežojumu.
- Adapterim izmantošanai ar šo ierīci nepieciešams spriegums: DC 5V, 250mA.
- Izmantojiet vienīgi tādu adapteri, kas atbilst ierīces prasībām.
- Adapteris nav rotaļlieta.
- Regulāri jāveic adapteri, kas tiek izmantoti ar ierīci. Jāpārbauda, vai nav bojāti adapteru vadi, spraudņi, korpuss un citas detaļas.

Federālās komunikāciju komisijas (FKK) informācija

Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FKK noteikumu 15.daļu. Šie ierobežojumi ir izveidoti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret ierīces radītiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var pārraidīt radiofrekvences enerģiju un ja tas nav uzstādīts un netiek lietots saskaņā ar lietošanas instrukciju, tas var radīt traucējumus radiofrekvences sakariem. Neraugoties uz to, nav garantijas, ka konkrētās telpās netiks novēroti traucējumi.

Ja šis aprīkojums rada traucējumus radio vai TV signālam, ko var noteikt ieslēdzot un izslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams pamēģināt izlabot traucējumus, veicot vienu vai vairākus no sekojošajiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
- Palieliniet atstatumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci elektrības kontaktam, kas atrodas citā ķēdē, nekā tas, kuram pievienots uztvērējs.
- Konsultējieties ar dīleri vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī ierīce atbilst FKK noteikumu 15.daļai. Tās darbība pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi radīti traucējumi, arī tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Modifikācijas, kuras nav apstiprinājis ražotājs var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot šo ierīci. Šī ierīce atbilst FKK RF radiācijas starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētā vidē. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai ekspluatēt savienojumā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.

Garantijas informācija

Visiem “My Arcade” produktiem ir ierobežota garantija un tiem ir veikta virkne testu, lai nodrošinātu visaugstāko uzticamības un savietojamības līmeni. Maz ticams, ka jums radīsies problēmas, taču, ja šī produkta lietošanas laikā rodas problēmas, “My Arcade” garantē sākotnējam produkta pircējam, ka šis produkts būs bez materiālu un darba defektiem 120 dienas no oriģinālā pirkuma dienas.

Ja produktam, kas iegādāts ASV vai Kanādā, tiek konstatēts defekts, ko sedz šī garantija, “My Arcade” pēc iespējas - vai nu bez maksas salabos vai aizvietos iegādāto produktu, vai atlīdzinās sākotnējo pirkuma cenu. Ja nepieciešama aizvietošana un jūsu produkts vairs nav pieejams, pēc “My Arcade” ieskatiem jūsu produkts var tikt aizvietots ar līdzvērtīgu produktu. Par “My Arcade” produktiem, kas iegādāti ārpus ASV un Kanādas, lūdzu, interesējieties veikalā, kurā jūs iegādājāties produktu.

Šī garantija neattiecas uz normālu nolietojumu, ļaunprātīgu vai nepareizu lietošanu, modifikācijām vai pārveidošanu, vai jebkādu citu iemeslu, kas neattiecas uz materiāliem vai darbu.

Šī garantija neattiecas uz produktiem, kas tiek izmantoti industriāliem, profesionāliem vai komerciāliem nolūkiem.

Servisa informācija

Par bojātu produktu servisa jautājumiem saskaņā ar 120 dienu garantijas politiku, lūdzu, sazinieties ar Patērētāju atbalsta komandu, lai iegūtu atgrieztās autorizācijas numuru. “My Arcade” patur tiesības pieprasīt bojātā produkta atgriešanu un pirkuma pierādījuma uzrādīšanu.

PIEZĪME: “My Arcade” neizskatīs bojājumu prasības bez atgrieztās autorizācijas numura.

Patērētāju atbalsta līnija

877-999-3732 (tikai ASV un Kanāda) vai 310-222-1045 (starptautiskiem zvaniem)

Patērētāju atbalsta e-pasts

support@MyArcadeGaming.com

Interneta vietne

www.MyArcadeGaming.com

Glābiet koku, reģistrējieties tiešsaistē

“My Arcade” ir izdarījusi labai draudzīgu izvēli, lai reģistrētu visus produktus tiešsaistē. Tas aizstāj fizisku reģistrācijas karšu drukāšanu. Visa informācija, kas nepieciešama, lai reģistrētu jūsu neseno “My Arcade” produkta pirkumu, ir pieejama: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.



www.MyArcadeGaming.com