




CLANDESTINE
DEVICES

MIMIC+
PLUS

GUIDE D'UTILISATION

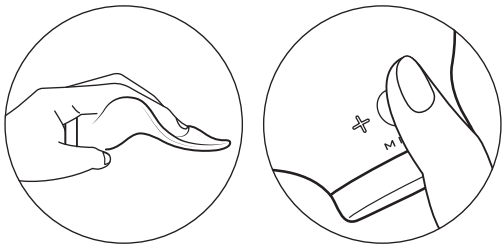

Le MIMIC+ PLUS est conçu pour s'ajuster au contour de votre main. Accédez facilement à l'interface de commande au pouce pour créer d'intenses vibrations dans tout le corps, les ailes, et l'embout du MIMIC+ PLUS.

Clandestine Devices s'enorgueillit d'élaborer des produits construits en matériaux souples et sans danger pour le corps. Notre interface facile d'accès est conçue avec simplicité et en songeant à votre confort.

POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez votre MIMIC+ PLUS pendant environ 2 heures. Le câble de chargement USB peut être connecté dans tout port USB ou adaptateur de CA USB (non compris)


*Lumière Clignotante = En Charge

*Lumière Fixe = Totalement Chargé


*Lumière Clignotante Rapide = Batterie faible, veuillez mettre à charger

2. Lavez votre MIMIC+ PLUS avec un savon doux et de l'eau ou un nettoyant sans alcool destiné aux articles en silicone.

3. Lubrifiez votre MIMIC+ PLUS, si vous le souhaitez, à l'aide d'un lubrifiant de votre choix compatible avec le silicone.

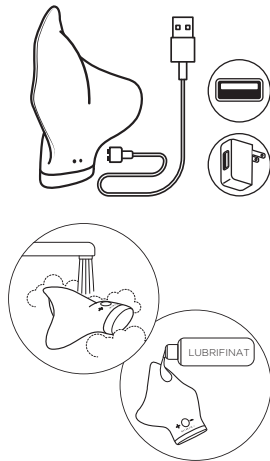


4. Mettez sous tension votre MIMIC+ PLUS en appuyant sur le cercle central.



MIMIC +

5. Votre MIMIC+ PLUS s'allumera à une intensité moyenne. Pour diminuer ou augmenter l'intensité de vibration, pressez et relâchez - et +

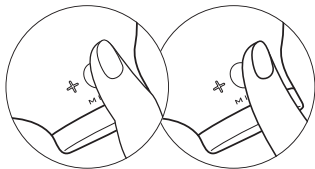

6. Pour changer le patron de vibration sur votre MIMIC+ PLUS, pressez et relâchez le cercle central




7. Pour éteindre votre MIMIC+ PLUS, pressez et maintenez le cercle central pendant environ 2 secondes.

Mise hors-tension :
Pressez & Maintenez pendant 2 secondes.

VERROU DE VOYAGE

- Alors que votre MIMIC+ PLUS est hors-tension, pressez et maintenez simultanément les boutons + et - pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l'article est bloqué.

- Pour le débloquer, il suffit de presser et maintenir à nouveau les boutons + et - pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l'article est débloqué.

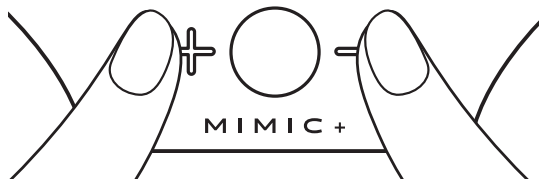

Maintenez pendant 3 secondes pour le blocage & le déblocage.

PATRONS VIBRATOIRES

VIBRATION CONSTANTE




PULSATION



TREMBLEMENT



CHANDELLE



SURSAUT



CARESSE



CÂLIN




POULS VÉRITABLE



DEVICE CARE

1. Votre MIMIC+ PLUS peut être utilisé avec un lubrifiant à base d'eau de très bonne qualité, si vous le souhaitez, mais il n'est pas recommandé d'utiliser des lubrifiants à base de silicone avec ce produit. N'utilisez jamais de produits à base d'huile ou de crème pour les mains pour les parties de votre corps les plus sensibles. N'hésitez pas à nous contacter à care@clandestinedevices.com ou voyez un responsable là où vous avez acheté votre MIMIC+ PLUS pour plus de détails.

2. Pour nettoyer correctement votre MIMIC+ PLUS, nous recommandons d'utiliser un nettoyant adapté au silicone. Si vous n'en avez pas à votre disposition, utilisez de l'eau tiède et un savon doux. Votre MIMIC+ PLUS est totalement imperméable pour faciliter le nettoyage. Rincez, lavez, et essuyez ou laissez sécher à l'air. **Veillez éviter de laisser votre MIMIC+ PLUS exposé à la lumière directe du soleil et à une chaleur extrême.**

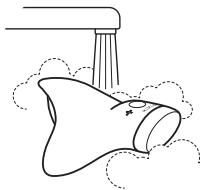

Votre MIMIC+ PLUS est totalement imperméable.
Le port de contact magnétique est protégé lorsqu'il est totalement immergé dans l'eau.

Si votre MIMIC+ PLUS fonctionne de façon anormale, veuillez l'éteindre et nous contacter à care@clandestinedevices.com

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX	ABS / Silicone Sans Danger Pour Le Corps
BATTERIE	320mAh / 3.7v / 6.6g
EN CHARGE	2 Heures
NIVEAU DE BRUIT MAXIMUM	68db
INTERFACE	3 Boutons

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Mise au rebut des appareils électroniques usagés (applicable dans l'UE et les autres pays Européens ayant un système de collecte d'ordures séparées):



LE SYMBOLE DE POUBELLE BARRÉ INDIQUE QUE CES ARTICLES NE DOIVENT PAS ÊTRE TRAITÉS COMME DES ORDURES MÉNAGÈRES, MAIS PLUTÔT ÊTRE DÉPOSÉS AU POINT DE COLLECTE APPROPRIÉ POUR LE RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Vendu uniquement en tant que Fantaisie. Fabriqué et conditionné en Chine. Tous droits réservés. La forme et l'apparence des produits dans ce guide sont une marque déposée et une marque de fabrique de Clandestine Devices.

AVERTISSEMENT: Ce produit est réservé aux adultes. Afin d'éviter les blessures ou l'aggravation de conditions préexistantes, cet appareil ne doit pas être utilisé sur des zones gonflées ou enflammées ou sur des lacérations de la peau. Aucune réclamation médicale n'est garantie ou sous-entendue par l'usage de ce produit.

Designed and Developed by Clandestine Devices

Made in China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Conçu et Développé par Clandestine Devices

Fabriqué en Chine
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Diseñado y desarrollado por Clandestine Devices

Hecho en China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Entworfen und entwickelt von Clandestine Devices

Hergestellt in China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

CLANDESTINE
DEVICES