


*le* W A N D

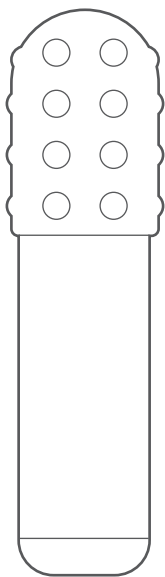

B U L L E T


## EN OVERVIEW

Congratulations on the purchase of your Le Wand™ Bullet. This product delivers intense and sensual pleasure. The luxurious massager has 4 intensity levels and 11 vibration modes. Powerful, penetrating pleasure is granted in the convenience and versatility of a rechargeable compact massager.



**Your Le Wand™ Bullet is charged and ready for use.**

### HOW TO USE



- **Power On / Change Pattern**  
One quick press

- **Power Off**  
Long press

- **Travel Lock**  
Turn off first. Long press for 5 seconds. LED will flash twice indicating the item is locked. Repeat to unlock. The item will also automatically unlock while charging.


- **Charging**  
Charging - LED is breathing  
Fully charged - LED is solid  
Low battery - LED is flashing

### LE WAND CARE

- Always clean and dry your device thoroughly before and after use. Do not store wet. We recommend that you use a mild cleanser that is suitable for use with silicone items. Use water based lubricant as desired. Not compatible with silicone lubricant.
- Avoid leaving your device in direct sunlight and never expose it to extreme heat.
- Your device is designed to warm up during use. The silicone texture covers are to be used to add texture and minimize warming if desired when in use.
- These compact massagers are designed for external use only unless used in combination with the textured silicone ring.

English.....	P. 3
Deutsch.....	P. 6
Español.....	P. 9
Français.....	P. 12
Nederlands.....	P. 15
Italiano.....	P. 18
Русский.....	P. 21

## MODES

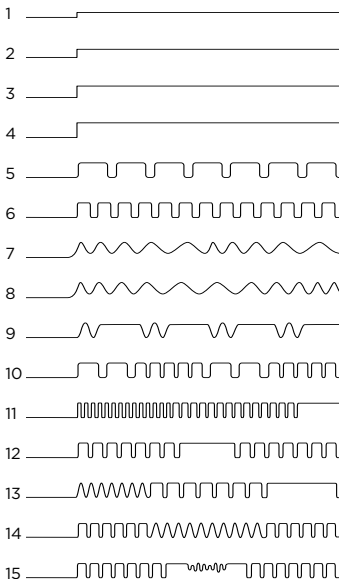

## SPECIFICATIONS

Material	Body-Safe Metal & Silicone
Size	79 (H) x 23.5 (D) mm
Weight	70 g
Battery	300 mAh
Charging	2 hours
Use Tme	1 hour
Interface	Single button, manual control

## WARRANTY

Warranty covers all defects in workmanship or materials under normal usage and care for a period of 12 months from the date of purchase.

Original proof-of-purchase is required to obtain warranty services. Do not attempt to repair your massager yourself. For any warranty inquiries or return information, email [customerservice@lewandmassager.com](mailto:customerservice@lewandmassager.com)

Le Wand™ is not responsible for loss or damage of returned products.

## DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: [www.lewandmassager.com](http://www.lewandmassager.com)

Email us at [customerservice@lewandmassager.com](mailto:customerservice@lewandmassager.com) for any unanswered questions.


Designed and Developed by Le Wand™  
Made in China © 2019 Le Wand™

## DE ÜBERSICHT

Gratulation zum Kauf Ihres Le Wand™ Bullet. Das Produkt bietet Ihnen intensiven und sinnlichen Genuss. Dieses luxuriöse Massagegerät verfügt über 4 Intensitätsstufen und 11 Vibrationsmuster. Ein kraftvolles, durchdringendes Vergnügen wird durch die Annehmlichkeit und Vielseitigkeit eines wiederaufladbaren kompakten Massagegeräts gewährleistet.



**Ihr Le Wand™ Bullet ist geladen und einsatzbereit.**



### ANWENDUNG


- **Einschalten / Ändern des Musters**  
Schnell drücken
- **Ausschalten**  
Gedrückt halten
- **Travel Lock**  
Schalten Sie das Gerät zuerst aus. Lange Drücken für 5 Sekunden. Die LED blinkt zweimal und zeigt an, dass das Teil gesperrt ist. Wiederholen Sie dies, um die Sperre aufzuheben. Der Gegenstand wird auch während des Ladevorgangs automatisch entsperrt.
- **Aufladen**  
Aufladen - LED leuchtet auf  
Vollständig geladen - LED leuchtet konstant  
Batterie schwach - LED blinkt

### LE WAND CARE

- Reinigen und trocknen Sie Ihr Gerät vor und nach dem Gebrauch immer gründlich. Nicht nass lagern. Wir empfehlen Ihnen, einen milden Reiniger zu verwenden, der für die Verwendung mit Silikonartikeln geeignet ist. Verwenden Sie nach Belieben wasserbasiertes Gleitmittel. Nicht kompatibel mit Silikon schmierungsmittel.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht in direktem Sonnenlicht liegen und setzen Sie es niemals extremer Hitze aus.
- Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es sich während des Gebrauchs erwärmt. Die Silikon-Texturabdeckungen sind zu verwenden, um bei der Verwendung die Textur zu verbessern und die Wärmeentwicklung auf Wunsch zu minimieren.
- Diese kompakten Massagegeräte sind nur für den externen Gebrauch bestimmt, es sei

denn, sie werden in Kombination mit dem strukturierten Silikonring verwendet.

### MODI

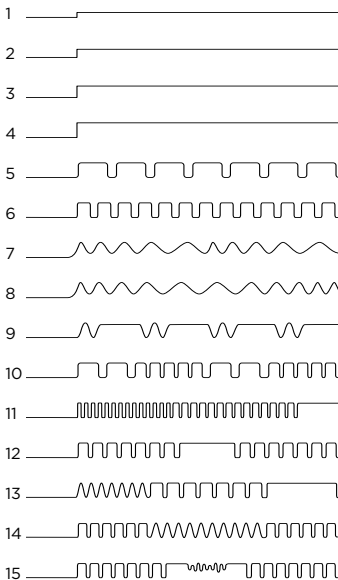

### SPEZIFIKATIONEN

Material	Körpersicheres Metall & Silikon
Größe	79 (H) x 23,5 (D) mm
Gewicht	70 g
Batterie	300 mAh
Aufladen	2 Stunden
Nutzungszeit	1 Stunde
Interface	Ein Knopf, manuelle Kontrolle

## GARANTIE

Die Garantie erstreckt sich auf alle Verarbeitungs- oder Materialfehler bei normalem Gebrauch und pfleglicher Behandlung über einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum.

Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist ein Original-Kaufbeleg erforderlich. Versuchen Sie nicht, Ihr Massagegerät selbst zu reparieren. Für Garantieanfragen oder Rücksendeinformationen senden Sie bitte eine E-Mail an

**customerservice@lewandmassager.com**

Le Wand™ ist nicht verantwortlich für Verlust oder Beschädigung von zurückgegebenen Produkten.

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorgung von Elektroaltgeräten (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Entsorgungssystemen):



**RoHS**  
2002/95/EC



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als Hausmüll behandelt, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden sollten.

Vollständige Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen und FAQs finden Sie unter: **www.lewandmassager.com**

Senden Sie uns eine E-Mail an **customerservice@lewandmassager.com** für unbeantwortete Fragen.


Entworfen und entwickelt von Le Wand™  
Made in China © 2019 Le Wand™

## ES DESCRIPCIÓN

Felicitaciones por la compra de su Le Wand™ Bullet. Este producto ofrece un placer sensual e intenso. Este masajeador lujoso cuenta con 4 niveles de intensidad y 11 modelos vibratorios. Un placer potente y encantador es ofrecido con la comodidad y la versatilidad de un masajeador recargable compacto.



**Su Le Wand™ Bullet está cargado y listo para su uso.**




## UTILIZACIÓN

- **Encendido / Cambiar Modelo**  
Una pulsación rápida
- **Apagado**  
Pulsación larga
- **Bloqueo de viaje**  
Apagar antes de todo. Pulse durante 5 segundos. El LED parpadeará dos veces para indicar que el aparato está bloqueado. Repita para desbloquear. El aparato también se desbloquea automáticamente cuando se carga.
- **Cargando**  
Cargando - el LED respira  
Totalmente cargado - el LED es fijo  
Batería baja - el LED parpadea

## LE WAND CUIDADO

- Limpie siempre su aparato minuciosamente antes y después de su uso. No lo almacene mientras húmedo. Le recomendamos de utilizar un limpiador suave adaptado para los objetos de silicona. Use lubricante a base de agua según desee. Incompatible con los lubricantes de silicona.
- Evite dejar su aparato a la luz solar directa y no lo exponga nunca a calores extremos.
- Su aparato es diseñado para calentar durante el uso. Las fundas texturizadas de silicona se pueden usar para añadir textura y minimizar el calentamiento si lo desea durante el uso.
- Estos masajeadores compactos están diseñados para el uso externo solamente a menos de usarlos en combinación con el círculo texturizado de silicona.

## MODOS

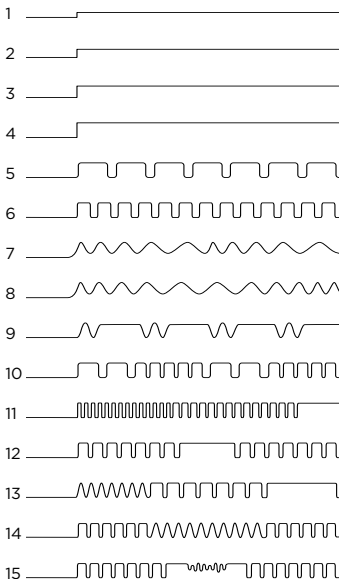

## ESPECIFICACIONES

Material	Metal y Silicona sin peligro para el cuerpo
Tamaño	79 (H) x 23.5 (D) mm
Peso	70 g
Batería	300 mAh
Carga	2 horas
Tiempo de Uso	1 hora
Interfaz	Botón único, control manual

## GARANTÍA

La garantía cubre todos los defectos de fabricación o de material bajo un uso y un cuidado normales para un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Una prueba de compra original es necesaria para acceder a los servicios de garantía. No intente reparar su masajeador solo. Para todas las preguntas sobre la garantía o las informaciones de devolución, mande un mensaje electrónico a **customerservice@lewandmassager.com**

Le Wand™ no se hace responsable de la pérdida o los daños posibles para los productos devueltos.

## INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN

Eliminación de residuos electrónicos (aplicable en la UE y otros países Europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos):



El símbolo de contenedor tachado indica que estos artículos no se deben tratar como residuos domésticos, hay que llevarlos a un punto de recogida para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

Las instrucciones de usuario completas en varios idiomas y las PF se pueden consultar a: **www.lewandmassager.com**

Contáctenos a **customerservice@lewandmassager.com** para cualquier pregunta pendiente.

Diseñado y Fabricado por Le Wand™  
Hecho en China © 2019 Le Wand™

## FR VUE D'ENSEMBLE


Félicitations pour l'achat de votre Le Wand™ Bullet. Ce produit offre un plaisir intense et sensuel. Le masseur de luxe a 4 niveaux d'intensité et 11 modes de vibration. Le plaisir puissant et pénétrant découle de la commodité et de la polyvalence d'un masseur compact rechargeable.



**Votre Le Wand™ Bullet est chargé et prêt à être utilisé.**

### COMMENT UTILISER

- **Allumer / changement de modèle**  
Un appui rapide
- **Éteindre**  
Appuyez longuement
- **Verrou de voyage**  
Éteignez d'abord. Appuyez longuement pendant 5 secondes. Le voyant clignotera deux fois pour indiquer que l'article est verrouillé. Répétez pour déverrouiller. L'élément sera également automatiquement déverrouillé pendant le chargement.
- **Charging**  
Chargement - le voyant clignote lentement  
Complètement chargé - le voyant est allumé  
Batterie faible - le voyant clignote




### LE WAND CARE

- Nettoyez et séchez toujours soigneusement votre appareil avant et après utilisation. Ne vous stocker quand l'appareil est humide. Nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant doux adapté aux articles en silicone. Utilisez un lubrifiant à base d'eau selon vos besoins. Non compatible avec le lubrifiant à base de silicone.
- Évitez de laisser votre appareil à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême.
- Votre appareil est conçu pour se réchauffer pendant son utilisation. Les revêtements en silicone doivent être utilisés pour ajouter de la texture et minimiser le réchauffement, le cas échéant, lors de l'utilisation.

- Ces massers compacts sont conçus pour un usage externe uniquement, à moins qu'ils ne soient utilisés avec l'anneau en silicone texturé.

### MODES

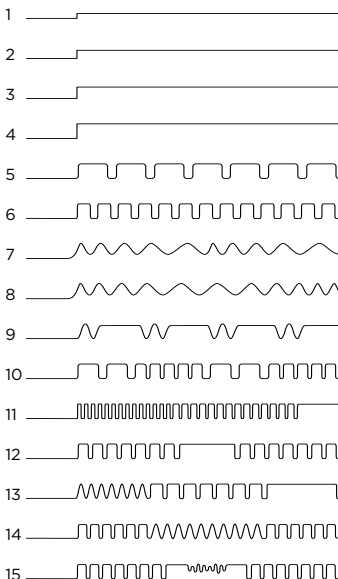

### CARACTÉRISTIQUES

Matériel	Métal et Silicone sans danger pour le corps
Taille	79 (H) x 23.5 (D) mm
Poids	70 g
Batterie	300 mAh
Charge	2 heures
Temps d'utilisation	1 heure
Interface	Bouton unique, commande manuelle

## GARANTIE

La garantie couvre tous les défauts de fabrication ou de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat originale est nécessaire pour obtenir les services de garantie. N'essayez pas de réparer votre appareil de massage vous-même. Pour toute demande de renseignements concernant la garantie ou les retours, envoyez un e-mail à [customerservice@lewandmassager.com](mailto:customerservice@lewandmassager.com)

Le Wand™ n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement des produits retournés.

## SAVOIR COMMENT VOUS EN DISPOSER

Mise au rebut du vieux matériel électronique (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte de déchets séparés):



Le symbole de la poubelle barrée indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères, mais plutôt rapportés au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des instructions complètes pour l'utilisateur dans d'autres langues et dans la FAQ sont disponibles sur:

[www.lewandmassager.com](http://www.lewandmassager.com)

Envoyez-nous un email à [customerservice@lewandmassager.com](mailto:customerservice@lewandmassager.com) pour toute question sans réponse.

Conçu et développé par Le Wand™  
Fabriqué en Chine © 2019 Le Wand™

## NL OVERZICHT


Gefeliciteerd met de aankoop van je Le Wand™ Bullet. Dit product levert intens en sensueel genot. De luxeuze stimulator heeft 4 intensiteitsniveaus en 11 vibratiestanden. Krachtig, doordringend genot wordt verleend met het gemak en de veelzijdigheid van een oplaadbare compacte stimulator.



**De Le Wand™ Bullet is opgeladen en klaar voor gebruik.**

### GEBRUIKSAANWIJZING

- **Aanzetten / Patroon Wijzigen**  
Snel drukken
- **Uitschakelen**  
Lang indrukken
- **Reisslot**  
Schakel eerst uit. Houd 5 seconden ingedrukt. De LED knippert twee keer om aan te geven dat het product vergrendeld is. Herhaal om te ontgrendelen. Het product wordt ook automatisch ontgrendeld tijdens het opladen.
- **Opladen**  
Opladen - LED knippert langzaam  
Volledig opgeladen - LED brandt  
Batterij bijna leeg - LED knippert




### LE WAND ONDERHOUD

- Reinig en droog het apparaat altijd grondig voor en na gebruik. Bewaar niet nat. We raden aan een mild reinigingsmiddel te gebruiken dat geschikt is voor gebruik met siliconenproducten. Gebruik glijmiddel op waterbasis indien gewenst. Niet compatibel met glijmiddel op siliconenbasis.
- Laat het apparaat niet in direct zonlicht staan en stel het nooit bloot aan extreme hitte.
- Het apparaat is ontworpen om op te warmen tijdens gebruik. De siliconen textuurhoezen moeten worden gebruikt om textuur toe te voegen en de opwarming te minimaliseren, indien gewenst tijdens gebruik.
- Deze compacte massage-apparaten zijn uitsluitend ontworpen voor uitwendig gebruik, tenzij gebruikt in combinatie met de getextureerde siliconenring.



## MODUSSEN

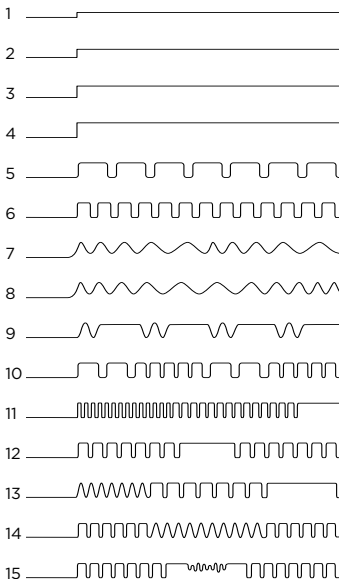

## SPECIFICATIES

Materiaal	Lichaamsveilig Metaal en siliconen
Afmetingen	79 (H) x 23.5 (D) mm
Gewicht	70 g
Batterij	300 mAh
Laadtijd	2 uren
Gebruikstijd	1 uur
Interface	Enkele knop, handmatige bediening

## GARANTIE

Garantie dekt alle gebreken in vakmanschap of materialen bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.

Een origineel aankoopbewijs is vereist om aanspraak te maken op garantie. Probeer de massager niet zelf te repareren.

Stuur voor vragen of informatie over de garantie een e-mail naar

**customerservice@lewandmassager.com**

Le Wand™ is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van geretourneerde producten.

## INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingsystemen):



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat deze artikelen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld, maar naar het juiste inzamelingspunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moeten worden gebracht.

Volledige gebruikersinstructies in extra talen en veelgestelde vragen zijn te vinden op: **www.lewandmassager.com**

E-mail ons op

**customerservice@lewandmassager.com**  
voor onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door Le Wand™  
Gemaakt in China © 2019 Le Wand™

## IT PANORAMICA


Congratulazioni per l'acquisto del tuo Le Wand™ Bullet. Questo prodotto offre un piacere intenso e sensuale. È un massaggiatore di lusso con 4 livelli di intensità e 11 modelli di vibrazione. Questo massaggiatore compatto ricaricabile che abbina praticità e versatilità garantisce un piacere potente e penetrante.



**Il tuo Le Wand™ Bullet è carico e pronto all'uso.**

### MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Accensione / Cambia modello**  
Una rapida pressione
- **Spegnimento**  
Premere a lungo
- **Blocco da viaggio**  
Spegner prima il dispositivo. Premere a lungo il pulsante per 5 secondi. Il LED lampeggerà due volte, indicando che l'articolo è bloccato. Per sbloccarlo, premere di nuovo il pulsante. L'articolo si sblocca anche automaticamente mentre è in carica.
- **Ricarica**  
In carica - LED intermittente  
Completamente carico - LED fisso




### PULIZIA DEL LE WAND

- Pulire sempre accuratamente il dispositivo prima e dopo l'uso. Non conservarlo bagnato. Si consiglia di utilizzare un detergente delicato adatto all'uso con articoli in silicone. Se si desidera, utilizzare un lubrificante a base acquosa. Non compatibile con lubrificanti a base di silicone.
- Evitare di lasciare il dispositivo alla luce solare diretta e non esporlo mai a temperature estreme.
- Il dispositivo è progettato per riscaldarsi durante l'uso. Se si desidera ridurre al minimo il riscaldamento durante l'impiego, utilizzare i rivestimenti in silicone, così da aggiungere spessore.

- Questi massaggiatori compatti sono progettati solo per uso esterno, a meno che non vengano utilizzati assieme all'anello in silicone.

### MODALITÀ

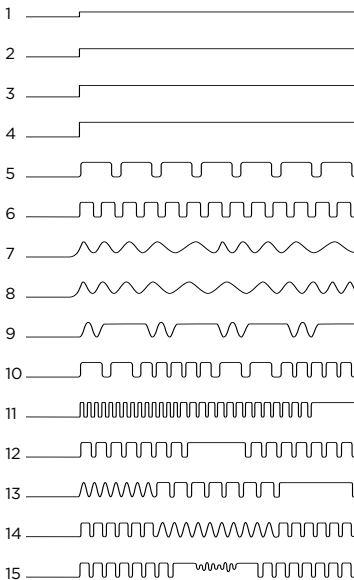

### SPECIFICHE

Materiale	Metallo e silicone sicuri per il corpo
Dimensioni	79 (H) x 23.5 (D) mm
Peso	70 g
Batteria	300 mAh
Carica	2 ore
Tempo di utilizzo	1 ore
Interfaccia	Pulsante singolo, controllo manuale

## GARANZIA

La garanzia copre tutti i difetti di lavorazione o dei materiali in condizioni di utilizzo e manutenzione normali per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Per ottenere i servizi di garanzia è richiesta una prova d'acquisto originale. Non tentare di riparare il massaggiatore da soli. Per qualsiasi richiesta di garanzia o informazione sulla restituzione, inviare un'e-mail a

**customerservice@lewandmassager.com**

Le Wand™ non è responsabile per la perdita o il danneggiamento dei prodotti restituiti.

## INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e negli in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, bensì portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le istruzioni per l'uso complete in altre lingue e le domande frequenti sono disponibili su: **www.lewandmassager.com**

Scrivere a

**customerservice@lewandmassager.com**  
per eventuali altre domande.

Progettato e sviluppato da Le Wand™  
Made in China © 2019 Le Wand™


## RU ОБЗОР

Поздравляем с приобретением Le Wand™ Bullet. которая доставляет интенсивное и чувственное наслаждение. Этот роскошный массажер имеет 4 уровня интенсивности и 11 режимов вибрации. Мощное, проникающее удовольствие обеспечивается удобством и универсальностью перезаряжаемого компактного массажера.



**Ваша Le Wand™ Bullet заряжена и готова к использованию.**

## ПРИМЕНЕНИЕ




- **Включить / изменить паттерн**  
Одно быстрое нажатие
- **Выключить**  
Долгое нажатие
- **Блокировка путешествия**  
Выключи первым. Длительное нажатие на 5 секунд. Светодиод мигнет дважды, указывая, что элемент заблокирован. Повторите, чтобы разблокировать. Элемент также автоматически разблокируется во время зарядки.
- **Зарядка**  
Зарядка - светодиод дышит  
Полностью заряжен - светодиод горит  
Низкий заряд батареи - светодиод мигает

## УХОД ЗА LE WAND

- Всегда тщательно очищайте и высушивайте устройство до и после использования. Не храните в мокром виде. Мы рекомендуем мягкое моющее средство, которое подходит для ухода за изделиями из силикона. При необходимости используйте смазку на водной основе. Не совместимо с силиконовой смазкой.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- При использовании устройство нагревается. Чтобы снизить степень нагревания, используйте силиконовые текстурированные покрытия.
- Эти компактные массажеры предназначены только для наружного применения, если только они не используются в сочетании с текстурированным силиконовым кольцом.

## РЕЖИМЫ

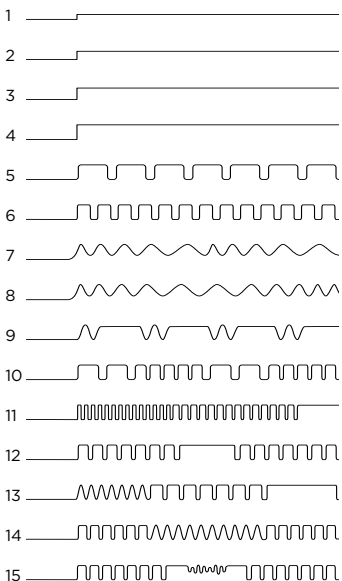

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Безопасный для тела металл и силикон
Размер	79 (H) x 23.5 (D) mm
Вес	70 g
Аккумулятор	300 mAh
Зарядка	2 часы
Продолжительность использования	1 час
Интерфейс	Одна кнопка, ручное управление

## ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на все дефекты изготовления или материалов при нормальном использовании и уходе в течение 12 месяцев с момента приобретения.

Для получения гарантийного обслуживания требуется оригинал подтверждения покупки. Не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. По любым вопросам, связанным с гарантией или информацией о возврате, пишите по адресу **customerservice@lewandmassager.com**

Le Wand™ не несет ответственности за потерю или повреждение возвращенных товаров.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с раздельными системами сбора отходов):



Перечеркнутый мусорный контейнер указывает на то, что эти предметы не должны рассматриваться как бытовые отходы, а должны быть доставлены в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Полные инструкции пользователя на других языках и часто задаваемые вопросы можно найти на сайте: **www.lewandmassager.com**

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами по адресу **customerservice@lewandmassager.com**

Разработано и создано Le Wand™  
Сделано в Китае © 2019 Le Wand™

