


# SUNRISE ALARM CLOCK

home™  
homelabs.com

With Multicolor LED Lights

HME040078N

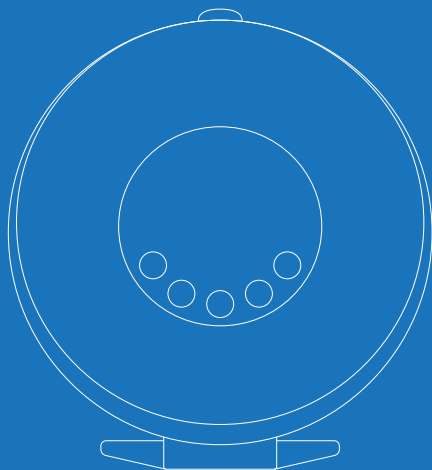

This product is covered by US and International patents, including US Patent Application 29/625,295

Before using your Sunrise Alarm Clock, please read this manual.



## TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	4
Getting to Know Your Sunrise Alarm Clock	5
Glossary	6
Using Your Alarm Clock	7-8
FAQs	8
Troubleshooting	8
Warranty	9
Manufacturing Info	10
Warning	11
Contact Us	11

## Important Safety Instructions

---

### SAVE THESE INSTRUCTIONS / For Household Use Only


When using your hOme™ Sunrise Alarm Clock (“clock”), basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and/or injury. Incorrect operation, due to ignoring instructions may cause harm or damage.

- These safety instructions detail potential hazards, injuries and dire consequences in minute detail. FOLLOW 'EM!
- Read these before you even think about touching your alarm clock.
- If the cord is damaged, do not continue touching this alarm clock. Contact us at 1.800.898.3002.
- For your own sanity, plug this clock in somewhere easily accessible.
- More tips for a successful plug-in: ensure you are using a properly polarized outlet and also that the clock is, in fact, plugged in.
- Avoid ruining the cord. Don't submerge it into liquids, step all over it, lay it over heat insulators or cover/smother it.
- We don't recommend using an extension cord, because we are in favor of avoiding fire risks at all costs.
- To clean your clock, unplug it first and don't use flammable liquids. Explosions are only cool in the movies.
- Exercise reasonable caution and supervision if your kid is using this clock. Who knows what's going on inside their little heads.
- This clock is not a sundial. Keep it indoors and out of direct sunlight. For extra safety, put at least 10cm between it and any wall or obstacle.


#### **WARNING**

To avoid the clock falling or tipping over, always place on a flat, sturdy surface. Damage may occur if the clock falls.

# Getting To Know Your Alarm Clock

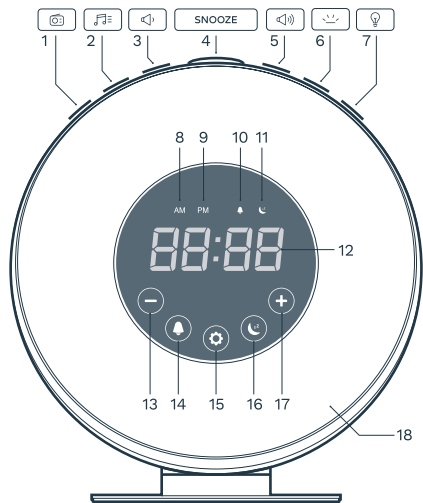



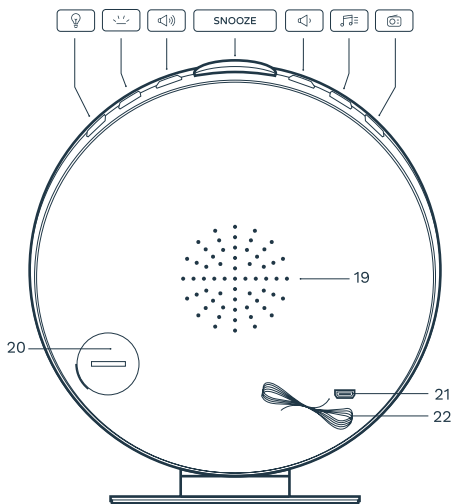









1. Radio
2. Alarm Tone
3. Lower Volume
4. Snooze Button
5. Raise Volume
6. Digital Display Brightness
7. LED Lights
8. AM Icon
9. PM Icon
10. Alarm Icon
11. Sleep Timer Icon
12. Digital Display
13. Decrease LED Brightness
14. Alarm Option
15. Current Time  
12h / 24h Toggle
16. Sleep Timer
17. Increase LED Brightness
18. LED Sunrise Light
19. Speaker
20. Battery
21. USB (5V)
22. Antenna



## Glossary

---

-  Radio - Press this button to play the radio instead of an alarm tone. Hold for 3 seconds to scan available FM channels.
-  Alarm tone - Press this button to choose an alarm tone, using (+) and (-) to adjust. Press again to confirm.
- Lower volume - Press to decrease volume.
- SNOOZE** Snooze - Press to momentarily stop alarm sound and light for five minutes. After that time, the alarm tone will resume playing and the light will gradually increase to maximum intensity for 2 minutes.
-  Raise volume - Press to increase volume.
-  Display brightness - Press this button to choose between three different LED display intensities: low, high, and off. Note: The clock will automatically display the brightest intensity during programming, but will resume to the chosen option after 5 seconds.
-  Light - Press once to turn on the light, using (+) and (-) to adjust between 10 levels of brightness. Press a second time to switch on light colors, using (+) and (-) to choose between 6 colors: green, red, blue, purple, orange, and indigo.
- BB:BB** LED display - This screen displays the time and modes you have selected.
- AM** AM Icon - This indicates AM time when displayed.
- PM** PM Icon - This indicates PM time when displayed.
-  Alarm display Icon - This indicates you have programmed an alarm when displayed.
-  Sleep Timer Icon - This indicates you have set a sleep timer when displayed.
-  Select down - Touch to maneuver between sound or light options.
-  Select up - Touch to maneuver between sound or light options.
-  Alarm option - Touch to turn on alarm mode. The existing alarm time will display for 2 seconds. To adjust the alarm time, hold for 3 seconds then use (+) and (-) to adjust. First adjust the hour, press again to adjust the minute, and one last time to confirm.
-  Current Time - This button is used to set the time. Press it once to switch between a 12-hour and 24-hour clock, or hold for 3 seconds until the hour time begins to blink, then use the (+) and (-) to adjust the hour. Press the button again to confirm the change and move to the minutes, which you can also adjust with the (+) and (-). Press one final time to set the time.
-  Sleep Timer - Touch this button to initiate sleep timer. Touch the sleep timer button once to set at 15 minutes. Each press will add 15 minutes to the timer. Light will gradually dim until it turns off over the course of set time. Press twice for 30 minutes, three times for 60 minutes, and four times to turn off. Leave for 5 seconds to confirm.

# Using Your Alarm Clock

---

## Set Up Your Clock

1. Insert one CR2032 battery into the clock. Refer to the diagram for exact placement. (Note that the battery is for backup power only.)
2. Place clock on a bedside table.
3. Connect to DC 5V power.



## Set the Time

1. Hold the current time button for 3 seconds until the hour time begins to blink.
2. Use (+) and (-) to adjust the hour.
3. Touch the current time button to confirm the hour time and move on to minutes.
4. Use (+) and (-) to adjust the minutes.
5. Touch the current time button once more to confirm.

## Set Your Alarm Time

1. Touch the alarm option button to turn on alarm mode. The alarm time will display for 2 seconds.
2. To adjust the alarm time, hold the alarm option button for 3 seconds.
3. Use (+) and (-) to adjust the time.
4. Press the alarm option button to confirm.

## Set Your Alarm Tone

1. Press the alarm tone button to choose a tone.
2. Use (+) and (-) to select between 7 sounds. Tone 1-6 consist of nature sounds, while tone 7 plays FM radio. "How to Program the Radio" (pg. 8)
3. Wait for clock to return to standby mode, then press  or  to adjust volume. You must not be in "Tone", "Light", "Radio", or any other mode.
4. Press the alarm tone button to confirm your tone.

**NOTE:** Alarm volume and radio volume are adjusted separately.

## Program Sunrise Light Simulation

Sunrise light simulation will automatically occur 30 minutes before the programmed alarm time. During this time, the light will switch on and increase to maximum brightness just before the alarm sounds.

## Adjust Sleep Timer

1. Touch the sleep timer button to initiate sunset simulation.
2. Touch the sleep timer button once to set at 15 minutes. Light will gradually dim until it turns off over the course of 15 minutes.
3. Touch the sleep timer button a second time for sunset simulation over 30 minutes.
4. Touch the sleep timer button three times for 60 minutes.
5. Touch the sleep timer button four times to turn off.
6. Leave for 5 seconds to confirm selected option.

## Adjust Light

1. Press the light button once to turn on the light.
2. Use (+) and (-) to adjust between 10 levels of brightness.
3. Press the light button a second time to switch on light colors.
4. Use (+) and (-) to choose between 6 colors: green, red, blue, purple, orange, and indigo.

## Adjust Display Brightness

1. Press the display brightness button to choose between three different LED display intensities: low, high, and off.
2. The clock will automatically display the brightest intensity during programming, but will resume to the chosen option after 5 seconds.

# Using Your Alarm Clock

---

## Adjust Volume



1. Select the lower volume button to lower the volume.
2. Select raise volume button to raise the volume.

## Dismiss Alarm

Press any button except for snooze to stop alarm tone completely.

## Program the Radio



1. Hold the radio button for 3 seconds to scan available FM channels. These will be automatically saved.
2. Press radio button once to play radio.
3. Use (+) and (-) to select an FM station.

## FAQs

---

### Where should I place my alarm clock?

Place the alarm 40cm to 50cm from your head, such as on a bedside table.

### How long does the snooze button last?

The snooze button momentarily stops the alarm for five minutes. Both sound and light will resume after this time.


### Why does the clock need a battery?

The battery serves as a backup power source should a power failure occur. To ensure that the battery is functioning, please change regularly.

### Can I use a colored light during sunrise or sleep timer?

No, these options use white light only in order to simulate natural light. To use the colored light options, press the light button twice and use (+) and (-) to select your color.

### No sound for alarm clock even though the radio works fine?

In standby mode, increase the alarm clock volume with the raise volume button  (You must not be in "Tone", "Light", "Radio", or any other mode.)

## Troubleshooting

---

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Buttons are not responding when I press them.	Not touching or pressing one button at a time, waiting at least one second between presses.	Unplug your alarm clock for at least 3 seconds before reconnecting to power.
Time display is blinking.	The (:) symbol on your LED display should blink continually. This is normal and ensures your clock is functioning. If the numbers are blinking, you can adjust the time using (+) or (-).	Touch the current time button to return to the current time.  You can also turn off the LED display completely by pressing the digital display brightness button.



## Warranty

---

hOme™ offers a limited two-year warranty (“warranty period”) on all of our products purchased new and unused from hOmeLabs, LLC or an authorized reseller, with an original proof of purchase and where a defect has arisen, wholly or substantially, as a result of faulty manufacture, parts, or workmanship during the warranty period. The warranty does not apply where damage is caused by other factors, including without limitation: (a) normal wear and tear; (b) abuse, mishandling, accident, or failure to follow operating instructions; (c) exposure to liquid or infiltration of foreign particles; (d) servicing or modifications of the product other than by hOme™; (e) commercial or non-household use.

The hOme™ warranty covers all costs related to restoring the proven defective product through repair or replacement of any defective part and necessary labor, so that it conforms to its original specifications. A replacement product may be provided instead of repairing a defective product. hOme™’s exclusive obligation under this warranty is limited to such repair or replacement.

A receipt indicating the purchase date is required for any claim, so please keep all receipts in a safe place. We recommend that you register your product on our website, [homelabs.com/reg](https://homelabs.com/reg). Although greatly appreciated, the product registration is not required to activate any warranty and product registration does not eliminate the need for the original proof of purchase.

The warranty becomes void if attempts at repair are made by non-authorized third parties and/or if spare parts, other than those provided by hOme™, are used.

You may also arrange for service after the warranty expires at an additional cost.

These are our general terms for warranty service, but we always urge our customers to reach out to us with any issue, regardless of warranty terms. If you have an issue with a hOme™ product, please contact us at 1-800-898-3002, and we will do our best to resolve it for you.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other legal rights, which vary from state to state, country to country, or province to province. The customer may assert any such rights at their sole discretion.

## Manufacturing Info

---

This manual is to be used with all items with the model number

HME040078N

SKU# : HME040078N

RATING: 5V---1A

## Warning

---

Keep all plastic bags away from children.

Manufacturer, distributor, importer and seller are not liable for ANY damage caused by improper use, storage, care or failure to follow warnings associated with this product.

## Contact Us

---



CHAT WITH US

[homelabs.com/chat](https://homelabs.com/chat)

Mon–Fri 10AM–5PM EST



CALL US

**1-(800)-898-3002**

Mon–Fri 10AM–5PM EST



EMAIL US

[help@homelabs.com](mailto:help@homelabs.com)

We respond within 12 hours

**DEUTSCHE**  
GERMAN

# Wichtige Sicherheitshinweise

---

**HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF / Nur für den privaten Gebrauch bestimmt**


Wenn Sie Ihren hOme™ Sunrise-Wecker verwenden, beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen. Ein unsachgemäßer Betrieb unter Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann Sach- und Personenschäden zur Folge haben.

- Diese Sicherheitshinweise informieren detailliert über mögliche Beschädigungen, Verletzungen und unerwünschte Konsequenzen. Bitte befolgen Sie diese Hinweise.
- Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie den Wecker in Betrieb nehmen.
- Berühren Sie den Wecker nicht, wenn das Stromkabel defekt ist. Wenden Sie sich telefonisch an uns unter 1.800.898.3002.
- Stecken Sie das Stromzufuhrkabel des Weckers zu Ihrer Annehmlichkeit an einer leicht zugänglichen Stelle in eine geeignete Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose ordnungsgemäß polarisiert und der Stecker sicher eingesteckt ist.
- Achten Sie darauf, das Stromkabel nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, das Stromkabel nicht in Flüssigkeiten zu tauchen, nicht darauf zu treten, es nicht auf Wärmequellen abzulegen und es nicht abzudecken oder durch Reibung zu beschädigen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, da dies das Risiko eines Brandes vergrößert.
- Wenn Sie den Wecker reinigen möchten, trennen Sie das Gerät vorher von der Stromzufuhr. Verwenden Sie zur Reinigung keine entflammaren Reinigungsmittel, da dies möglicherweise eine Explosion auslösen kann.
- Wenn der Wecker von Kindern verwendet wird, leiten Sie sie geeignet an und beaufsichtigen Sie sie ggf., um bei ungeeignetem Betrieb schnell eingreifen zu können.
- Dieser Wecker ist keine Sonnenuhr: Verwenden Sie ihn nicht im Freien und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie den Wecker frei stehend auf, mit mindestens 10 cm Abstand nach allen Seiten.


## **Achtung**

Stellen Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche auf, um zu vermeiden, dass das Gerät herunterfällt oder umkippt und beschädigt wird oder anderweitige Beschädigungen hervorruft.

# Bedienung des Weckers

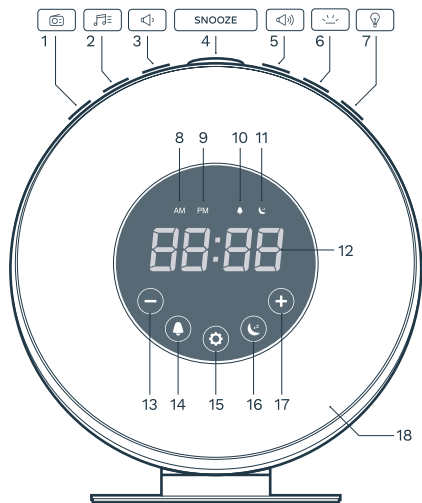

1. Radio
2. Weckton
3. Lautstärkeregelung (-)
4. Snooze-Taste
5. Lautstärkeregelung (+)
6. Displayhelligkeit
7. Licht
8. AM-Symbol
9. PM-Symbol
10. Wecker-Symbol
11. Timer-Symbol
12. Display
13. Licht-Helligkeit (-)
14. Wecker-Option
15. Aktuelle Uhrzeit Umschalten 12h/24h
16. Timer
17. Licht-Helligkeit (+)
18. Licht (Sonnenauf-/ untergang)
19. Lautsprecher
20. Batterie
21. USB-Anschluss (5 V)
22. Antenne

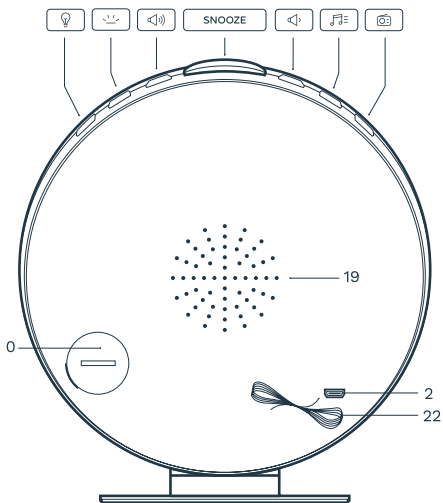

# Funktionsbeschreibung

---



**Radio:** Drücken Sie diese Taste, um vom Weckton auf Radiowiedergabe umzuschalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um nach verfügbaren FM-Kanälen zu suchen.



**Weckton:** Drücken Sie diese Taste, um von der Radiowiedergabe auf Weckton umzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Wechsel zu bestätigen.



**Lautstärkeregelung (-):** Drücken Sie diese Taste, um den Ton leiser zu machen.

**SNOOZE**

**Snooze:** Drücken Sie diese Taste, um den Weckruf bzw. das Licht für 5 Minuten anzuhalten. Anschließend wird der Weckruf wieder aufgenommen, das Licht wird eingeschaltet und leuchtet immer heller, bis nach 2 Minuten die maximale Helligkeit erreicht ist.



**Lautstärkeregelung (+):** Drücken Sie diese Taste, um den Ton lauter zu machen.



**Displayhelligkeit:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen für das Display umzuschalten, „dunkel“, „hell“ und „aus“. Hinweis: Während der Programmierung des Geräts wechselt das Display stets in die hellste Anzeige. Das Gerät wechselt nach Abschluss der Programmierung nach 5 Sekunden automatisch wieder in die ausgewählte Einstellung.



**Licht:** Drücken Sie die Taste einmal, um das Licht einzuschalten. Wählen Sie dann über die Tasten (+) und (-) die gewünschte Helligkeitsstufe aus (10 Helligkeitsstufen). Drücken Sie die Taste erneut, um die Lichtfarbe auszuwählen. Wählen Sie dann über die Tasten (+) und (-) die gewünschte Lichtfarbe aus (grün, rot, blau, violett, orange und indigoblau).



**Display:** Auf dem Display werden die Uhrzeit und die ausgewählten Betriebsmodi angezeigt.

**AM**

**AM-Symbol:** Dieses Symbol zeigt an, dass die angezeigte Uhrzeit vor Mittag liegt.

**PM**

**PM-Symbol:** Dieses Symbol zeigt an, dass die angezeigte Uhrzeit nach Mittag liegt.



**Weckruf-Symbol:** Dieses Symbol zeigt an, dass der Wecker gestellt ist.



**Timer-Symbol:** Dieses Symbol zeigt an, dass der Timer programmiert ist.



**Auswahl (-):** Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen verschiedenen Ton- bzw. Lichtoptionen umzuschalten.



**Auswahl (+):** Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen verschiedenen Ton- bzw. Lichtoptionen umzuschalten.



**Wecker-Option:** Tippen Sie auf diese Taste, um den Wecker einzuschalten. Es wird 2 Sekunden lang die aktuell eingestellte Weckzeit angezeigt. Sie können den Wecker umstellen, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann die Weckzeit über die Tasten (+) und (-) wie gewünscht einstellen. Passen Sie zunächst die Stundenangabe an, tippen Sie erneut auf die Taste, stellen Sie dann die Minuten ein und tippen Sie abschließend noch einmal auf die Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



**Aktuelle Uhrzeit:** Mit dieser Taste wird die Uhr gestellt. Tippen Sie einmal auf die Taste, um zwischen 12h- und 24h-Darstellung umzuschalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken anfängt, und stellen Sie dann die Stunden über die Tasten (+) und (-) wie gewünscht ein. Tippen Sie erneut auf die Taste, um die Änderung zu bestätigen und anschließend über die Tasten (+) und (-) die Minuten einzustellen. Tippen Sie noch einmal abschließend auf die Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



**Timer:** Tippen Sie auf diese Taste, um den Timer zu programmieren. Wenn Sie einmal auf die Taste tippen, wird der Timer auf 15 Minuten eingestellt. Wenn Sie erneut auf diese Taste tippen, wird der Timer um 15 Minuten verlängert. Wenn der Timer programmiert ist, wird das Licht über die programmierte Timer-Dauer hinweg abgedimmt und zum Ende des Timers ausgeschaltet. Der Timer kann durch zweimaliges Tippen auf 30 Minuten und durch dreimaliges Tippen auf 60 Minuten festgelegt werden. Durch viermaliges Tippen wird er wieder deaktiviert. Warten Sie 5 Sekunden, um die Einstellung zu bestätigen.

# Betrieb des Weckers

---

## Gerät einrichten

1. Legen Sie eine Batterie in den Wecker ein. Richten Sie sich für die genaue Positionierung nach dem Diagramm. (Beachten Sie, dass die Batterie nur für den Fall eines Stromausfalls vorgesehen ist.)
2. Stellen Sie den Wecker auf den Nachttisch.
3. Schließen Sie den Wecker an eine 5 V-Gleichstromquelle an.

## Uhr stellen

1. Halten Sie die Aktuelle Uhrzeit-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken anfängt.
2. Stellen Sie die Stunde mit den Tasten (+) und (-) wie gewünscht ein.
3. Tippen Sie erneut auf die Aktuelle Uhrzeit-Taste, um die Stundenangabe zu bestätigen und zur Minuteneinstellung zu wechseln.
4. Stellen Sie die Minute mit den Tasten (+) und (-) wie gewünscht ein.
5. Tippen Sie noch einmal abschließend auf die Aktuelle Uhrzeit-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

## Wecker stellen

1. Tippen Sie auf die Wecker-Option-Taste, um den Wecker einzuschalten. Es wird 2 Sekunden lang die eingestellte Weckzeit angezeigt.
2. Halten Sie die Wecker-Option-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wecker zu stellen.
3. Stellen Sie die Weckzeit mit den Tasten (+) und (-) ein.
4. Tippen Sie erneut auf die Wecker-Option-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

## Weckton einstellen

1. Drücken Sie auf die Weckton-Taste, um einen Weckton auszuwählen.
2. Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um zwischen den 7 verschiedenen Wecktönen zu wechseln. Die Wecktöne 1 - 6 sind Klänge aus der Natur, der Weckton 7 schaltet auf das FM-Radio um. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter „Radio programmieren“ auf Seite 10.
3. Drücken Sie auf die Lautstärkeregelung (+) bzw. (-), um die Lautstärke des Wecktons einzustellen.
4. Drücken Sie die Weckton-Taste, um die Einstellung für den Weckton zu bestätigen.

## Sonnenaufgangssimulation programmieren

Die Sonnenaufgangssimulation beginnt 30 Minuten vor der gestellten Weckzeit. Zu Beginn der Simulation wird das Licht mit minimaler Helligkeit eingeschaltet, dann wird die Helligkeit erhöht, bis bei maximaler Helligkeit der Weckruf ertönt.

## Timer programmieren

1. Tippen Sie auf die Timer-Taste, um die Sonnenuntergangssimulation zu programmieren.
2. Wenn Sie einmal auf die Timer-Taste tippen, wird der Timer auf 15 Minuten programmiert. Wenn der Timer so programmiert ist, wird das Licht 15 Minuten lang abgedimmt und dann ausgeschaltet.
3. Wenn Sie zweimal auf die Timer-Taste tippen, dauert die Sonnenuntergangssimulation 30 Minuten.
4. Tippen Sie dreimal darauf, verlängert sich der Timer auf 60 Minuten.
5. Beim vierten Tippen wird der Timer wieder ausgeschaltet.
6. Warten Sie 5 Sekunden, um die Einstellung zu bestätigen.

## Licht einstellen

1. Drücken Sie einmal auf die Licht-Taste, um das Licht einzuschalten.
2. Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um zwischen den 10 verschiedenen Helligkeitsstufen zu wechseln.
3. Drücken Sie erneut auf die Licht-Taste, um farbiges Licht einzuschalten.
4. Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um zwischen den 6 verschiedenen Farben – grün, rot, blau, violett, orange und indigoblau – umzuschalten.

## Displayhelligkeit einstellen

1. Drücken Sie die Displayhelligkeit-Taste, um zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen für das Display umzuschalten: dunkel, hell und aus.
2. Während der Programmierung des Geräts wechselt das Display stets in die hellste Anzeige. Das Gerät wechselt nach Abschluss der Programmierung nach 5 Sekunden automatisch wieder in die ausgewählte Einstellung.

# Betrieb des Weckers

## Lautstärkeregelung



1. Verwenden Sie die Lautstärkeregelung (-), um den Ton leiser zu machen.
2. Verwenden Sie die Lautstärkeregelung (+), um den Ton lauter zu machen.

## Wenn der Wecker klingelt

Drücken Sie die Snooze-Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, oder eine beliebige andere Taste, um den Weckruf zu beenden.

## Radio programmieren

1. Halten Sie die Radio-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um nach verfügbaren FM-Kanälen zu suchen. Die gefundenen Kanäle werden automatisch gespeichert.
2. Drücken Sie erneut auf die Radio-Taste, um das Radio einzuschalten.
3. Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um zwischen den FM-Sendern umzuschalten.

## Häufig gestellte Fragen

### Wo soll ich den Wecker aufstellen?

Stellen Sie den Wecker etwa 40 - 50 cm von Ihrem Kopf entfernt auf, beispielsweise auf einem Nachttisch.

### Wie lange verzögert die Snooze-Taste den Weckruf?

Mit der Snooze-Taste wird der Weckruf 5 Minuten lang unterdrückt. Anschließend wird der Weckruf und das Licht wieder aktiviert.

### Warum benötigt der Wecker eine Batterie?

Die Batterie dient zur Stromversorgung des

Geräts, falls der Netzstrom ausfällt. Um sicherzustellen, dass die Batterie immer funktionsbereit ist, sollte sie regelmäßig gewechselt werden.

### Kann ich für den Sonnenaufgang oder den Timer farbiges Licht verwenden?

Nein, für diese Simulationsoptionen kann nur weißes Licht verwendet werden, das dem natürlichen Licht entspricht. Die Optionen für farbiges Licht werden eingestellt, indem Sie die Licht-Taste zweimal drücken, und dann über die Tasten (+) und (-) die gewünschte Farbe auswählen.

## Problembehandlung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
Die Tasten reagieren nicht auf Drücken bzw. Tippen.	Es wurden mehrere Tasten auf einmal bzw. in zu kurzem Abstand voneinander gedrückt (weniger als 1 Sekunde).	Trennen Sie den Wecker von der Stromversorgung, warten Sie mindestens 3 Sekunden und stecken Sie den Stecker dann wieder ein.
Die Zeitanzeige blinkt.	Das (-)-Symbol auf dem Display sollte fortlaufend blinken. Dieses Blinken ist normal und weist darauf hin, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die Zahlen blinken, befindet sich das Gerät im Einstellmodus, und Sie können mit den Tasten (+) und (-) die Uhr stellen.	Tippen Sie auf die Aktuelle Uhrzeit-Taste, um wieder die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.  Sie können das Display auch über die Displayhelligkeit-Taste ganz ausschalten.



# Gewährleistung

---

hOme™ übernimmt für alle unsere Produkte, die neu und unbenutzt von hOmeLabs, LLC oder von einem autorisierten Händler erworben wurden, für einen Zeitraum von zwei Jahren („Gewährleistungszeitraum“) eine beschränkte Gewährleistung bei Schäden, die ausschließlich oder weitgehend durch Herstellungs-, Material- oder handwerkliche Fehler verursacht sind. Gewährleistungsansprüche müssen unter Beifügung des Originalkaufbelegs geltend gemacht werden. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei Beschädigungen, die durch andere Faktoren verursacht wurden, u.a., aber nicht beschränkt auf: (a) normale Abnutzung, (b) Missbrauch, falsche Handhabung, Unfall oder unsachgemäßen Betrieb, (c) Eindringen von Flüssigkeiten oder von Fremdkörpern (d) Wartung oder bauliche Änderungen des Produkts, die nicht von hOme™ durchgeführt wurden, (e) kommerzielle Nutzung bzw. andere als private Nutzung.

Die hOme™-Gewährleistung umfasst alle Kosten zur Wiederherstellung des nachweislich defekten Produkt durch Reparatur oder Austausch der defekten Komponenten sowie den benötigten Arbeitsaufwand, um das Produkt wieder in seinen Originalzustand zurückzusetzen. Es liegt im Ermessen des Herstellers, anstelle einer Reparatur ein Austauschgerät zu beschaffen. Über eine solche Reparatur bzw. einen Austausch hinaus übernimmt hOme™ keinerlei weitere Gewährleistungen.

Bewahren Sie den Kaufbeleg für das Produkt an sicherer Stelle auf. Gewährleistungsansprüche müssen unter Vorlage eines datierten Kaufbelegs geltend gemacht werden. Wir empfehlen, Ihr Produkt über unsere Website, [homelabs.com/reg](http://homelabs.com/reg), zu registrieren. Hinweis: Die Registrierung des Produkts ist empfohlen, aber nicht obligatorisch, um die Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können. Die Produktregistrierung entbindet nicht von der Nachweispflicht durch Einreichung des Originalkaufnachweises.

Der Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn der Versuch unternommen wurde, Reparaturen von nicht autorisierten Drittanbietern durchführen zu lassen, oder wenn andere Ersatzteile verwendet werden als die von hOme™ bereitgestellten.

Es besteht die Möglichkeit, nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums weiteren Service zu erhalten, der allerdings kostenpflichtig ist.

Dies sind unsere allgemeinen Bedingungen zu Gewährleistung und Service. Wir möchten unsere Kunden jedoch bitten, unabhängig von den Gewährleistungsbedingungen in jedem Fall mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn ein Problem auftritt. Wenn Sie ein Problem mit einem hOme™-Produkt haben, wenden Sie sich telefonisch an uns unter der Rufnummer 1.800.898.3002, und wir werden unser Bestes geben, um Ihnen zu helfen.

Die vorliegende Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben darüber hinaus möglicherweise je nach Bundesstaat, Land oder Provinz weitergehende Rechte. Es liegt ausschließlich im Ermessen des Kunden, derartige Rechte wahrzunehmen.

## Informationen des Herstellers

---

Dieses Handbuch gilt für alle Artikel mit der folgenden Modellnummer:

HME040078N

Produktnr.: HME040078N

Elektrische Wertung: 5V ---1A

## Achtung

---

Halten Sie die Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Hersteller, Distributoren, Importeure und Verkäufer übernehmen keinerlei Gewährleistung jeglicher Art für beliebige Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung, Lagerung, Handhabung des Produkts oder einer Vernachlässigung der Sicherheitshinweise zu diesem Produkt erwachsen.

## Kontaktinformationen

---



CHATTEN

**homelabs.com/chat**  
Mo-Fr 4PM-10PM UTC



ANRUFEN

**1.800.898.3002**  
Mo-Fr 4PM-10PM UTC



E-MAIL SCHREIBEN

**help@homelabs.com**  
Antwort innerhalb von  
12 Stunden

**ESPAÑOL**


SPANISH

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES / Solo para uso doméstico


Al utilizar el reloj despertador simulador de amanecer con función amanecer hOme™ (aparato), siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica o lesiones personales. El uso incorrecto por no seguir las instrucciones puede provocar daños.

- Estos mensajes de seguridad explican detalladamente posibles peligros, lesiones y consecuencias graves. ¡SÍGALOS!
  - Lea estas instrucciones antes de siquiera pensar en utilizar su reloj despertador.
  - Si el cable está dañado, no toque el reloj despertador. Contáctenos al 1-800-898-3002.
  - Por su propia seguridad, enchufe el reloj en un lugar de fácil acceso.
  - Más consejos para una conexión exitosa: asegúrese de utilizar un tomacorriente polarizado correctamente y de verificar que el reloj esté, en efecto, enchufado.
  - Evite estropear el cable. No lo sumerja en líquidos, no lo pise, no lo coloque sobre aislantes térmicos, no lo cubra ni lo aplaste.
  - No recomendamos usar un cable prolongador, porque queremos evitar por todos los medios el riesgo de incendio.
  - Al limpiar su reloj, primero desconecte el cable de alimentación y no utilice líquidos inflamables. Las explosiones son divertidas solo en las películas.
  - Tome todas las precauciones necesarias y cuando un niño utilice el reloj, supervíselo. No sabemos lo que pueden estar pensando.
  - Este no es un reloj solar. Manténgalo en interiores y fuera de la luz directa del sol. Para mayor protección, deje un espacio de, al menos, 10 centímetros entre el reloj y la pared o cualquier objeto a su alrededor.
- ⚠ ADVERTENCIA**
- Para evitar que el aparato se caiga o se voltee, siempre colóquelo sobre una superficie plana y firme. Si se cae, puede dañarse.

# Funciones Del Reloj Despertador

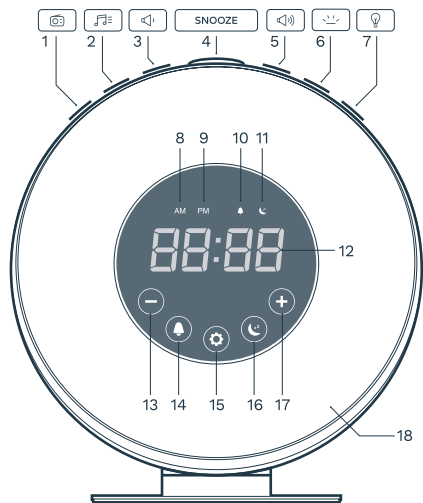



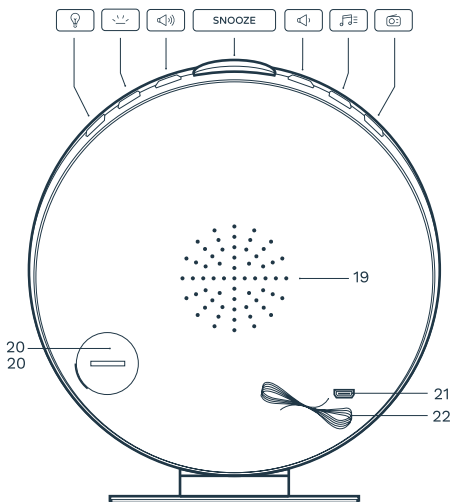










1. Radio
2. Tono de alarma
3. Bajar volumen
4. Botón Posponer (Snooze)
5. Subir volumen
6. Brillo de la pantalla digital
7. Luces LED
8. Icono de AM
9. Icono de PM
10. Icono de alarma
11. Icono de temporizador de apagado
12. Pantalla digital
13. Disminuir brillo de LED
14. Opción de alarma
15. Hora actual  
Alternar 12 h/24 h
16. Temporizador de apagado
17. Aumentar brillo de LED
18. Luz LED de amanecer
19. Altavoz
20. Batería
21. USB (5 V)
22. Antena



## Glosario

---

-  Radio: Presione este botón para reproducir la radio en lugar de un tono de alarma. Manténgalo presionado por 3 segundos para ver los canales FM disponibles.
-  Tono de alarma: Presione este botón para elegir un tono de alarma, utilizando los botones (+) y (-) para ajustar. Presione de nuevo para confirmar.
-  Bajar volumen: Presione este botón para bajar el volumen.
- SNOOZE** Posponer (Snooze): Presione para detener momentáneamente el sonido de la alarma y la luz durante 5 minutos. Después de este periodo, el tono de alarma se reanuda y la luz aumentará gradualmente hasta alcanzar la intensidad máxima por 2 minutos.
-  Subir volumen: Presione este botón para subir el volumen.
-  Brillo de la pantalla: Presione este botón para elegir entre las tres intensidades diferentes de LED: baja, alta y apagado. Aviso: Durante la programación, el reloj mostrará automáticamente la intensidad más alta, pero después de 5 segundos reanuda la opción elegida.
-  Luz: Presione este botón una vez para encender la luz, utilizando los botones (+) y (-) para ajustar eligiendo entre los 10 niveles de brillo. Presione de nuevo para encender las luces de colores, utilizando los botones (+) y (-) para elegir entre los 6 colores: verde, rojo, azul, violeta, naranja e índigo.
-  Pantalla LED: Esta pantalla muestra la hora y los modos seleccionados por usted.
- AM** Icono de AM: Indica la hora en formato AM.
- PM** Icono de PM: Indica la hora en formato PM.
-  Icono de pantalla de alarma: Indica que se programó una alarma.
-  Icono de temporizador de apagado: Indica que se estableció un temporizador de apagado.
-  Seleccionar hacia abajo: Pulse para manejar las opciones de sonido o luz.
-  Seleccionar hacia arriba: Pulse para manejar las opciones de sonido o luz.
-  Opción de alarma: Pulse para encender el modo alarma. La hora de la alarma existente aparecerá en pantalla por 2 segundos. Para ajustar la hora de la alarma, mantenga este botón presionado por 3 segundos y, luego, utilice los botones (+) y (-) para ajustar. Primero, ajuste la hora; luego, vuelva a presionar para ajustar los minutos y presione por última vez para confirmar.
-  Hora actual: Este botón se usa para configurar la hora. Presiónelo una vez para alternar entre el formato de 12 horas y de 24 horas, o manténgalo presionado por 3 segundos hasta que la hora comience a titilar. Luego, utilice los botones (+) y (-) para ajustar la hora. Presione el botón de nuevo

## Glosario

---

para confirmar el cambio y pase a los minutos, que también puede ajustar con los botones (+) y (-). Presione por última vez para fijar la hora.



**Temporizador de apagado:**  
Pulse este botón para iniciar el temporizador de apagado. Pulse el botón del temporizador de apagado una vez para configurarlo

en 15 minutos. Cada vez que lo presione, se agregarán 15 minutos al temporizador. Durante el lapso de tiempo establecido, la luz se irá atenuando gradualmente hasta apagarse. Presione el botón dos veces para configurarlo en 30 minutos, tres veces para 60 minutos y cuatro veces para apagarlo. Deje que transcurran 5 segundos para confirmar.

## Cómo usar el reloj despertador

---

### Preparación del reloj despertador

1. Coloque una batería CR2032 en el reloj. Para ver exactamente cómo se coloca, consulte el diagrama. (Recuerde que la batería solo sirve como energía de reserva).
2. Coloque el reloj en una mesilla de noche.
3. Conecte a una alimentación de 5 V de CC.

### Configuración de la hora



1. Mantenga presionado el botón de la hora actual por 3 segundos hasta que la hora comience a titilar.
2. Utilice los botones (+) y (-) para ajustar la hora.
3. Pulse el botón de la hora actual para confirmar la hora y pasar a los minutos.
4. Utilice los botones (+) y (-) para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón de la hora actual una vez más para confirmar.

### Configuración de la hora de alarma



1. Pulse el botón de la opción de alarma para activar el modo alarma. La hora

de la alarma aparecerá en la pantalla por 2 segundos.

2. Para ajustar la hora de la alarma, mantenga presionado el botón de la opción de alarma por 3 segundos.
3. Utilice los botones (+) y (-) para ajustar la hora.
4. Presione el botón de la opción de alarma para confirmar.

### Configuración del tono de alarma



1. Presione el botón del tono de alarma para elegir un tono.
2. Utilice los botones (+) y (-) para seleccionar entre los 7 sonidos. Los tonos 1 a 6 son sonidos de la naturaleza, mientras que el tono 7 reproduce la radio FM. Consulte "Cómo programar la radio" en la página 10 para más detalles sobre esta opción.
3. Pulse bajar volumen o subir volumen para ajustar el volumen del tono de alarma.
4. Presione el botón del tono de alarma para confirmar el tono.

# Cómo usar el reloj despertador

---

## Programación de la simulación de luz de amanecer

La simulación de luz de amanecer se activará automáticamente 30 minutos antes de la hora de alarma programada. Durante este periodo, la luz se encenderá y su intensidad irá aumentando hasta alcanzar el brillo máximo justo antes de que suene la alarma.

## Ajuste del temporizador de apagado

1. Pulse el botón del temporizador de apagado para iniciar la simulación de atardecer.
2. Pulse el botón del temporizador de apagado una vez para establecerlo en 15 minutos. La luz se atenuará gradualmente hasta apagarse en el lapso de 15 minutos.
3. Pulse el botón del temporizador de apagado por segunda vez para una simulación de atardecer en un periodo de 30 minutos.
4. Pulse el botón del temporizador de apagado tres veces para establecerlo en 60 minutos.
5. Pulse el botón del temporizador de apagado cuatro veces para apagarlo.
6. Deje que transcurran 5 segundos para confirmar la opción seleccionada.

## Ajuste de la luz

1. Presione el botón de la luz una vez para encender la luz.
2. Utilice los botones (+) y (-) para ajustar eligiendo entre los 10 niveles de brillo.
3. Presione el botón de la luz por segunda vez para encender las luces de colores.
4. Utilice los botones (+) y (-) para elegir entre los 6 colores: verde, rojo, azul, violeta, naranja e índigo.

## Ajuste del brillo de la pantalla

1. Presione el botón de brillo de la pantalla para elegir entre las tres intensidades diferentes de LED: baja, alta y apagado.
2. Durante la programación, el reloj mostrará automáticamente la intensidad más alta, pero después de 5 segundos reanudará la opción elegida.

## Ajuste del volumen

1. Seleccione el botón de bajar volumen para bajar el volumen.
2. Seleccione el botón de subir volumen para subir el volumen.

## Apagado de la alarma

Presione cualquier botón excepto el botón de Posponer (Snooze) para apagar el tono de alarma por completo.

## Programación de la radio

1. Mantenga presionado el botón de la radio por 3 segundos para ver los canales FM disponibles. Estos se almacenarán automáticamente.
2. Presione el botón de la radio una vez para reproducir la radio.
3. Utilice los botones (+) y (-) para seleccionar la estación FM.



## Preguntas frecuentes

---

### ¿Dónde debo colocar el reloj despertador?

Coloque el despertador a una distancia de 40 a 50 centímetros de su cabeza, por ejemplo, en una mesilla de noche.

### ¿Qué duración tiene el botón Posponer (Snooze)?

El botón Posponer (Snooze) detiene momentáneamente la alarma por 5 minutos. Después de ese lapso, se reanuda el sonido y la luz.

### ¿Por qué el reloj necesita una batería?

La batería sirve como fuente de energía

de reserva en caso de producirse una falla eléctrica. Para asegurarse de que la batería funcione, cárguela regularmente.

### ¿Puedo utilizar una luz de color para el amanecer o el temporizador de apagado?

No, estas opciones se utilizan con luz blanca únicamente para simular la luz natural. Para usar las opciones de luces de colores, presione el botón de la luz dos veces y utilice los botones (+) y (-) para seleccionar el color que desee.

## Resolución de problemas

---

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Los botones no responden cuando los presiono.	No se presiona un botón por vez, se debe esperar al menos un segundo antes de presionar el siguiente botón.	Desenchufe el reloj despertador durante, al menos, 3 segundos antes de volver a conectarlo a la alimentación.
La pantalla de la hora titila.	El símbolo (:) que aparece en la pantalla LED debe titilar constantemente. Esto es normal y significa que el reloj está funcionando. Si los números titilan, puede ajustar la hora utilizando los botones (+) o (-).	Pulse el botón de la hora actual para regresar a la hora actual. También se puede apagar la pantalla LED por completo presionando el botón de brillo de la pantalla digital.

## Garantía

---

hOme™ ofrece una garantía limitada de dos años (“periodo de garantía”) en todos nuestros productos nuevos y sin uso comprados a hOmeLabs, LLC o a través de un revendedor autorizado, con una factura de compra original, y en caso de que haya algún defecto, íntegro o sustancial, como resultado de una falla de fábrica, en las piezas o en la mano de obra durante el periodo de garantía. La garantía no es válida cuando el daño es provocado por otros factores, que incluyen, sin limitación alguna, los siguientes: (a) desgaste normal; (b) abuso, uso incorrecto, accidente u omisión de las instrucciones de uso; (c) exposición a líquidos o ingreso de partículas externas; (d) mantenimiento o modificaciones del producto a cargo de terceros en lugar de hOme™; (e) uso comercial o no doméstico.

La garantía hOme™ cubre todos los gastos relacionados a la restauración del producto demostrado como defectuoso a través de la reparación o del reemplazo de cualquier pieza defectuosa así como de la mano de obra necesaria para que cumpla con sus especificaciones originales. También puede ofrecerse un producto de reemplazo en lugar de la reparación del producto defectuoso. La obligación exclusiva de hOme™ conforme a esta garantía está limitada a dicha reparación o reemplazo.

Para cualquier reclamo, se requiere un recibo que indique la fecha de compra, por lo cual se aconseja que conserve todos los recibos en un lugar seguro. Asimismo, recomendamos que registre su producto en nuestro sitio web: [homelabs.com/reg](http://homelabs.com/reg). Para activar la garantía no es necesario registrar el producto, si bien le agradeceríamos mucho que lo hiciera, y dicho registro no lo exime de tener que presentar el recibo o factura original de compra.

La garantía deja de ser válida si se intenta reparar el producto por medio de terceros no autorizados o si se utilizan repuestos que no sean los provistos por hOme™.

Una vez que la garantía expiró, puede solicitar servicio técnico con un coste adicional.

Aquí aparecen los términos generales de nuestro servicio de garantía, pero en caso de tener algún inconveniente, siempre recomendamos a nuestros clientes que nos contacten, sin importar los términos de la garantía. Si tiene algún problema con un producto hOme™, contáctenos al 1-800-898-3002 y haremos todo lo posible para ayudarle a resolverlo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varían según el estado, el país o la provincia. El cliente puede hacer valer cualquier otro derecho a su criterio.

## Información de fabricación

---

Este manual debe utilizarse con todos los artículos cuyo número de modelo sea:

HME040078N

N.º de referencia (SKU): HME040078N

Clasificación eléctrica: 5V=1A

## Advertencia

---

Mantenga las bolsas plásticas fuera del alcance de los niños.

El fabricante, el distribuidor, el importador y el vendedor no son responsables por NINGÚN daño provocado por el uso, el almacenamiento o el cuidado incorrectos o por no seguir las advertencias asociadas a este producto.

## Contáctenos


---

 CHAT

[homelabs.com/chat](https://homelabs.com/chat)  
Lun-Vie 4PM-10PM UTC

 TELÉFONO

**1-(800)-898-3002**  
Lun-Vie 4PM-10PM UTC

 CORREO ELECTRÓNICO

[help@homelabs.com](mailto:help@homelabs.com)  
Respuestas dentro de las  
doce horas



**FRANÇAIS**

FRENCH

# Consignes de sécurité importantes

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS / Pour un usage domestique uniquement


Lorsque vous utilisez votre Réveil Lever du soleil hOme™ (appareil), veuillez toujours à suivre les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendies, de chocs électriques et/ou de blessures. Une utilisation incorrecte résultant d'un manquement à ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages.

- Ces messages de sécurité exposent en détail les dangers potentiels, les blessures et les conséquences. SUIVEZ-LES !
- Lisez ces instructions avant même d'envisager de toucher à votre réveil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, continuez ne pas toucher à cet appareil. Contactez-nous au 1.800.898.3002.
- Pour votre santé, branchez ce réveil dans un endroit facilement accessible.
- Autres conseils pour une connexion réussie : assurez-vous d'utiliser une prise correctement polarisée et assurez vous que l'appareil est bien branché.
- Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. Ne le plongez pas dans un liquide, ne le piétinez pas, ne le posez pas sur des isolants thermiques et ne le couvrez pas.
- Nous recommandons de ne pas utiliser de rallonge, afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Pour nettoyer votre réveil, débranchez-le et n'utilisez pas de liquides inflammables.
- Si votre enfant utilise ce réveil, faites preuve de prudence et exercez une surveillance raisonnable.
- Ce réveil n'est pas un cadran solaire. Gardez-le à l'intérieur et à l'écart de la lumière directe du soleil. Pour plus de sûreté, maintenez-le à une distance minimum de 10 cm de tout mur ou obstacle.


### AVERTISSEMENT

Pour éviter toute chute de l'appareil, posez-le toujours sur une surface plane et solide. En cas de chute, l'appareil peut subir des dommages.

# Découverte de votre réveil

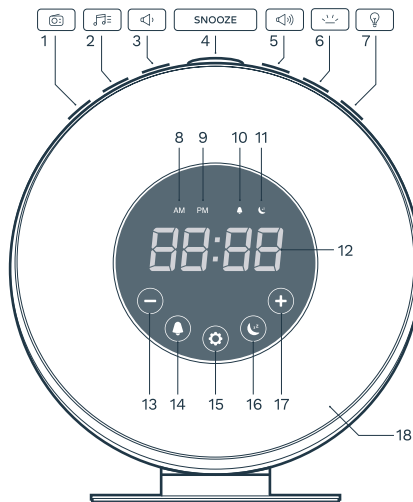



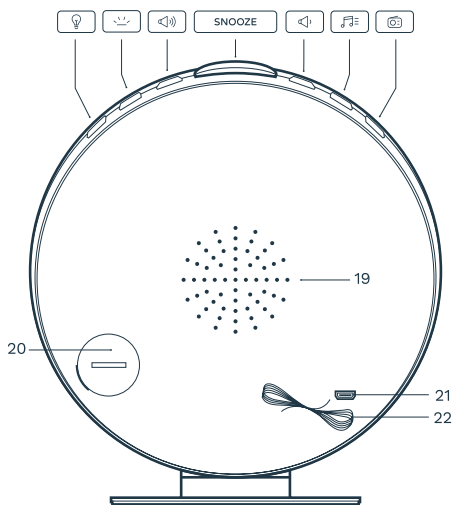










1. Radio
2. Son de l'alarme
3. Baisser le volume
4. Bouton Snooze
5. Monter le volume
6. Luminosité de l'affichage numérique
7. Lampes LED
8. Icône AM (matin)
9. Icône PM (après-midi)
10. Icône de l'alarme
11. Icône de la minuterie de sommeil
12. Affichage numérique
13. Diminuer la luminosité de la LED
14. Option alarme
15. Heure actuelle  
Basculer en mode 12 h / 24 h
16. Minuterie de sommeil
17. Augmenter la luminosité de la LED
18. Lampe Lever du soleil à LED
19. Haut-parleur
20. Pile
21. USB (5 V)
22. Antenne



# Glossaire

---

-  Radio : appuyez sur ce bouton pour que la radio s'allume à la place de l'alarme. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher les chaînes FM disponibles.
-  Son de l'alarme : appuyez sur ce bouton pour choisir le son de l'alarme. Utilisez les signes (+) et (-) pour ajuster. Appuyez à nouveau pour confirmer.
-  Baisser le volume : appuyez pour baisser le volume.
- SNOOZE** Snooze : appuyez pour arrêter momentanément le son et la lumière de l'alarme pendant 5 minutes. Une fois ce temps écoulé, le son de l'alarme reprend et la lumière augmente progressivement jusqu'à atteindre son intensité maximum pendant 2 minutes.
-  Monter le volume : appuyez pour monter le volume.
-  Luminosité de l'affichage : appuyez sur ce bouton pour choisir entre les trois intensités de l'affichage LED : faible, élevée et éteinte. Remarque : le réveil affichera automatiquement la luminosité la plus élevée lors de la programmation, mais rétablira l'option choisie au bout de 5 secondes.
-  Lampe : appuyez une fois pour allumer la lampe. Utilisez les signes (+) et (-) pour choisir entre les 10 niveaux de luminosité. Appuyez une deuxième fois pour changer la couleur de la lampe et utilisez les signes (+) et (-) pour choisir parmi 6 couleurs : vert, rouge, bleu, violet, orange et indigo.
- BB:BB** Affichage LED : cet écran affiche l'heure et les modes sélectionnés.
- AM** Icône AM (matin) : indique l'heure du matin.
- PM** Icône PM (après-midi) : indique l'heure de l'après-midi.
-  Icône de l'alarme : indique que vous avez programmé une alarme.
-  Icône de la minuterie de sommeil : indique que vous avez programmé une minuterie de sommeil.
-  Touche Moins : permet de sélectionner les options de son ou de lumière.
-  Touche Plus : permet de sélectionner les options de son ou de lumière.
-  Option alarme : permet d'activer le mode alarme. L'heure de l'alarme existante s'affiche pendant 2 secondes. Pour régler l'heure de l'alarme, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes puis utilisez les touches (+) et (-) pour ajuster. Réglez d'abord les heures, puis appuyez de nouveau pour régler les minutes et appuyez une dernière fois pour confirmer.
-  Heure actuelle : ce bouton est utilisé pour régler l'heure. Appuyez une fois pour basculer entre une horloge à 12 heures et une horloge à 24 heures, ou maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter, puis utilisez les signes + et - pour régler l'heure. Appuyez à nouveau sur le bouton pour confirmer le changement et passez aux minutes, que vous pouvez également ajuster avec les signes + et -. Appuyez une dernière fois pour régler l'heure.
-  Minuterie de sommeil : permet d'activer la minuterie de sommeil. Appuyez une fois sur le bouton de la minuterie de sommeil pour la régler sur 15 minutes. Chaque pression ajoutera 15 minutes à la minuterie. La lumière diminuera progressivement pendant la période programmée jusqu'à s'éteindre complètement une fois le délai écoulé. Appuyez deux fois pour 30 minutes, trois fois pour 60 minutes et quatre fois pour éteindre. Maintenez la pression 5 secondes pour confirmer.



# Utilisation de votre réveil

## Installer le réveil

1. Insérez une pile CR2032 dans le réveil. Référez-vous au schéma pour voir l'emplacement exact. (Notez que la pile sert d'alimentation de secours uniquement.)
2. Placez le réveil sur une table de nuit.
3. Branchez le réveil à une alimentation c.c. de 5 V.

## Régler l'heure

1. Maintenez le bouton de l'heure actuelle enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter.
2. Utilisez les signes (+) et (-) pour régler les heures.
3. Appuyez sur le bouton de l'heure actuelle pour confirmer les heures, puis passez aux minutes.
4. Utilisez les signes (+) et (-) pour régler les minutes.
5. Appuyez encore une fois sur le bouton de l'heure actuelle pour confirmer.

## Régler l'heure de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton de l'option alarme pour activer le mode alarme. L'heure de l'alarme s'affiche pendant 2 secondes.
2. Pour régler l'heure de l'alarme, maintenez le bouton de l'option alarme enfoncé pendant 3 secondes.
3. Utilisez les signes (+) et (-) pour régler l'heure.
4. Appuyez sur le bouton de l'option alarme pour confirmer.

## Régler le son de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton du son de l'alarme pour choisir un son.
2. Utilisez les signes (+) et (-) pour choisir entre 7 sons. Les sons 1 à 6 sont composés des sons de la nature, tandis que le son 7 allume la radio FM. Consultez « Comment programmer la radio » à la page 10 pour cette option.
3. Ajustez le volume du son de l'alarme avec les boutons Baisser le volume ou Monter le volume.
4. Appuyez sur le bouton du son de l'alarme pour confirmer votre son.

## Programmer la simulation de lever du soleil

La simulation de lever du soleil se produira automatiquement 30 minutes avant l'heure de l'alarme programmée. Pendant ce délai, la lumière s'allumera et augmentera jusqu'à la luminosité maximum juste avant que l'alarme ne retentisse.

## Régler la minuterie de sommeil

1. Appuyez sur le bouton de la minuterie de sommeil pour démarrer la simulation de lever du soleil.
2. Appuyez une fois sur le bouton de la minuterie de sommeil pour la régler à 15 minutes. La lumière diminuera progressivement pendant cette période jusqu'à s'éteindre complètement une fois les 15 minutes écoulées.
3. Appuyez sur le bouton de la minuterie de sommeil une deuxième fois pour la simulation de lever du soleil pendant 30 minutes.
4. Appuyez trois fois sur le bouton de la minuterie de sommeil pour la régler à 60 minutes.
5. Appuyez quatre fois sur le bouton de la minuterie de sommeil pour l'éteindre.
6. Maintenez la pression 5 secondes pour confirmer l'option sélectionnée.

## Régler la lampe

1. Appuyez une fois sur le bouton de la lampe pour allumer la lumière.
2. Utilisez les signes (+) et (-) pour choisir entre 10 niveaux de luminosité.
3. Appuyez sur le bouton de la lampe une deuxième fois pour activer les couleurs.
4. Utilisez les signes (+) et (-) pour choisir entre 6 couleurs : vert, rouge, bleu, violet, orange et indigo.

## Régler la luminosité de l'affichage

1. Appuyez sur le bouton de la luminosité de l'affichage pour choisir entre les trois intensités de l'affichage LED : faible, élevée et éteinte.
2. Le réveil affichera automatiquement la luminosité la plus élevée lors de la programmation, mais rétablira l'option choisie au bout de 5 secondes.

# Utilisation de votre réveil

## Régler le volume



1. Sélectionnez le bouton Baisser le volume pour diminuer le volume.
2. Sélectionnez le bouton Monter le volume pour augmenter le volume.

## Arrêter l'alarme

Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf « Snooze », pour arrêter complètement le son de l'alarme.

## Programmer la radio



3. Maintenez le bouton de la radio enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher les chaînes FM disponibles. Celles-ci seront automatiquement enregistrées.
4. Appuyez une fois sur le bouton de la radio pour allumer la radio.
5. Utilisez les signes (+) et (-) pour choisir une station FM.

# Foire aux questions

## Où dois-je placer mon réveil ?

Placez l'alarme à une distance de 40 à 50 cm de votre tête, sur une table de nuit par exemple.

## Combien de temps dure le bouton Snooze ?

Le bouton Snooze arrête momentanément l'alarme pendant 5 minutes. Le son et la lumière reprendront une fois ce délai écoulé.

## Pourquoi le réveil a-t-il besoin d'une pile ?

La pile sert de source d'alimentation de secours en cas de panne. Afin de s'assurer que la pile fonctionne, veuillez la changer régulièrement.

## Puis-je utiliser une lumière colorée pendant la simulation de lever du soleil ou la minuterie de sommeil ?

Non, ces options sont utilisées avec la lumière blanche seulement afin de simuler la lumière naturelle du jour. Pour utiliser les options de lumière colorée, appuyez deux fois sur le bouton de la lumière et utilisez les signes (+) et (-) pour sélectionner votre couleur.

# Dépannage

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les boutons ne répondent pas quand je les presse.	Vous n'appuyez pas sur un bouton à la fois, en attendant au moins une seconde entre chaque pression.	Débranchez votre réveil pendant au moins 3 secondes avant de le rebrancher.
L'affichage de l'heure clignote.	Le symbole (:) sur votre affichage LED doit clignoter continuellement. C'est normal et cela garantit que votre réveil fonctionne. Si les chiffres clignent, vous pouvez régler l'heure à l'aide des signes (+) ou (-).	Appuyez sur le bouton Heure actuelle pour retourner à l'heure actuelle. Vous pouvez également éteindre complètement l'affichage LED en appuyant sur le bouton de la luminosité de l'affichage numérique.

# Garantie

---

hOme™ offre une garantie limitée de deux ans (« période de garantie ») sur tous nos produits, achetés neufs et inutilisés auprès de hOmeLabs, LLC ou d'un revendeur agréé, avec une preuve d'achat originale, et en cas de défaut résultant, entièrement ou substantiellement d'un vice de fabrication, de pièces défectueuses ou d'une malfaçon survenant au cours de la période de garantie. La garantie ne s'applique pas si les dégâts sont causés par d'autres facteurs, y compris sans s'y limiter : (a) usure normale ; (b) abus, mauvaise gestion, accident ou manquement au respect des instructions d'utilisation ; (c) exposition à un liquide ou infiltration de particules étrangères ; (d) réparation ou modifications du produit non effectuées par hOme™ ; (e) utilisation commerciale ou non domestique.

La garantie hOme™ couvre tous les coûts liés à la restauration du produit avéré défectueux grâce à la réparation ou au remplacement de toute pièce défectueuse et à la main d'œuvre nécessaire afin qu'il soit conforme à ses spécifications d'origine. Un produit de remplacement peut être fourni plutôt que de réparer un produit défectueux. L'obligation exclusive de hOme™ en vertu de cette garantie se limite à cette réparation ou à ce remplacement.

Un reçu indiquant la date d'achat étant nécessaire pour toute réclamation, veuillez conserver tous les reçus dans un endroit sûr. Nous vous recommandons d'enregistrer votre produit sur notre site internet, [homelabs.com/reg](http://homelabs.com/reg). Bien que très apprécié, l'enregistrement de votre produit n'est pas nécessaire pour activer une garantie et l'enregistrement du produit ne supprime pas le besoin d'une preuve d'achat d'origine.

La garantie est annulée en cas de tentative de réparation par des tierces parties non autorisées et /ou d'utilisation de pièces de rechange autres que celles fournies par hOme™.

Vous pouvez également faire réparer votre produit après l'expiration de la garantie moyennant des frais supplémentaires.

Ces déclarations constituent nos conditions générales de service sous garantie. Cependant, nous invitons toujours nos clients à nous contacter en cas de problème, quelles que soient les modalités de la garantie. Si vous rencontrez un problème avec un produit hOme™, veuillez nous contacter au 1-800-898-3002, et nous ferons tout notre possible pour le résoudre.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques ; vous pouvez bénéficier d'autres droits légaux qui varient en fonction des états, des pays ou des provinces. Le client peut se prévaloir de ces droits à sa seule discrétion.

## Informations relatives à la fabrication

---

Ce manuel doit être utilisé avec tous les articles portant le numéro de modèle suivant :

HME040078N

Numéro SKU : HME040078N

Tarif Electrique : 5V --- 1A

## Avertissement

---

Conservez tous les sacs en plastique à l'écart des enfants.

Le fabricant, le distributeur, l'importateur et le vendeur ne sont pas responsables de TOUT dommage causé par une utilisation, un stockage ou un soin inappropriés ou un manquement au respect des avertissements associés à ce produit.

## Contactez-nous

---



CHATTEZ AVEC NOUS

[homelabs.com/chat](https://homelabs.com/chat)

Lun.-Ven. 16h-22h

(Heure Normale de l'Est)



APPELEZ-NOUS

**1-(800)-898-3002**

Lun.-Ven. 16h-22h

(Heure Normale de l'Est)



ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL

[help@homelabs.com](mailto:help@homelabs.com)

Réponse dans les douze heures





For Household  
Use Only

Nur Für Den Privaten  
Gebrauch Bestimmt

Solo Para Uso  
Doméstico

Pour Un Usage  
Domestique Uniquement

1-800-898-3002  
help@homelabs.com  
homelabs.com/help

© 2016 hOmeLabs, LLC  
37 East 18 Street, 7th Floor  
New York, NY 10003