


# PRECAUȚII

NU ÎNCLINAȚI DIFUZORUL DE AROME.

CURĂȚAȚI DIFUZORUL DE AROME ATUNCI  
CÂND SCHIMBAȚI ULEIUL ESENȚIAL.

NU FOLOSIȚI FAST CHARGING.

CUM SE MONTEAZĂ?

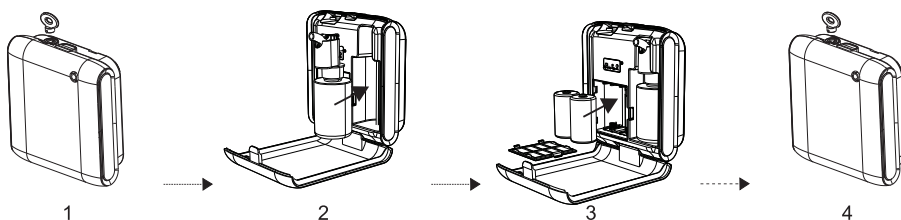

MAI MULTE DETALII GĂSIȚI PE  
[WWW.SOFTAMBIENT.RO](http://WWW.SOFTAMBIENT.RO)

# TOM

## SPECIFICAȚII

DIMENSIUNE	175 x 153 x 63.8 mm
ALIMENTARE 1	BATERII (0,9 - 1.5 V)
ALIMENTARE 2	USB 5 V
CAPACITATE	100 ml
GREUTATE	583 g
MATERIAL	PLASTIC
SUPRAFAȚĂ	50 m <sup>2</sup>

# INSTALARE APLICAȚIE

**ATENȚIE!**  
Activați Bluetooth și locația!



## NIVELE DE INTENSITATE

NIVEL	1	2	3	4	5
INTERVAL	15	13.5	12	10.5	9

NIVEL	6	7	8	9	10
INTERVAL	7.5	6	4.5	3	1.5

100 ml parfumează de 6300 - 6700 ori sub circumstanțe normale. Parfumarea durează 3 sec.

Adaugă dispozitiv

INTRODUCETI UN NUME  
INTRODUCETI O LOCAȚIE  
ADAUGĂ PERIOADĂ DE LUCRU  
ACTIVARE

ȘTERGE PERIOADĂ DE LUCRU

INTRODUCETI O PAROLĂ

PUTEȚI AVEA MAXIM 5 PERIOADE DE LUCRU

DUPĂ SETAREA INTENSITĂȚII SALVAȚI!!

## SCHIMBARE PAROLĂ

SCHIMBARE PAROLĂ

NOUA PAROLĂ  
REPETARE PAROLĂ

SELECȚAȚI ORA  
SELECȚAȚI ZIUA  
INTENSITATE

PENTRU RESETARE ȚINEȚI APĂSAT BUTONUL RESET ȘI INTRODUCETI PAROLA 8888 DUPĂ CE A FOST RESETAT LA SETĂRILE DIN FABRICĂ.