

1. Silk'n Swirl - Your daily brush with beauty

For an effective beauty treatment that will leave your skin feeling clean and refreshed. Silk'n Swirl soft cleansing bristles exfoliate your skin, remove dirt, oil and makeup with a gentle touch.

Water-resistant for use in the shower.

1.1 Dual Speed Cleansing

Low Speed

- Gently cleans to remove dirt, oil and makeup.

High Speed

- Deeply cleans pores and removes build-up within fine lines and wrinkles.
- Exfoliates to remove dead surface skin cells.

1.2 Package Contents

Your Swirl device

2 brush heads

2 AA batteries

Instruction booklet

Warranty card

-
1. Brush head
 2. Control button
 3. Battery compartment




2. Directions for use

1. Install the battery (see the section “Installing batteries”).
2. Make sure the brush head is attached securely.
3. Apply facial cleanser to wet skin.
4. Moisten the brush head with water.
5. Press the button to turn on. The brush will rotate at low speed. For high speed, press the button again.
6. Gently apply the brush to the skin. Do not apply force. Move around the face in slow, rotating motions.
7. To switch off, press the button again.
8. Rinse face and pat dry.

For use daily, morning and night, but if you have especially sensitive skin or other skin concerns, talk to your doctor or dermatologist about frequency of use.

3. Installing Batteries

1. Make sure Silk'n Swirl is turned off.
2. To remove the battery compartment, twist it so it opens.
3. Insert the two AA batteries provided. Use the markings in the battery compartment as a guide to position the +/- end of the batteries.
4. Replace the battery compartment cover and press firmly to close.

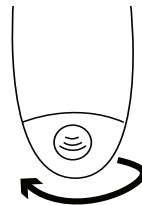

- ❗ Do not mix old and new batteries.
- ❗ Do not mix alkaline, standard (carbo-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- ❗ Do not dispose of batteries with household waste. Protect the environment and dispose in accordance with state and federal laws.

4. Installing the brush head

- Press the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click.
- For best results, replace the brush head every three months, or sooner if the bristles become depressed.

Additional replacement brush heads are sold separately.

5. Warnings

- ! For external use only.
- ! Keep out of the reach of children.
- ! Be sure to use as directed.
- ! Avoid contact with the eyes or hairline/hair.
- ! Do not use without the replaceable brush head attached.
- ! As with any product, discontinue use if rash, redness or itching occurs.
- ! Consult a physician if irritation persists.
- ! Silk'n Swirl increases the exfoliation effect of facial cleansers, so it may also increase your skin's sensitivity to the sun.

1. Silk'n Swirl – Un brossage quotidien en beauté

Pour un traitement beauté efficace qui laissera votre peau propre et rafraîchie. Les poils doux a nettoyage de Silk'n Swirl exfolie votre peau, enlève la saleté, l'huile et le maquillage avec une touche douce.

Résistant à l'eau pour l'utilisation dans la douche.

1.1. Nettoyage à double vitesse

- Basse vitesse :
- Nettoie en douceur pour enlever la saleté, l'huile et le maquillage.
- Haute vitesse:
- Nettoie en profondeur les pores et élimine l'accumulation dans les rides et ridules
 - Exfoliant pour éliminer les cellules superficielles de la peau morte

5.1 Le Contenu

L'appareil Swirl

2 brosses

Consignes d'utilisation

2 piles AA

Carte de garantie

1. Brosse
2. Bouton de commande
3. Compartiment de batterie




2. Mode d'emploi

1. Installez les piles (voir la section "Installation des piles").
2. S'assurez que la brosse est solidement fixée au Silk'n Swirl.
3. Appliquez le nettoyant visage sur une peau humide.
4. Mouillez la brosse avec de l'eau.
5. Appuyez sur le bouton pour allumer. La brosse tourne à basse vitesse. Pour haute vitesse, appuyez à nouveau sur le bouton.
6. Appliquez doucement la brosse sur la peau. Ne pas appuyer avec force. Déplacez lentement la brosse sur le visage en effectuant de petits mouvements circulaires.
7. Pour éteindre l'appareil, appuyez encore sur le bouton.
8. Rincez puis séchez votre visage.

Pour un usage quotidien, matin et soir, mais si vous avez la peau particulièrement sensible ou d'autres problèmes de peau, parlez à votre médecin ou votre dermatologue sur la fréquence d'utilisation.

3. Installation de piles

1. S'assurez vous que le Silk'n Swirl est arrêté.
2. Pour retirer le compartiment de les piles, tordre ouvert.
3. Insérez les deux piles AA fournies. Utilisez les repères dans le compartiment de les piles comme un guide pour positionner l'extrémité +/- des piles.
4. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et appuyez fermement pour fermer.

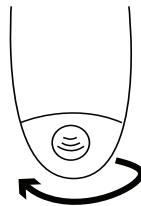

- ❗ Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- ❗ Ne pas mélanger des piles alcalines, standards (carbozinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- ❗ Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Protéger l'environnement et d'en disposer en conformité avec les lois de votre pays.

4. Installation de la brosse

- Tirez doucement sur la brosse pour la retirer. Insérez la brosse (incluse) sur la broche et appuyez jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position (un « clic » se fait entendre).
- Pour obtenir de meilleurs résultats, remplacez la brosse tous les trois mois, ou plus tôt si les poils sont abimés.

Les brosses de rechange sont vendues séparément.

5. Avertissements

- ⚠ Usage externe uniquement.
- ⚠ Tenir hors de portée des enfants.
- ⚠ Veuillez respecter les consignes d'utilisation.
- ⚠ Évitez tout contact direct avec les yeux ou les cheveux.
- ⚠ Ne pas utiliser sans la brosse remplaçable fixée.
- ⚠ Comme avec tout produit, cessez l'utilisation en cas d'éruption, des rougeurs ou des démangeaisons se produit.
- ⚠ Consultez un médecin si l'irritation persiste.
- ⚠ Silk'n Swirl augmente l'effet d'exfoliation des nettoyants pour le visage, il peut également augmenter la sensibilité de votre peau au soleil.

1. Silk'n Swirl - Un toque diario de belleza

Para un tratamiento de belleza que dejará su piel con una sensación fresca y limpia. Las cerdas suaves limpiadoras de su Silk'n Swirl, exfolian su piel, elimina la suciedad, el aceite y maquillaje con un toque suave.

Resistente al agua, para el uso en la ducha.

1.1. Limpieza de Doble Velocidad

Baja elocidad

- Limpia delicadamente para eliminar suciedad, grasa y maquillaje

Alta velocidad

- Limpia los poros profundamente y elimina la formación de líneas finas y arrugas
- Exfolia eliminando células superficiales de piel muertas

1.2. Contenido del paquete

Su dispositivo Swirl

2 Cabezales de Cepillo

Instrucciones

2 Pilas AA

Tarjeta de garantía

1. Cabezal de cepillo

2. Botón de control

3. Compartimento de la batería



Español


2. Instrucciones de uso

1. Instale la pila (ver instrucciones detalladas en el capítulo “instalación de pilas”).
2. Asegúrese que el cabezal del cepillo esta colocado de manera segura.
3. Aplicar el limpiador facial sobre la piel húmeda.
4. Humedecer el cabezal del cepillo con agua.
5. Presione el botón para encender. La escobilla rotará a una velocidad suave. Para velocidad alta, presione el botón nuevamente.
6. Aplicar el cepillo suavemente sobre la piel. No tilizar fuerza. Mover alrededor del rostro con movimientos lentos y giratorios.
7. Para apagarlo, presione el botón nuevamente.
8. Para apagar el Silk'n Swirl, presione el botón.

Para ser usado diariamente, mañana y noche, pero si usted tiene la piel especialmente sensible u otros problemas de la piel, consulte con su doctor or dermatólogo sobre la frecuencia de su uso.

3. Instalación de las pilas

1. Verifique que el Silk'n Swirl está apagado.
2. Para remover el compartimento de la pila, gírelo para abrirlo.
3. Coloque las dos pilas AA. Usando las marcas en el compartimento de la pila como guía para la posición +/- al final de las pilas.
4. Ponga de vuelta el compartimento de las pilas y presione firmemente para cerrarlo.

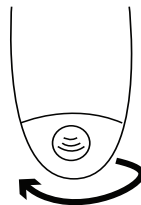

- ❗ No mezcle pilas nuevas con viejas
- ❗ No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- ❗ No deseche las baterías en la basura doméstica. Proteja el medio ambiente y deseche de acuerdo con las leyes estatales y federales.

4. Instalación del cabezal de cepillo

- Tire suavemente del cabezal de cepillo para retirarlo. Presione el cabezal del cepillo (incluido) sobre el pin de conexión hasta que se trabe en su posición haciendo un clic.
- Para obtener mejores resultados, reemplace el cabezal del cepillo cada tres meses, o antes si las cerdas están decaídas

Cabezales de cepillo adicionales se venden por separado.

5. Advertencia

- ! Sólo para uso externo.
- ! Mantener alejado del alcance de los niños.
- ! Por favor verifique que lo utiliza como se indica..
- ! Evite el contacto con los ojos, línea de pelo/o el pelo.
- ! No utilizar el Silk'n Swirl sin que el cabezal de cepillo reemplazable esté sujeto.
- ! Como con todo producto, suspenda el uso si aparece escozor, erupción o rojez.
- ! Consulte con su médico si la irritación persiste.
- ! El uso de Silk'n Swirl aumenta el efecto de exfoliación de limpieza facial por lo que también puede aumentar la sensibilidad de la piel al exponerse al sol.