



BALLE DE RÉFLEXE POWERLOCK À DOUBLE EXTRÉMITÉS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUCTIONS

ETAPE 1 : Fixez les deux extrémités de la corde élastique, en utilisant l'une des méthodes ci-dessous

A. Utilisation de la ventouse

- i. Placez la ventouse en position délogée (position abaissée) (FIG. 1)
- ii. Placez la ventouse sur une surface plane lisse (marbre, verre, bois, acier) et pressez-la fermement contre la surface
- iii. Lors de l'application de la pression, engagez la ventouse (position haute) (FIG. 2)

B. Utilisation du mousqueton

- i. Retirez l'extrémité de la corde élastique du dispositif de réglage
- ii. Enrouler la corde autour du mousqueton
- iii. Réinsérez la corde dans le dispositif de réglage (FIG. 4)
- iv. Attachez le mousqueton à un crochet ou à un poids

C. Pas de mousqueton ni ventouse

- i. Retirez l'extrémité de la corde élastique du dispositif de réglage
- ii. Enroulez la corde autour de l'objet ou du poids (FIG. 3)
- iii. Réinsérez le cordon dans le dispositif de réglage (FIG. 4)

ETAPE 2 : Une fois les extrémités fixées, utilisez les ajusteurs pour serrer la corde jusqu'à ce qu'elle soit droite. Une tension de corde plus serrée provoquera des rebonds plus rapides.

ETAPE 3 : Ensuite, ajustez la hauteur de la balle sur la corde pour correspondre à la taille de l'utilisateur. Utilisez deux ajusteurs, aux deux extrémités de la balle, pour glisser à l'endroit souhaité. (FIG. 5)

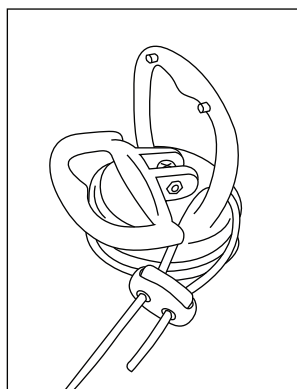


FIGURE 1

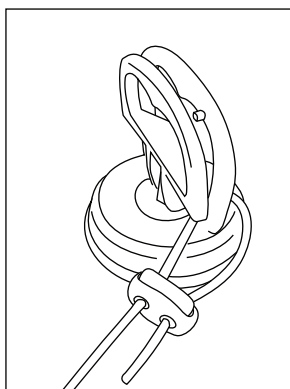


FIGURE 2

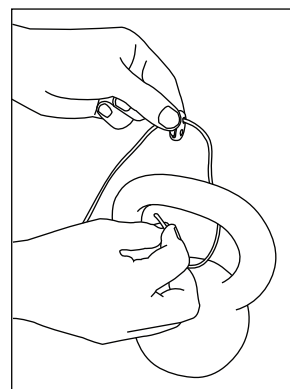


FIGURE 3

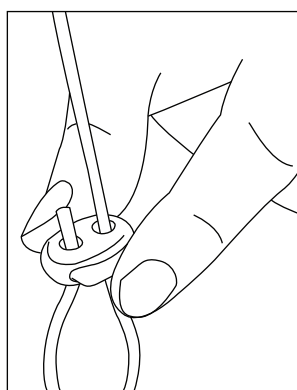


FIGURE 4

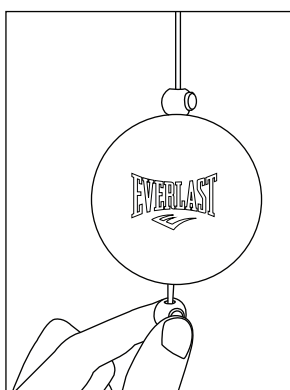


FIGURE 5

everlast.ca

Everlast[®] et le Econ device[®] et GREATNESS IS WITHIN[®] sont des marques de commerce d'Everlast World's Boxing Headquarters Corporation et utilisé sous licence par ACI Brands Inc.

FABRIQUÉ PAR : EVERLAST SPORTS MFG. CORP. 1900 HWY DD MOBERLY, MO 65270
 IMPORTÉ PAR : ACI BRANDS INC., 2616 SHERIDAN GARDEN DR., OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Z2, CANADA

AD08337-P000030711M-0923