

**MIXX™**

TRUE WIRELESS



# StreamBuds™ Play

True Wireless Earbuds

HOW TO GUIDE

# MIXX

## THANKS!

Thanks for choosing to buy our Mixx StreamBuds Play.

All products brought to you by MIXX Limited come with a 2 year warranty for peace of mind.

Feedback is welcome, email us on [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) for any comments or queries.

We hope you enjoy using your new earbuds.



# CONTENTS

LET'S START	1
LET'S CONNECT	3
LET'S ASK GOOGLE OR SIRI	3
LET'S STAY CHARGED	4
LET'S PLAY	5
NEED EXTRA HELP?	7
TECHNICAL SPECS	8
CONTACT MIXX	8
LET'S BE SAFE	9
LET'S RECYCLE	10
SAFE USAGE INFO	41
(FR) GUIDE D'UTILISATION	12
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG	26

# MIXX


## LET'S START

What's in the box?


A pair of earbuds



One portable charging case

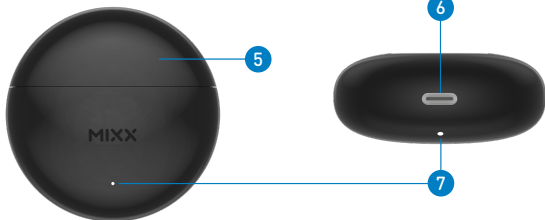

USB C charging cable



- 1 Left Touch Sensor
- 2 Earbud LED Lights
- 3 Right Touch Sensor
- 4 Microphones
- 5 Portable Charging Case
- 6 USB C Charging Port (Base)
- 7 LED Charge Indicator
- 8 USB C Charging Cable

## LET'S CONNECT

### First Time Pairing

**Remove both** earbuds from the Portable Charging Case **5**.

They will automatically dual pair together; a voice will prompt 'Power on, pairing' and a 'Beep' will sound. One of the Earbud LED Lights **2** will flash WHITE to indicate pairing mode. If the earbuds do not automatically dual pair together, **tap each earbud** 4 times to power off and then place them both back into the case. Remove the earbuds and they should automatically dual pair together.

Go to the Bluetooth settings on your audio device and select 'MIXX StreamBuds Play' from the list. Once paired successfully you will hear 'Connected' and the Earbud LED Light **2** will turn off.

You can now enjoy your music, watch a video or take a call hands free.

The earbuds will automatically reconnect to the last device they were paired with, confirming 'Connected'.

**Placing both** earbuds back in the Portable Charging Case **5** will power them off.

## LET'S ASK GOOGLE OR SIRI

Pair your Bluetooth device with your earbuds.

**Triple tap** either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant.

Your Voice Assist familiar 'Beep' will sound to confirm connection.

You can now ask Siri or Google Assistant a question or state a command.

## LET'S STAY CHARGED

### The Earbuds

A voice prompt 'Battery low' allows for 2 minutes play time before the earbud(s) powers down stating 'Battery low, power off'. The Earbuds LED Light **2** will flash WHITE once and will then switch off. Charge the earbuds using the Portable Charging Case **5**.

While charging, each Earbud LED Light **2** will be WHITE and once fully charged the LED Lights **2** will turn off. Secure the earbuds by closing the lid.

### TIP: 15 MINUTE QUICK CHARGE

If you're running low on power, charge your earbuds for 15 minutes and get **2 hours extra play time** while on the go



### The Portable Charging Case

To check the battery status of the Portable Charging Case **5**, remove and insert an earbud(s) into the case and close the lid.

If the LED Charge Indicator **7** flashes WHITE 4 times and switches off, then it is time to recharge the case.

Connect the case to a suitable USB wall charger, computer USB port or a power bank using the USB C Charging Cable **8** supplied.

The LED Charge Indicator **7** will flash RED while charging and will then remain a solid RED once the case is fully charged. This may take up to 2 hours.

## LET'S PLAY



### First Time Pairing

**Remove both** earbuds from the charging case.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'MIXX StreamBuds Play' from the list.

Once paired successfully you will hear 'Connected'.

### Play / Pause

**Double tap** either Touch Sensor **1** or **3**.

### Decrease Volume

**Single tap** LEFT Touch Sensor **1**

### Increase Volume

**Single tap** RIGHT Touch Sensor **3**



### Previous Track

Tap and hold LEFT Touch Sensor **1**

### Skip Track

Tap and hold RIGHT Touch Sensor **3**

### Answer / End Call

Double tap either Touch Sensor **1** or **3**.

### Activate Siri or Google Assistant

Triple tap either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant. Listen for the familiar Voice Assist 'Beep' then ask a question or state a command.

### Power on

Remove both earbuds from the case. They will automatically turn on and dual pair together. A voice prompt will state 'Connected' as confirmation. To manually turn on, long press each Touch Sensor for 3 seconds.

### Power off

Place both earbuds in the case and close the lid. This will automatically turn off the earbuds and the Bluetooth.

## NEED EXTRA HELP?

### Common solutions

If you are experiencing problems with your earbuds:

- Power on the earbuds (see page 6).
- Check the status on the LED Lights (see page 3).
- Charge the earbuds (see page 4).
- Move your device closer to the earbuds and away from any obstructions or interference.
- Try connecting to another device.

### Question & Answers

- Q.** While pairing with my phone, I see two 'MIXX StreamBuds Play' in my Bluetooth menu listing?
- A.** One of the Earbud LED Lights will flash WHITE, wait approximately 4 seconds for the earbuds to connect to each other before pairing with your device.
- If there is still no connection simply 'forget' or 'unpair' both earbuds in your Bluetooth settings, place them back in the case and start again.
- Q.** How do I turn on my earbuds without using the charging case?
- A.** **Long press for 3 seconds** both Touch Sensors to manually turn them on.
- Q.** Can I use the earbuds individually?
- A.** Yes, you can use one earbud while leaving the other in the case to charge. Swap them over when the earbud in use, loses its charge.
- Q.** What smartphone voice assist systems do these earbuds work with?
- A.** Connects with Siri, Google Assistant or Bixby (depending on your device).

## LET'S VIEW TECHNICAL SPECS

Play time on a single charge:	Up to 4.5 hours
Play time with charging case:	Up to 18 hours
Bluetooth:	Version 5.1
Resistance:	IPX5, water and dust resistant
Supported profiles:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Wireless range:	10m
Earbud capacity:	30mAh each side
Charge case capacity:	350mAh
Dynamic driver:	10mm
Frequency response:	20Hz – 20KHz
Weight including case:	Total 36g (earbuds 3g each)
Portable case dims:	55mm Ø x 24mm (H)

### Compatibility

Suitable for most Bluetooth audio supported smartphones, tablets, notebooks, laptops and computers.

## CONTACT MIXX

Feedback is welcome simply email us on [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) or visit [mixxaudio.com](http://mixxaudio.com) for more information.

## LET'S BE SAFE

It's important that you read this section completely, especially the **'Warning, Caution and Safe Usage'** instructions.

### For your protection

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product.

Please keep the product out of reach from children and animals.

Do not listen to loud music for a long duration of time.

Adjust the volume to a comfortable level before listening.

Do not use the earbuds while operating machinery, including cars.

Do not use in areas where the use of hearing is required for safety.

Do not drop, short circuit, disassemble or continue to use this product and its portable charging case if damaged.

### We recommend

To refer all servicing to qualified persons. Servicing may be required when the product has been damaged in any way, does not operate normally or has been dropped.

The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.

### **WARNING:**

The earbuds, the portable charging case and the cable connectors are not water resistant and should not be exposed to rain, moisture, any splashing or liquid spills.

This may cause excessive heat and may lead to fire damage or personal injury.

**CAUTION: This product contains a Lithium battery. Incorrect disposal of this battery may result in an explosion.**

## **LET'S RECYCLE**

This product can be recycled.

Products bearing this symbol  must NOT be thrown away with normal household waste.

Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices. Find out more about return and collection points through your local authority.

A black and white advertisement for MIXX CHARGE. The background is a dark, textured surface. In the upper left, a black power bank is shown with a USB cable plugged into it. The power bank has a small digital display showing '5.5' and the text 'Powerbank 3.0'. In the lower left, a black USB cable is coiled. In the lower right, a white USB cable is coiled and has a small circular logo on its strap. In the upper right, a smartphone is partially visible. The MIXX logo is in the top left, and the text 'CHARGE' is below it. A paragraph of text is in the center, and the website 'mixxcharge.com' is at the bottom.

# MIXX™

CHARGE

To view our wide range of  
power banks, chargers, cables  
and in-car products, visit us on  
**[mixxcharge.com](http://mixxcharge.com)**

**MIXX™**

TRUE WIRELESS



# StreamBuds™ Play

Écouteurs True Wireless

GUIDE D'INSTRUCTION

# MIXX

## MERCI !

Merci d'avoir choisi d'acheter nos MIXX StreamBuds Play.

Tous les produits proposés par MIXX Limited sont accompagnés d'une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.

Vos commentaires sont les bienvenus, envoyez-nous un e-mail à [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) pour tout commentaire ou requête.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec votre nouveau produit.





# CONTENU

DÉMARRAGE	15
CONNEXION	17
UTILISER L'ASSISTANT VOCAL	17
CHARGE	18
MISE EN MARCHÉ	19
BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?	21
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES	22
CONTACTEZ MIXX	22
SÉCURITÉ D'UTILISATION	23
RECYCLAGE	24
INFORMATION DE SÉCURITÉ	41

# MIXX


## DÉMARRAGE

Contenu de la boîte


Une paire d'écouteurs



Un étui de chargement portable

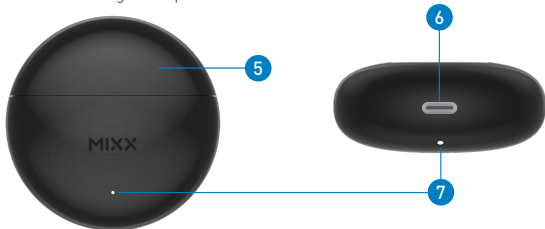

### Câble de chargement USB C



- 1 Capteur tactile Gauche
- 2 Lumières LED de l'écouteur
- 3 Capteur tactile Droit
- 4 Microphones
- 5 Boîtier de charge portable
- 6 Port de charge USB C (La base)
- 7 Indicateur de charge LED
- 8 Câble de chargement USB C

## CONNEXION

### Premier appairage

Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge portable 5.

Ils seront automatiquement jumelés ensemble ; une invite vocale «Power on, pairing» et un «Bip» retentira. Le voyant LED des écouteurs 2 clignotera en BLANC pour indiquer le mode d'appairage. Si les écouteurs ne s'apparient pas automatiquement, **appuyez 4 fois sur chaque écouteur** pour l'éteindre, puis remettez-les tous les deux dans l'étui. Retirez les écouteurs et ils devraient automatiquement s'apparier ensemble.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez «MIXX StreamBuds Play» dans la liste. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez «Connected» et les voyants lumineux 2 s'éteindront.

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, regarder une vidéo ou prendre un appel mains libres.

Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil utilisé et confirmeront leur appairage par «Connected». **Si vous remettez les deux** écouteurs dans le boîtier de charge portable 5 ils s'éteindront.

## UTILISER L'ASSISTANT VOCAL

Apparez votre appareil Bluetooth à vos écouteurs.

**Appuyez trois** fois sur le capteur tactile 1 ou 3 pour activer Siri ou Google Assistant.

Un «Bip» sonore retentira pour confirmer la connexion.

Vous pouvez maintenant formuler une demande à Siri ou à Google Assistant.

## CHARGE

### Écouteurs :

Une notification vocale : «Battery low» vous indique une autonomie de 2 minutes avant que l'écouteur ne s'éteigne, indiquant : «Battery low, power off». La lumière LED de l'écouteur **2** clignotera une fois en BLANC puis s'éteindra. Chargez vos écouteurs à l'aide du boîtier de charge portable **5**.

Pendant le chargement, chaque voyant LED des écouteurs **2** sera BLANC et une fois complètement chargé, les voyants LED **2** s'éteindront. Sécuriser les écouteurs en fermant le couvercle.

### ASTUCE : CHARGE RAPIDE DE 15 MINUTES

Si vous êtes à court de batterie, chargez vos écouteurs pendant 15 minutes et bénéficiez de **2 heures d'autonomie** supplémentaires lors de vos déplacements.



### Boîtier de charge portable

Pour vérifier l'état de la batterie de l'étui de chargement portable **5**, retirez et insérez un ou les deux écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle.

Si l'indicateur de charge LED **7** clignote 4 fois en BLANC et s'éteint, il est temps de recharger le boîtier. Connectez toujours le boîtier à un chargeur mural USB approprié, au port USB de l'ordinateur ou à une batterie portable à l'aide du câble de chargement USB C **8** fourni.

L'indicateur de charge LED **7** clignotera en ROUGE pendant la charge et restera ensuite en ROUGE fixe une fois que le boîtier est complètement chargé. Le chargement du boîtier de charge peut prendre jusqu'à 2 heures.

## MISE EN MARCHÉ



### Premier appairage

**Retirez les deux écouteurs** du boîtier de charge.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique audio et sélectionnez «MIXX StreamBuds Play» dans la liste.

Une fois appairés, vous entendrez «Connected».

### Lecture / Pause

**Appuyez deux** sur le capteur tactile **1** ou **3**.

### Baisser le volume

**Appuyez une** fois sur le capteur tactile **GAUCHE 1**.

### Augmenter le volume

**Appuyez une** fois sur le capteur tactile **DROIT 3**.

### Piste précédente

Pressez et maintenez appuyé le capteur tactile **GAUCHE** ❶.

### Saut Piste

Pressez et maintenez appuyé le capteur tactile **DROIT** ❸.

### Répondre / Mettre fin à l'appel

Appuyez deux sur le capteur tactile ❶ ou ❸.

### Activer Siri ou Google Assistant

Appuyez trois fois sur le capteur tactile ❶ ou ❸ pour activer Siri ou Google Assistant. Attendez d'entendre le «Bip» d'assistance vocale, puis formulez votre demande.

### Allumer

Retirez les deux écouteurs de l'étui. Ils s'allumeront automatiquement et s'apparieront ensemble. Une invite vocale indiquera « Connected » comme confirmation. Pour allumer manuellement, appuyez longuement sur chaque capteur tactile pendant **3 secondes**.

### Éteindre

Placez les deux écouteurs dans le boîtier et fermez le couvercle. Cela désactivera automatiquement les écouteurs et le Bluetooth.

# BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

## Solutions fréquentes

Si vous rencontrez des problèmes avec vos écouteurs :

- Allumez les écouteurs (voir page 20).
- Vérifiez le statut du voyant LED (voir page 17).
- Chargez les écouteurs (voir page 18).
- Rapprochez votre appareil des écouteurs et éloignez-les de toute obstruction ou interférence.
- Essayez de vous connecter à un autre appareil Bluetooth.

## FAQ

- Q.** Pendant l'appairage avec mon téléphone, je vois deux «MIXX StreamBuds Play» dans la liste de mon menu Bluetooth, que dois-je faire ?
- R.** L'un des voyants LED des écouteurs clignotera en BLANC, attendez 4 secondes que les écouteurs se connectent entre eux avant de les associer à votre appareil.
- S'il n'y a toujours pas de connexion, il suffit «d'oublier» ou de «désappairer» les deux écouteurs dans les paramètres Bluetooth, de les replacer dans le boîtier de charge portable et de recommencer.
- Q.** Comment allumer mes écouteurs sans utiliser le boîtier de charge ?
- R.** **Appuyez longuement pendant 3 secondes** sur les deux capteurs tactiles pour les allumer manuellement.
- Q.** Puis-je utiliser les écouteurs individuellement ?
- R.** Oui, vous pouvez utiliser un écouteur tout en laissant l'autre dans l'étui pour le recharger. Échangez-les lorsque l'écouteur en cours d'utilisation est à court de charge.
- Q.** Avec quels systèmes d'aide vocale de téléphone les écouteurs fonctionnent-ils ?
- R.** Se connecte avec Siri, Google Assistant ou Bixby (selon votre appareil).



## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Autonomie sur une seule charge :	Jusqu'à 4.5 heures
Autonomie avec le boîtier de charge :	Jusqu'à 18 heures
Bluetooth :	Version 5.1
Résistance :	IPX5, résistant à l'eau et à la poussière
Profils supportés :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée sans fil :	10m
Capacité de l'écouteur :	30mAh de chaque côté
Capacité du boîtier de charge :	350mAh
Haut parleur dynamique :	10mm
Fréquence de réponse :	20Hz – 20KHz
Poids incluant le boîtier de charge :	36g au total (dont 3g pour chaque écouteur)
Dimensions du boîtier de charge :	55mm Ø x 24mm (H)

### Compatibilité

Convient à la plupart des smartphones, tablettes, notebooks ou ordinateurs portables avec prise en charge audio Bluetooth.

## CONTACTEZ MIXX

Vos commentaires sont les bienvenus. Envoyez-nous simplement un e-mail à l'adresse [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) ou rendez-vous sur [mixxaudio.com](http://mixxaudio.com) pour plus d'informations.

# SÉCURITÉ D'UTILISATION

Il est important que vous lisiez entièrement cette section, en particulier les instructions **Attention et Sécurité d'Utilisation**.

## Pour votre sécurité

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine fournis par le fabricant.

Veillez garder le produit hors de la portée des enfants et des animaux.

N'écoutez pas de musique à un niveau sonore trop élevé pendant une longue période.

Ajustez le volume à un niveau sonore confortable avant d'écouter.

N'utilisez pas d'oreillettes lorsque vous utilisez des machines, y compris des voitures.

Ne pas utiliser dans des zones où l'audition est nécessaire pour la sécurité.

Ne laissez pas tomber, ne court-circuitez pas, ne démontez pas et ne continuez pas à utiliser ce produit et son boîtier de charge s'ils sont endommagés.

## Recommandations

Pour toute réparation, adressez-vous à des personnes qualifiées. Un entretien peut être nécessaire lorsque le produit a été endommagé, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

La température de ce produit en fonctionnement est comprise entre 5°C et 40°C.

### ATTENTION :

Les oreillettes, le boîtier de charge portable et les connecteurs de câble ne résistent pas à l'eau et ne doivent pas être exposés à la pluie, aux projections, ni aux éclaboussures de liquide.

Cela peut provoquer une fonte ou une chaleur excessive et peut engendrer des incendies ou blessures.

**ATTENTION : Ce produit contient une batterie lithium. Une utilisation inadaptée de cette batterie peut provoquer une explosion.**

## RECYCLAGE

Ce produit peut être recyclé.

Les produits portant ce symbole  ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères.

Apportez le produit à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électroniques.

Pour en savoir plus sur les points de retour et de collecte, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre collectivité locale.

The background of the advertisement is a dark, monochromatic photograph of various electronic accessories. In the upper left, a black USB cable is partially visible. In the center, a black power bank with a small blue digital display showing '55' is prominent. To the right, a white braided USB cable is coiled. In the bottom left, another black USB cable is shown. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on the products being advertised.

# MIXX™

CHARGE

Découvrez notre large gamme de batteries externes, chargeurs, câbles et produits embarqués. Rendez-vous sur

**[mixxcharge.com](http://mixxcharge.com)**

Sehen Sie sich unsere große Auswahl an Powerbanks, Ladegeräten, Kabeln und Produkten im Auto an. Besuchen Sie uns auf

**[mixxcharge.com](http://mixxcharge.com)**

**MIXX™**

TRUE WIRELESS



# StreamBuds™ Play

True Wireless Earbuds

BEDIENUNGSANLEITUNG

# MIXX

## VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unsere MIXX StreamBuds Play entschieden haben.

Alle Produkte von MIXX Limited werden mit einer 2-Jahres-Garantie geliefert.

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Senden Sie uns eine E-Mail an [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com), wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt.



# INHALT

EINFÜHRUNG	29
KOPPELN	31
VERWENDUNG DES SPRACHASSISTENTEN	31
LADEVORGANG STARTEN	32
BEDIENUNG	33
BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?	35
TECHNISCHE DATEN	36
KONTAKTIEREN SIE MIXX	36
SICHERHEIT	37
PRODUKTRECYCLING	38
SICHERE NUTZUNG	41

# MIXX


## EINFÜHRUNG

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Ein Paar Earbuds



Eine tragbare Ladebox

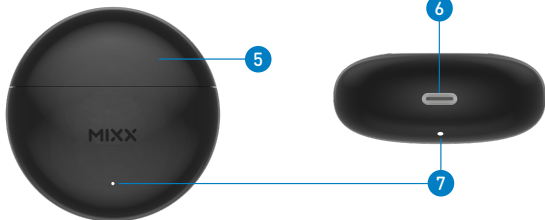



USB C-Ladekabel



- 1 Linker Touch Sensor
- 2 Earbud-LED-Lampe
- 3 Rechter Touch Sensor
- 4 Mikrofone
- 5 Tragbare Ladebox
- 6 USB C-Anschluss an Ladebox (die Boxunterseite)
- 7 LED-Ladeanzeige
- 8 USB C-Ladekabel

## KOPPELN

### Erstes Koppeln

**Entnehmen Sie beide Earbuds** aus der tragbaren Ladebox **5**.

Sie StreamBuds werden sich automatisch miteinander verbinden. Eine Sprachansage mit „Power on, pairing“ und ein „Signalton“ werden ertönen. Eine Earbud-LED-Lampe **2** wird WEISS blinken um den Kopplungsmodus zu bestätigen.

Sollten die Earbuds sich nicht automatisch miteinander verbinden, **tippen Sie jeden Earbud** vier mal an um sie auszuschalten. Anschliessend legen Sie beide zurück in die Ladebox. Entnehmen Sie die Earbuds wieder und sie sollten sich automatisch miteinander verbinden.

Gehen Sie auf Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie „MIXX StreamBuds Play“ aus der Liste. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt „Connected“ und die Earbud-LED-Lampen **2** schalten sich ab.

Sie können jetzt Ihre Musik genießen, ein Video ansehen oder freihändige Anrufe annehmen. Die StreamBuds werden sich automatisch wieder mit dem zuletzt dafür verwendeten Gerät verbinden und dies mit „Connected“ bestätigen.

**Werden die Earbuds** zurück in die tragbare Ladebox **5** gelegt schalten sie sich automatisch aus.

## VERWENDUNG DES SPRACHASSISTENTEN

Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihren Earbuds.

**Tippen Sie dreimal mal auf** den Touchsensor **1** oder **3**, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren. Zur Bestätigung der Verbindung ertönt der bekannte „Signalton“ Ihres Sprachassistenten.

Sie können jetzt Siri oder Google Assistant eine Frage stellen oder einen Befehl geben.

## LADEVORGANG STARTEN

### Earbuds:

Eine Sprachaufforderung „Battery low“ ertönt 2 Minuten, bevor der Earbud mit der Benachrichtigung „Battery low, power off“ ausgeschaltet wird. Die Earbud-LED-Lampe **2** blinkt einmal WEISS und schaltet sich dann aus. Die Earbuds werden mit der tragbaren Ladebox **5** aufgeladen.

Während des Ladevorgangs ist jedes Earbud-LED-Licht **2** WEISS und nach dem vollständigen Aufladen erlöschen die LED-Lichter **2**. Sichern Sie die Ohrhörer durch schließen des Deckels.

### TIPP: 15 MINUTEN SCHNELLADUNG

Wenn Ihnen der Strom ausgeht, laden Sie Ihre Earbuds 15 Minuten lang auf und erhalten Sie für unterwegs **2 Stunden zusätzliche Spielzeit**.



### Tragbare Ladebox

Um den Batteriestatus der tragbaren Ladebox **5** zu überprüfen, nehmen Sie einen oder mehrere Ohrhörer aus der Box und legen Sie sie wieder hinein. Dann schließen Sie den Deckel. Wenn das LED Ladeindikatorlicht **7** vier mal WEISS blinkt und sich anschliessend abschaltet, ist es Zeit die Ladebox wiederaufzuladen.

Für die Wiederaufladung der Box immer das mitgelieferte USB-C-Ladekabel **8** verwenden und an ein geeignetes USB-Ladegerät, einen Computer-USB-Anschluss oder eine Power Bank anschließen. Die LED-Ladeanzeige **7** blinkt während des Ladevorgangs ROT und bleibt dann dauerhaft ROT, wenn das Gehäuse vollständig aufgeladen ist. Das Aufladen der Box kann bis zu 2 Stunden dauern.

## BEDIENUNG



### Erstes Koppeln

**Entnehmen Sie beide Earbuds** aus der Ladebox.

Gehen Sie auf Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Audiogerät und wählen Sie „MIXX StreamBuds Play“ aus der Liste. Nach dem Koppeln ertönt „Connected“.

### Wiedergabe / Pause

**Zweimal einen** der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** **antippen**.

### Leiser

**Einmal den LINKEN** Touch Sensor **1** **antippen**

### Lauter

**Einmal den RECHTEN** Touch Sensor **3** **antippen**

### Vorheriger Track

Den **LINKEN** Touch Sensor **1** drücken und halten

### Nächster Track

Den **RECHTEN** Touch Sensor **3** drücken und halten

### Anruf annehmen / Anruf beenden

Zweimal einen der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** antippen.

### Aktivieren Siri oder Google Assistant

**Tippen dreimal einen** der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** an, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren. Warten Sie auf den bekannten „Signalton“ des Sprachassistenten und stellen Sie dann eine Frage oder geben Sie einen Befehl.

### Einschalten

**Entnehmen Sie beide Earbuds** aus der Ladebox. Sie schalten sich automatisch ein und koppeln sich miteinander. Eine Sprachansage bestätigt mit „Connected“ die Verbindung. **Halten Sie** zum manuellen Einschalten jeden Touch Sensor **3 Sekunden** lang gedrückt.

### Ausschalten

**Legen Sie beide Earbuds** in die Ladebox und schliessen Sie den Deckel um sie abzuschalten. Dadurch werden die Earbuds und das Bluetooth automatisch ausgeschaltet.

# BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

## Geläufige Lösungen

Wenn Sie Probleme mit Ihren Ohrhörern haben:

- Ohrhörer anschalten (siehe Seite 34).
- Überprüfen Sie den Status des Ladebox-LED-Lampe (siehe Seite 31).
- Laden Sie Ihre Ohrhörer (siehe Seite 32).
- Legen Sie Ihr Gerät näher an Ihre Ohrhörer und weg von anderen Störfaktoren oder Interferenzen.
- Versuchen Sie Ihre Ohrhörer mit einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.

## Fragen & Antworten

- F.** Ich sehe während des Kopplungsvorganges mit meinem Smartphone zwei „MIXX StreamBuds Play“ in meiner Bluetooth liste?
- A.** Einer der Ohrhörer-LED-Anzeigen blinkt WEISS. Warten Sie 4 Sekunden damit die Earbuds sich miteinander koppeln können bevor Sie sie mit Ihrem Gerät verbinden.
- Sollten die Earbuds sich immer noch nicht miteinander verbunden haben, löschen Sie einfach die Earbuds aus Ihrer Bluetooth Liste und legen Sie sie zurück in die Ladebox. Dann beginnen Sie den Vorgang von vorne.
- F.** Wie schalte ich meine Ohrhörer ein, ohne die Ladebox zu verwenden?
- A.** **Halten Sie beide** Touch Sensoren **3 Sekunden lang** gedrückt, um sie manuell einzuschalten.
- F.** Kann ich die Ohrhörer einzeln verwenden?
- A.** Ja, Sie können einen Ohrhörer verwenden, während Sie den anderen zum Aufladen im Etui lassen. Tauschen Sie sie aus, wenn der verwendete Ohrhörer seine Ladung aufgebraucht hat.
- F.** Welche Voice Assistant Systeme funktionieren mit diesen Earbuds?
- A.** Es verbindet sich mit Siri, Google Assistant oder Bixby (abhängig von Ihrem Gerät).

## TECHNISCHE DATEN

Spielzeit bei einer Ladung:	Bis zu 4.5 Stunden
Spielzeit mit der Ladebox:	Bis zu 18 Stunden
Bluetooth:	Version 5.1
Beständigkeit:	IPX5, Wasser und Staub resistent
Unterstützte Formate:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Reichweite der Funkverbindung:	10m
Earbud Kapazität:	30mAh Pro Seite
Ladeboxkapazität:	350mAh
Dynamischer Driver:	10mm
Frequenzspektrum:	20Hz – 20KHz
Gewicht inklusive Box:	Gesamt 36g (Earbuds je 3g)
Ladebox Dimensionen:	55mm Ø x 24mm (H)

### Kompabilität

Geeignet für die meisten Smartphones, Tablets, Notebooks oder Laptops mit Bluetooth-Audio-Unterstützung.

## KONTAKTIEREN SIE MIXX

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Für weitere Informationen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an [support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com) oder besuchen Sie uns auf [mixxaudio.com](http://mixxaudio.com).

## SICHERHEIT

Dieser Abschnitt muss vollständig gelesen werden, insbesondere die Anweisungen „**Warnungen, Vorsicht und sichere Verwendung**“.

### Für Ihren Schutz

Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem Originalzubehör des Herstellers, das mit dem Produkt geliefert wurde, richtig angeschlossen ist.

Bitte bewahren Sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

Laute Musik sollte nicht über einen längeren Zeitraum gehört werden.

Wählen Sie vor dem Hören eine angenehme Lautstärke aus.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht beim bedienen von Maschinen, einschließlich Autos.

Verwenden Sie sie nicht in bereichen, in denen die Hörwahrnehmung aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Dieses Produkt darf nicht fallen gelassen, kurzgeschlossen oder im beschädigten Zustand weiter verwendet werden.

### Unsere Empfehlungen

Der Service sollte von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Sollte das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt worden sein, nicht normal funktionieren oder fallen gelassen worden sein ist möglicherweise ein Service notwendig.

Der Betriebstemperaturbereich dieses Gerät beträgt zwischen 5° und 40° Celsius.



## WARNUNGEN:

Die schützende Ladebox, die Earbuds und die Kabelanschlüsse sind nicht wasserbeständig. Daher müssen die Einwirkung von Regen, Feuchtigkeit, Spritzwasser oder verschütteten Flüssigkeiten ausgeschlossen werden.

Eine nichtbeachtung kann zu übermäßigen erhitzen, schmelzen, Brandschäden oder Verletzungen führen.

**WICHTIG: Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie. Eine fehlerhafte Verwendung dieser Batterie kann zu einer Explosion führen.**

## PRODUKTRECYCLING

Dieses Produkt kann recycelt werden.

Mit diesem Symbol  versehene Produkte dürfen NICHT über den Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt über eine Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte.

Weitere Informationen über die Entsorgung und Sammelstelle erlangen Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde.





## SAFE USAGE INFO

Do not crush, puncture or incinerate the charging case or the earbuds.  
Only use certified or device manufacturer's charging cable.

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

Ne pas écraser, percer ou incinérer le boîtier de chargement ou les écouteurs. Utilisez uniquement un câble de charge certifié ou du fabricant du périphérique.

## INFORMATIONEN ZUR SICHEREN NUTZUNG

Brechen, durchstechen und verbrennen Sie die Ohrhörer nicht. Benutzen Sie nur zertifizierte oder vom Hersteller mitgelieferte Ladekabel.

# MIXX



[support@mixx-io.com](mailto:support@mixx-io.com)



[mixxaudio.com](https://www.mixxaudio.com)

MIXX Limited  
5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,  
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom

SBPLAY-HTG01