




GAMEVICE®

Gamevice for Android

WHAT'S INCLUDED

Gamevice Controller for Android
User Guide

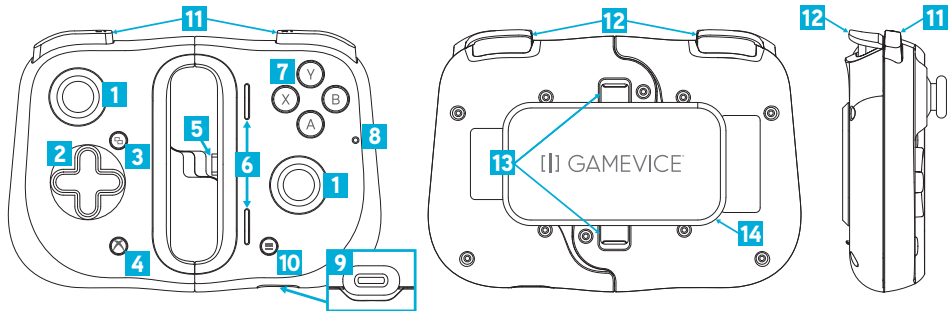

- 1 Clickable analog thumbsticks
- 2 8-way D-pad
- 3 View / function button
- 4 Xbox / special function button
- 5 USB Type C connector
- 6 Speaker ports
- 7 Face buttons
- 8 Status indicator

- 9 USB Type C port *
- 10 Menu / Function button
- 11 L1/R1 Bumpers
- 12 L2/R2 Analog Triggers
- 13 Release latches
- 14 Retention plate

** Only supports pass-through charging. USB Type C headphones and other accessories are not supported.*

GETTING STARTED

Thank you for choosing Gamevice. Our customer support team is available to answer your questions or help you with any troubleshooting.

PRODUCT SUPPORT AND INFORMATION

To obtain support for your Gamevice product, please visit our website at gamevice.com/support.

PRODUCT REQUIREMENTS

- Android™ 8.0 Oreo or higher*
- Internet connection for app installation

DOWNLOAD THE GAMEVICE LIVE APP


Browse controller-compatible games and update your controller to the latest firmware using the Gamevice Live companion app. Search for the Gamevice Live app on Google Play.

[[]] GAMEVICE LIVE™




EXPANDING YOUR CONTROLLER

Pull both release latches firmly to unlock and remove the controller's retention plate and gently pull the retention plate away from your controller.

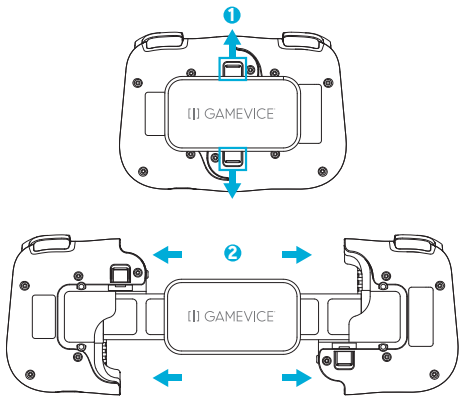


COLLAPSING YOUR CONTROLLER

To make your controller portable for carrying or for storage, you can collapse your controller by bringing its two sides together, making sure that both gray tabs are in the middle and fully visible.

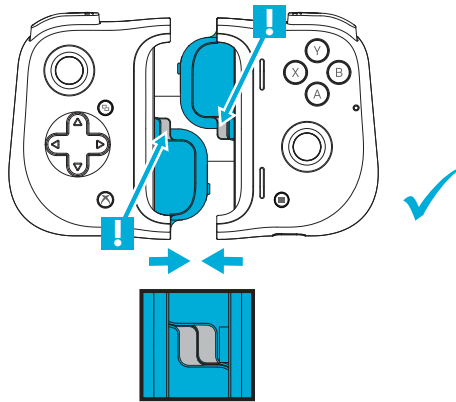

Finally, press the retention plate at the back towards your controller until it snaps both sides into place.

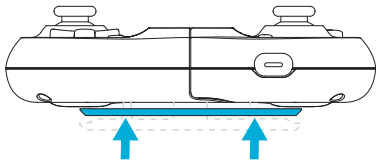

Find out more about your ultra-portable gaming controller at gamevice.com.

SAFETY INSTRUCTIONS AND USE GUIDELINES

Do not open, disassemble or modify this product as this may void your warranty and do not operate under abnormal current loads.

Do not expose this product to rain, excessive humidity or moisture and do not immerse it in a liquid. Operate this product only within the temperature range of 0° C (32° F) to 40° C (104° F).

Long periods of repetitive motion using this product may be associated with discomfort in your hands, wrists, arms, shoulders, neck or back. If you experience discomfort, place the product down and take a break. If discomfort continues, see a qualified health professional.

This product is not a toy and is not designed for use by small children.

If you are having trouble attaching your phone to this product, check that you are correctly sliding your phone's connection port into the product's exposed connector. Don't forcefully jam your phone into the controller.

We recommend periodically cleaning this product by gently wiping with a dry soft cloth.

REGULATORY AND COMPLIANCE INFORMATION

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help. For more information, refer to the online help system on gamevice.com.

FCC CAUTION STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTICE FOR CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canada ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


CANADIAN CLASS B STATEMENT

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.

Le présent appareil numérique ne émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur la brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.


INSTALLING YOUR PHONE

Connect your phone's USB Type C port to the USB Type C connector on the right side of the controller. Then gently pull the left side of the controller and expand it until your phone can fit into the left side. An LED status indicator on the right side of the controller will briefly light up in white to indicate that the controller is properly connected to your phone and is ready for use.

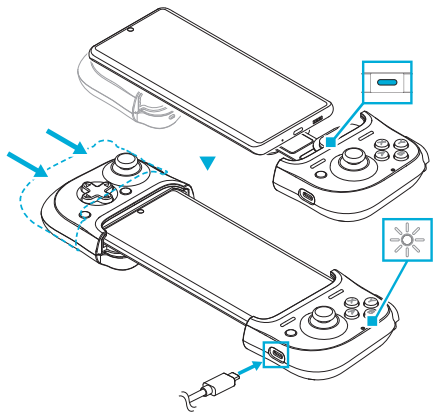

DETACHING YOUR PHONE

Firmly hold your phone in the middle with one hand and gently pull the left side of the controller until the left side of your phone is detached and free from the controller. Then gently pull and disconnect your phone's USB Type C port from the USB Type C connector from the right side of the controller.

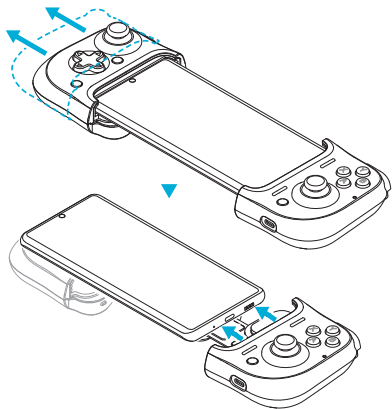

LEGAL INFORMATION

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

Gamevice is a trademark of Gamevice, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design are trademarks of the Microsoft group of companies.

All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit gamevice.com/warranty

LIMITATION OF LIABILITY

Gamevice shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution, sale, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Gamevice's liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Gamevice reserves the right to amend any term at any time without notice.

FRANÇAIS

CE QUI EST INCLU

Gamevice pour Android, Guide de l'utilisateur

1. Joysticks analogiques cliquables
2. Croix directionnelle à 8 voies
3. Bouton Affichage / Fonction
4. Xbox / bouton de fonction spéciale
5. Connecteur USB de type C
6. Ports haut-parleur
7. Boutons ABXY
8. Indicateur de statut
9. Port USB de type C *
10. Bouton Menu / Fonction
11. Boutons d'épaule L1/R1
12. Boutons de déclenchement analogique L2/R2
13. Loquets de verrouillage
14. Plaque de rétention

** Ne prend en charge que la charge par transmission. Les écouteurs USB de type C et autres accessoires ne sont pas pris en charge.*

POUR COMMENCER

Merci d'avoir choisi Gamevice. Notre équipe de service à la clientèle est disponible pour répondre à vos questions ou vous aider pour tout dépannage.

INFORMATIONS ET ASSISTANCE SUR LE PRODUIT

Pour obtenir de l'aide pour votre produit Gamevice, veuillez visiter notre site Web à l'adresse gamevice.com/support.

EXIGENCES DU PRODUIT

- Android 8.0 Oreo ou version ultérieure
- Connexion Internet pour l'installation de l'app

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GAMEVICE LIVE

Parcourez les jeux compatibles avec le contrôleur et mettez-le à jour avec le dernier micrologiciel à l'aide de l'application compagnon Gamevice Live.

Recherchez l'application Gamevice Live sur Google Play.

DÉPLOIEMENT DE VOTRE CONTRÔLEUR

Tirez fermement sur les deux loquets de verrouillage pour déverrouiller et retirer la plaque de rétention du contrôleur et retirez doucement la plaque de rétention de votre contrôleur.

INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Connectez le port USB Type C de votre téléphone au connecteur USB Type C sur le côté droit du contrôleur. Ensuite, tirez doucement sur le côté gauche du contrôleur et élargissez-le jusqu'à ce que votre téléphone puisse tenir dans le côté gauche. Un indicateur d'état DEL sur le côté droit du contrôleur s'allume brièvement en blanc pour indiquer qu'il est correctement connecté à votre téléphone et est prêt à l'emploi. ** Ne prend en charge que la charge par transmission.*

RETRAIT DE VOTRE TÉLÉPHONE

Tenez fermement votre téléphone au centre de votre main et tirez doucement sur le côté gauche du contrôleur jusqu'à ce que le côté gauche de votre téléphone soit détaché et dégagé du contrôleur. Ensuite, tirez doucement et déconnectez le port USB de type C de votre téléphone du connecteur USB de type C du côté droit du contrôleur.

RÉDUCTION DE VOTRE CONTRÔLEUR

Pour rendre votre contrôleur portable pour le transport ou le stockage, vous pouvez le replier en rapprochant ses deux côtés, en vous assurant que les deux languettes grises sont au milieu et entièrement visibles.

Enfin, appuyez sur la plaque de rétention à l'arrière vers votre contrôleur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche des deux côtés.

Découvrez-en plus sur votre contrôleur de jeu ultra-portable sur gamevice.com.

ITALIANO

COS'È COMPRESO

Gamevice per Android, Guida utente

1. Levette analogiche cliccabili
2. D-pad a 8 vie
3. Pulsante visualizza/funzione
4. Pulsante Xbox/funzione speciale
5. Connettore USB tipo C
6. Porte per altoparlanti
7. Pulsanti frontali
8. Indicatore di stato
9. Porta USB di tipo C *
10. Pulsante Menu/Funzione
11. Tasti controller L1/R1
12. Trigger analogici L2/R2
13. Fermi rilascio piastra di ritenzione
14. Piastra di ritenzione

** Supporta solo la ricarica con funzione pass-through. Le cuffie USB di tipo C e altri accessori non sono supportati.*

COME INIZIARE

Grazie per aver scelto Gamevice. Il nostro team di assistenza clienti è a disposizione per rispondere alle domande o fornire aiuto con la risoluzione dei problemi.

SUPPORTO E INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Per ottenere supporto per il proprio prodotto Gamevice, visitare il nostro sito web all'indirizzo gamevice.com/support.

REQUISITI DEL PRODOTTO

- Android 8.0 Oreo o versioni successive
- Connessione Internet per installazione app

SCARICARE L'APP GAMEVICE LIVE

Sfogliare i giochi compatibili con il controller e aggiornare il controller con l'ultimo firmware utilizzando l'app complementare Gamevice Live. Cerca l'app Gamevice Live su Google Play.

COME ESPANDERE IL CONTROLLER

Tirare saldamente entrambi i fermi di rilascio per sbloccare e rimuovere la piastra di ritenzione del controller ed estrarre delicatamente la piastra di ritenzione dal controller.

COME INSTALLARE IL TELEFONO

Collegare la porta USB di tipo C del telefono al connettore USB di tipo C sul lato destro del controller. Quindi tirare delicatamente il lato sinistro del controller ed espanderlo finché il telefono potrà essere inserito nel lato sinistro. Un indicatore di stato a LED sul lato destro del controller si accenderà brevemente in bianco per indicare che il controller è collegato correttamente al telefono ed è pronto per l'uso.

** Supporta solo la ricarica con funzione pass-through.*

COME STACCARE IL TELEFONO

Tieni saldamente il telefono al centro con una mano e tira delicatamente il lato sinistro del controller finché il lato sinistro del telefono non sia staccato e fuori dal controller. Quindi tirare e scollegare delicatamente la porta USB di tipo C del telefono dal connettore USB di tipo C dal lato destro del controller.

COME RIPIEGARE IL CONTROLLER

Per rendere il controller portatile per il trasporto o per lo stoccaggio, è possibile comprimere il controller unendo i due lati, assicurandosi che entrambe le linguette grigie siano al centro e completamente visibili.

Infine, premere la piastra di ritenzione sul retro verso il controller finché non scatta in posizione su entrambi i lati.

Scoprire di più sul proprio controller di gioco ultraportatile su gamevice.com.

DEUTSCH

WAS ENTHALTEN IST

Gamevice für das Android, Bedienungsanleitung

1. Klickbare analoge Control-Sticks
 2. 8-Wege-Steuerkreuz
 3. Ansichts- / Funktions-Taste
 4. Xbox- / Sonderfunktions-Taste
 5. USB-Typ-C-Steckverbinder
 6. Lautsprecheranschlüsse
 7. A-, B-, X-, Y- Tasten
 8. Statusanzeige
 9. USB-Typ-C-Anschluss *
 10. Menü- / Funktions-Taste
 11. L1/R1 Bumper
 12. L2/R2 analoge Trigger
 13. Freigaberiegel
 14. Halterung
- * Unterstützt nur Passthrough-Laden.
USB-Typ-C-Kopfhörer und anderes
Zubehör werden nicht unterstützt.*

ERSTE SCHRITTE

Wir freuen uns, dass du dich für den Gamevice entschieden hast. Unser Team vom Support steht dir zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder dir bei der Fehlerbehebung behilflich zu sein.

PRODUKTSUPPORT UND INFORMATIONEN

Um den Support für dein Gamevice-Produkt zu kontaktieren, besuche bitte unsere Website unter gamevice.com/support.

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Android 8.0 Oreo oder neuere Versionen
- Internetverbindung für App-Installation

LADE DIE GAMEVICE LIVE APP HERUNTER

Finde Controller-kompatible Spiele und lade die neuesten Updates für deinen Controller direkt über die Gamevice Live App herunter. Suche nach der Gamevice Live App im Google Play Store.

AUSZIEHEN DES CONTROLLERS

Ziehe kräftig an beiden Seiten, um die Halterung zu entriegeln und um diese dann vorsichtig herauszuziehen, weg vom Controller.

EINSETZEN DES SMARTPHONES

Verbinde den USB-Typ-C-Anschluss deines Smartphones mit dem USB-Typ-C-Stecker auf der rechten Seite des Controllers. Ziehe dann vorsichtig an der linken Seite des Controllers und zwar soweit, bis dein Smartphone links hereinpasst. Die LED-Statusanzeige auf der rechten Seite des Controllers leuchtet kurz weiß auf, um anzuzeigen, dass der Controller mit deinem Smartphone verbunden und betriebsbereit ist. ** Unterstützt nur Passthrough-Laden.*

ENTFERNUNG DES SMARTPHONES

Halte dein Smartphone in der Mitte mit einer Hand fest und ziehe die linke Seite des Controllers vorsichtig herunter. Ziehe dann vorsichtig den USB-Typ-C-Anschluss deines Smartphones vom USB-Typ-C-Stecker auf der rechten Seite des Controllers.

KONTROLLER ZUSAMMENFALTEN

Du kannst deinen Controller besser transportieren oder aufbewahren, wenn du ihn zusammenfaltest, indem du beide Seiten zusammenbringst. Hierbei sollten beide grauen Felder in der Mitte und ganz sichtbar sein.

Um mehr über deine Spielekonsole für unterwegs zu erfahren, besuche unsere Website unter gamevice.com.

ESPAÑOL

QUÉ SE INCLUYE

Gamevice para Android, Guía del usuario

1. Thumbsticks análogos con función de click
2. D-pad de 8 vías
3. Botón de vista/función
4. Botón de función especial/Xbox
5. Conector USB tipo C
6. Puertos de altavoces
7. Botones de cara
8. Indicador de estado
9. Puerto USB tipo C *
10. Botón de menú/función
11. Parachoques L1/R1
12. Disparadores análogos L2/R2
13. Pestillos de desprendimiento
14. Placa de retención

** Sólo es compatible con las cargas de transferencia. Los auriculares USB tipo C y otros accesorios no son compatibles.*

CÓMO EMPEZAR

Gracias por elegir Gamevice. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para responder a sus preguntas o ayudarle a resolver cualquier problema.

SOPORTE E INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para obtener soporte para su producto Gamevice, visite nuestro sitio web gamevice.com/support.

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Android 8.0 Oreo o superior
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

DESCARGUE LA APLICACIÓN GAMEVICE LIVE

Explore los juegos compatibles con el control y actualice su control con el firmware más reciente utilizando la aplicación complementaria de Gamevice Live. Busque la aplicación de Gamevice Live en Google Play.

CÓMO EXPANDIR SU CONTROLADOR

Tire firmemente de los dos pestillos de desprendimiento para desbloquear y retirar la placa de retención del control y tire suavemente de la placa de retención para separarla de su control.

CÓMO INSTALAR EL TELÉFONO

Conecte el puerto USB tipo C de su teléfono al conector USB tipo C en el lado derecho del control. A continuación, tire suavemente del lado izquierdo del control y expándalo hasta que su teléfono quepa en el lado izquierdo. Un indicador de estado LED en el lado derecho del control se iluminará brevemente en color blanco para indicar que el control está correctamente conectado a su teléfono y está listo para ser utilizado. ** Sólo es compatible con las cargas de transferencia.*

CÓMO DESPRENDER EL TELÉFONO

Sujete firmemente el teléfono por el centro con una mano y tire suavemente del lado izquierdo del control hasta que el lado izquierdo del teléfono se separe y pueda desprenderse del control. A continuación, tire suavemente y desconecte el puerto USB tipo C de su teléfono del conector USB tipo C del lado derecho del control.

CÓMO PLEGAR SU CONTROL

Para que su control sea portátil para transportarlo o guardarlo, puede plegarlo juntando sus dos lados, cerciorándose de que las dos lengüetas grises estén en el centro y sean totalmente visibles.

Por último, presione la placa de retención en la parte posterior hacia su control hasta que encaje en ambos lados.

Conozca más sobre su control de juegos ultraportátil en gamevice.com.

I 中文

内容

Gamevice for Android, 用户指南

1. 可点击式模拟拇指控制杆
 2. 8向方向键
 3. 查看/功能键
 4. Xbox/特殊功能键
 5. Type C 接头
 6. 扬声器端口
 7. 正面按键
 8. 状态指示灯
 9. Type C 端口 *
 10. 菜单/功能键
 11. 肩键 (L1/R1)
 12. 扳机键 (L2/R2)
 13. 释放门锁
 14. 固定板
- * 仅支持边充边用。不支持 Type C 耳机或其他配件。

入门指南

感谢你选择Gamevice。我们的客服团队将乐意回答你的问题并帮助你排除任何困难。

产品支持服务和信息

请访问我们的网站(gamevice.com/support)获取Gamevice产品的支持

产品要求

- Android 8.0 Oreo 或更高版本
- 互联网(用于应用安装)

下载GAMEVICE LIVE应用程序

浏览与手柄兼容的游戏，使用Gamevice Live应用程序将你的手柄升级到最新版本的固件。上Google Play搜索Gamevice Live应用程序。

扩展你的手柄

拉动两个释放门锁，解锁并卸下手柄的固定板，然后轻轻地将固定板拉离手柄。

安装手机

将手机的 Type C 端口连接到手柄的 Type C 接头，然后轻轻拉动并展开手柄的左侧，直到您的手机可以放入左侧手柄。手柄右侧的 LED 指示灯将短暂地以白色点亮，表示手柄已正确连接到并可使用你的手机。

*仅支持边充边用

卸下你的手机

用一只手牢牢握住手机中间，轻轻拉动手柄左侧，直到手机左侧脱离手柄。然后把手柄右侧的Type C 接头轻轻拉出手机的Type C 端口。

折叠你的手柄

为了方便携带或收纳手柄，你可以折叠手柄的双侧，确定两个灰色标签位于手柄中间并完全可见。

最后，将背面的固定板压向手柄，直到其两侧卡入到位。

访问gamevice.com了解有关超便携游戏手柄的更多信息。

1 やまと

パッケージに含まれているもの

Android用のGamevice, ユーザーガイド

1. クリック可能なアナログサムスティック
2. 8方向のD-Pad
3. 表示/機能ボタン
4. Xボックス/特別機能ボタン
5. USBタイプCコネクタ
6. スピーカーポート
7. フェイスボタン
8. ステータスインディケータ
9. USBタイプCポート*
10. メニュー/機能ボタン
11. L1/R1バンパー
12. L2/R2アナログトリガー
13. 解除ラッチ
14. 保持プレート

*パススルー充電のみに対応します。
USBタイプCのヘッドホンやその他の
アクセサリには対応しません

始動

Gameviceをお選びいただきありがとうございます。お客様サポートチームがお客様のご質問への返答やトラブルへの対応をいたします。

製品へのサポートとインフォメーション

Gameviceの製品のサポートにつきましては私どものウェブサイトの gamevice.com/support をご利用ください。

製品要件、動作環境

- Android 8.0 Oreoまたはそれ以上
- アプリをインストールするためのインターネットの接続

Gamevice Liveのアプリをダウンロード

コントローラーに対応するゲームをブラウズして探しGamevice Live Companionのアプリを使いコントローラーを最新のFirmwareにアップデートしてください。GoogleのGamevice Liveのアプリをお探しください。

コントローラーを伸ばす

両方の解除ラッチのロックをしっかりと解除しコントローラーの保持プレートをゆっくりと引っぱり取り除きます。

携帯電話のインストール

携帯電話のUSBタイプCポートをコントローラーの右側のUSBタイプCコネクタに接続します。そしてゆっくりとコントローラーの左側を携帯電話がフィットするまで引っぱり広げます。コントローラーの右側のLEDステータスインディケータが白色に一瞬点灯しコントローラーが携帯電話に正しく接続され始動の準備ができたことが標示されます。パススルー充電のみに対応します。

携帯電話を外す

片方の掌の中心に携帯電話をもちコントローラーの左側をゆっくりと引っぱりコントローラーから外します。そしてゆっくり携帯電話のUSBタイプCポートをコントローラーの右側のUSBタイプCコネクタから引っぱり外します。

コントローラーをたたむ

コントローラーを持ち運びと収納時にポータブルにするために両方の灰色のタブが中心に来るようにコントローラーの両側をまとめてたたむことができます。

最後にコントローラーの裏側に向けて保持プレートを押し両方がしっかりとおさまるようにします。

Gamevice.comにて超小型のポータブルゲームコントローラーについてのより多くのインフォメーションをご覧ください。

한국어

포함기기

Android 용 Gamevice, 유저 가이드

1. 클릭이 가능한 아날로그 스틱
 2. 8방향 D-패드
 3. 뷰 / 기능 버튼
 4. Xbox / 특수 기능 버튼
 5. USB C 타입 커넥터
 6. 스피커 포트
 7. 페이스 버튼
 8. 상태 표시기
 9. USB C 타입 포트 *
 10. 메뉴 / 기능 버튼
 11. L1/R1 범퍼
 12. L2/R2 아날로그 트리거
 13. 분해 래치
 14. 연결 판
- * 패스 스루 충전만 지원됩니다. USB C 타입 헤드폰 및 기타 장치들은 지원되지 않습니다.

시작하기

Gamevice를 선택해주셔서 감사합니다. 저희의 고객 지원 팀은 고객님의 질문에 답을 해드리거나 문제 해결에 도움을 드릴 것입니다.

제품 지원 및 정보

Gamevice 제품 지원이 필요하시면 웹사이트 gamevice.com/support를 방문하십시오.

제품 권장 사양

- 안드로이드 8.0 Oreo 혹은 상위 버전
- アプリをインストールするためのインターネットのコネクション

GAMEVICE LIVE 앱을 다운받으십시오

컨트롤러 호환이 가능한 게임을 검색하고 Gamevice Live 컴패니언 앱을 사용하여 컨트롤러 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트 하십시오. Google Play에서 Gamevice Live 앱을 검색하십시오.

컨트롤러 확장하기

양쪽의 분해 래치를 견고하게 당겨서 잠금을 풀고 컨트롤러 연결 판을 떼어내어 분리하십시오.

핸드폰 연결하기

여러분 핸드폰의 USB C 타입 포트를 컨트롤러의 오른쪽에 있는 USB C 커넥터에 연결하십시오. 그리고 컨트롤러의 왼쪽을 부드럽게 당겨서 여러분의 핸드폰이 왼쪽에 들어갈 수 있을 때까지 확장시키십시오. 핸드폰이 컨트롤러에 제대로 연결되어 사용 준비 상태가 되면 컨트롤러의 오른쪽에 있는 LED가 흰색으로 잠시 켜질 것입니다. * 패스 스루 충전만 지원됩니다.

핸드폰 분리하기

한 손으로 핸드폰의 중간 부분을 견고하게 잡고 핸드폰의 왼쪽 부분이 컨트롤러에서 분리될 때까지 컨트롤러의 왼쪽을 부드럽게 당기십시오. 그리고 핸드폰의 USB C 타입 포트를 컨트롤러의 오른쪽에 있는 USB C 타입 커넥터에서 가볍게 당겨서 분리하십시오.

컨트롤러 분해하기

컨트롤러를 휴대하거나 보관하기 위해서 양쪽을 합칠 수 있으며 이 때 양쪽의 회색 탭이 가운데에 완전히 보이게 해야합니다.

마지막으로, 양쪽이 모두 딸각할 때까지 뒤쪽의 연결 판을 컨트롤러 방향으로 누르십시오.

Gamevice.com에서 울트라 포터블 게이밍 컨트롤러에 대해 더 알아보십시오.

gamevice.com

© 2022 Gamevice, Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.